


CTSRN006.2-CTSRN007.2

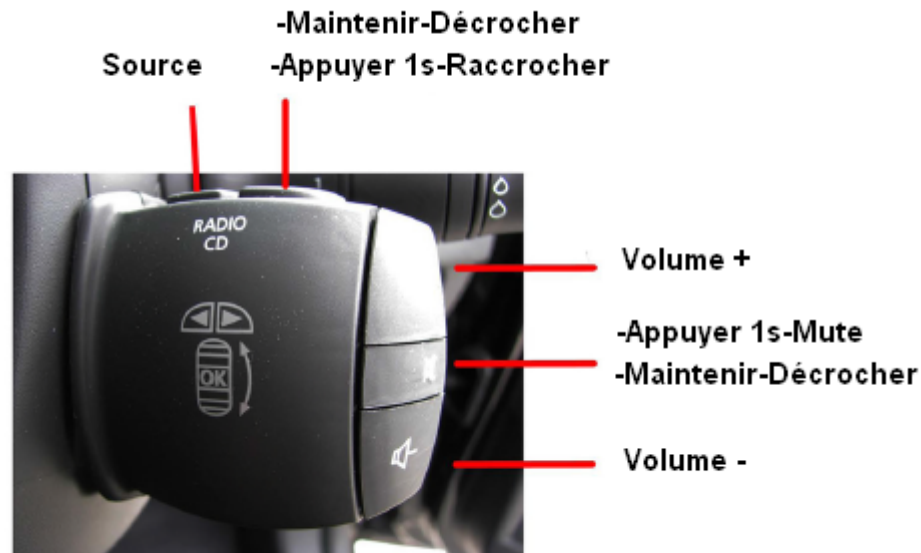

Réglage de l'horloge (modèle avec ou sans boutons de réglage de l'horloge)

- 1- Pour entrer dans le menu de réglage de l'horloge : Appuyer et maintenir appuyer le bouton « Source » de la commande au volant jusqu'à ce que '00 :00' apparaisse à l'écran.
- 2- Après une seconde l'écran retourne à la normale, ce qui vous indique que vous êtes en mode de réglage.
- 3- Utiliser les boutons « Volume+ » pour ajuster les heures et « Volume- » pour ajuster les minutes.
- 4- Une fois l'heure réglée attendre 5 secondes pour valider et sortir de mode de réglage de l'horloge.