

SWCV101-- Commande au volant Chevrolet 2010→

-Enlever l'autoradio d'origine.



Réglage des Dip Switch

N°1 : Autoradio Pioneer ou Sony pour les autres peu importe la position :

ON : Autoradio Pioneer **OFF :** Autoradio Sony

N°2 : Choix de l'écran (Nombre de lignes)

ON : Ecran à 2 lignes **OFF :** Ecran à 4 lignes


N°3 et 4: Non Utilisé ne pas modifier

- Connecter d'abord la commande au volant à l'autoradio, puis connecter l'alimentation au boîtier.




Connecter le à l'autoradio.

Ne pas inverser les fils jaune et rouge.

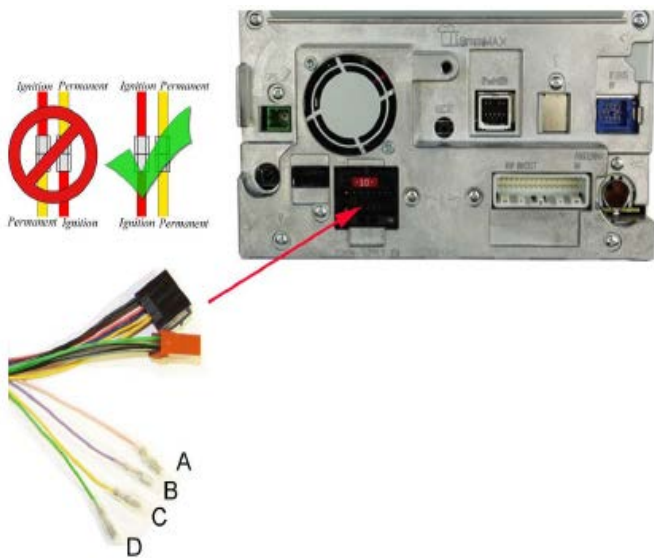

- A-Rose Info Vitesse
- B-Violet info marche arrière
- C-Jaune –Noir mute téléphone
- D-Vert info frein à main.

Connecter la commande au volant au connecteur du véhicule et mettre en place votre autoradio.

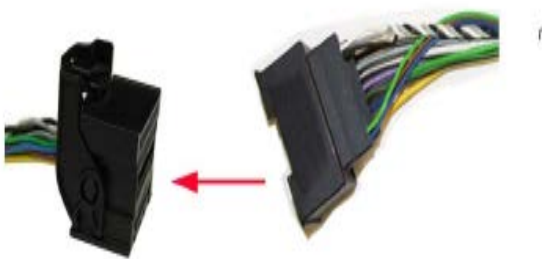

Une fois terminé.



Fonction utilisable avec la commande au volant :



1-Bouton SRC : -Appuyer et maintenir appuyé pour accéder au menu.
-Appuie court pour sélectionner
-En mode radio appuie court fonction source

2-Vol+/-

3-Bouton UP/Down : Navigation en haut ou en bas en mode menu.
Changement de piste ou recherche haut ou bas en mode radio.

4-Bouton décrocher/Mute : Retour dans le mode menu.
Décrocher en mode radio.

Pour accéder au menu : Appuyer et maintenir appuyé la touche « SRC »



Appuyer la touche « Down » pour naviguer dans le menu. Ex : accéder : « Logo select »



Appuyer brièvement sur la touche « SRC » pour entrer dans le menu. Ex : « Logo setting »



Appuyer de nouveau sur la touche « SRC » pour sélection l'option désirée. Ex : « Pioneer »



Appuyer sur la touche « Raccrocher/Mute » pour revenir en arrière



Pour le réglage de l'heure et la date suivre le même principe dans « Setting » choisir « Time date ».