


# SWOP102-- Commande au volant Opel Isignia →

-Enlever l'autoradio d'origine.

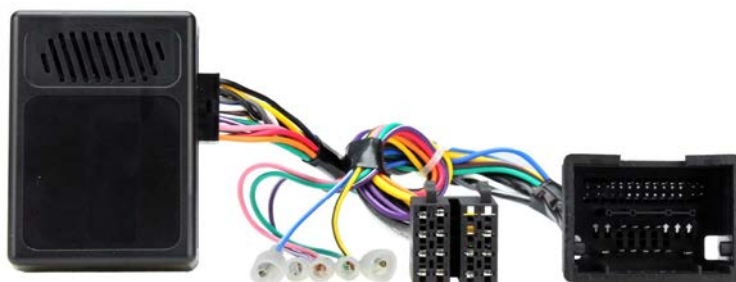

## Réglage des Dip Swith

**N°1 : Choix de l'autoradio :**

**ON :** Autoradio Pioneer    **OFF :** Autoradio Sony

**N°2 : Choix de l'écran (Nombre de lignes)**


**ON :** Ecran à 2 lignes    **OFF :** Ecran à 4 lignes

**N°3 et 4: Non Utilisé ne pas modifier**

- Connecter d'abord la commande au volant à l'autoradio, puis connecter l'alimentation au boîtier.




Connecter le faisceau à l'autoradio.  
Ne pas inverser les fils jaune et rouge.

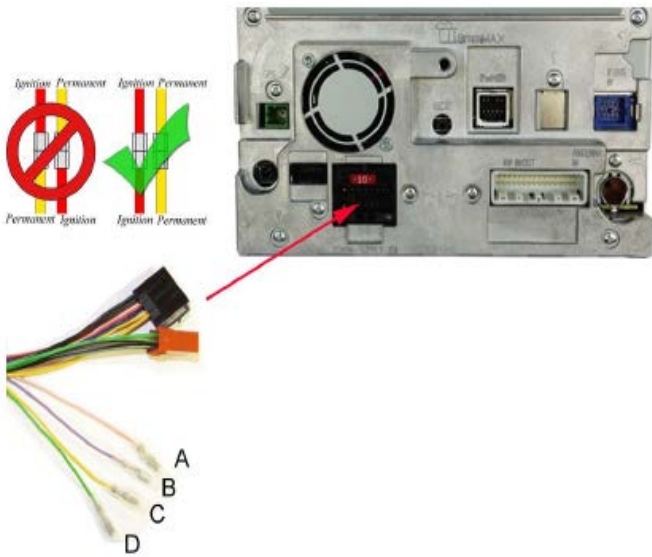

A-Rose Info Vitesse  
B-Violet info marche arrière  
C-Jaune –Noir mute téléphone  
D-Vert info frein à main.

Connecter le faisceau au connecteur du véhicule et mettre en place votre autoradio.

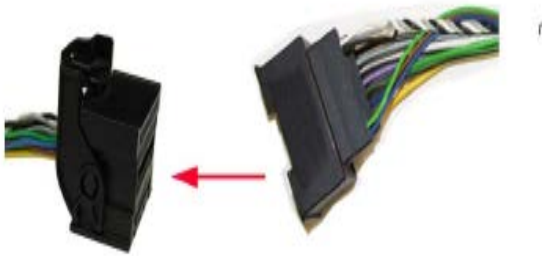

Une fois terminé.



## Fonction utilisable avec la commande au volant :



1-Bouton SRC : -Appuyer et maintenir appuyé pour accéder au menu.  
-Appuie court pour sélectionner  
-En mode radio appuie court fonction source

2-Vol+/-

3-Bouton UP/Down : Navigation en haut ou en bas en mode menu.  
Changement de piste ou recherche haut ou bas en mode radio.

4-Bouton décrocher/Mute : Retour dans le mode menu.  
Décrocher en mode radio.

Pour accéder au menu : Appuyer et maintenir appuyé la touche « SRC »



Appuyer la touche « Down » pour naviguer dans le menu. Ex : accéder : « Logo select »



Appuyer brièvement sur la touche « SRC » pour entrer dans le menu. Ex : « Logo setting »



Appuyer de nouveau sur la touche « SRC » pour sélection l'option désirée. Ex : « Pioneer »



Appuyer sur la touche « Raccrocher/Mute » pour revenir en arrière



Pour le réglage de l'heure et la date suivre le même principe dans « Setting » choisir « Time date ».