


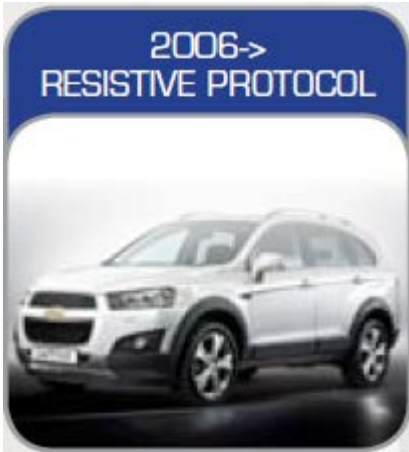

Derrière l'autoradio 2 connecteurs un à 16 voies et un à 12 voies et connectez comme suit :
 Signal : BLEU en position n°12 du connecteur à 16 voies→ connecter le fil ROSE de l'UNIKA
 Masse : MARRON-BLANC en position n°12 du connecteur à 14 voies→ connecter le fil GRIS-NOIR de l'UNIKA

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
—	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14	15	16

1	BATT	1	N. C.
2	LF SP OUT +	2	N. C.
3	RF SP OUT +	3	REAR SHIELD
4	PHONE +	4	TEL. MUTE
5	PHONE -	5	LR SP OUT +
6	ANTENNA POWER	6	RR SP OUT +
7	PWM +	7	N. C.
8	GROUND	8	N. C.
9	LF SP OUT -	9	N. C.
10	RF SP OUT -	10	N. C.
11	FRONT SHIELD	11	N. C.
12	STEERING SW GND	12	STEERING SW SIG.
13	(LAN 1)	13	LR SP OUT -
14	(LAN 2)	14	RR SP OUT -
		15	N. C.
		16	ACC IN

www.paser.it



FUNCTIONS

1		vol +
2		vol -
3	seek +	track up (ffw long press)
4		source
5		mute

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.
ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.