


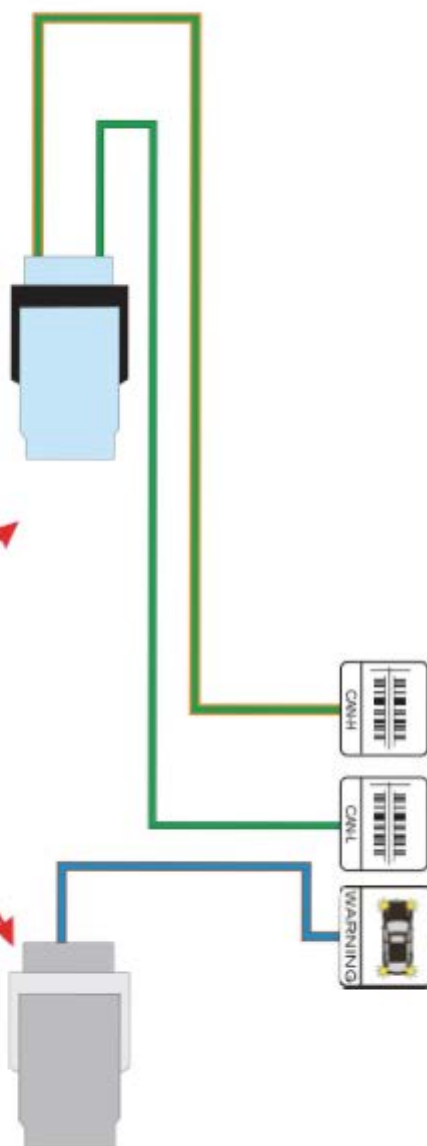

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> —●—	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 21
<u>MASSE :</u> —●—	NOIR		Masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH :</u> —●—	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : BLEU de la centrale ZGW placée verticalement à gauche de la colonne de <u>Position</u> : n° 8
<u>CAN LOW :</u> —●—	BLANC-MARRON	VERT	<u>Connecteur</u> : BLEU de la centrale ZGW placée verticalement à gauche de la colonne de <u>Position</u> : n° 7

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.