



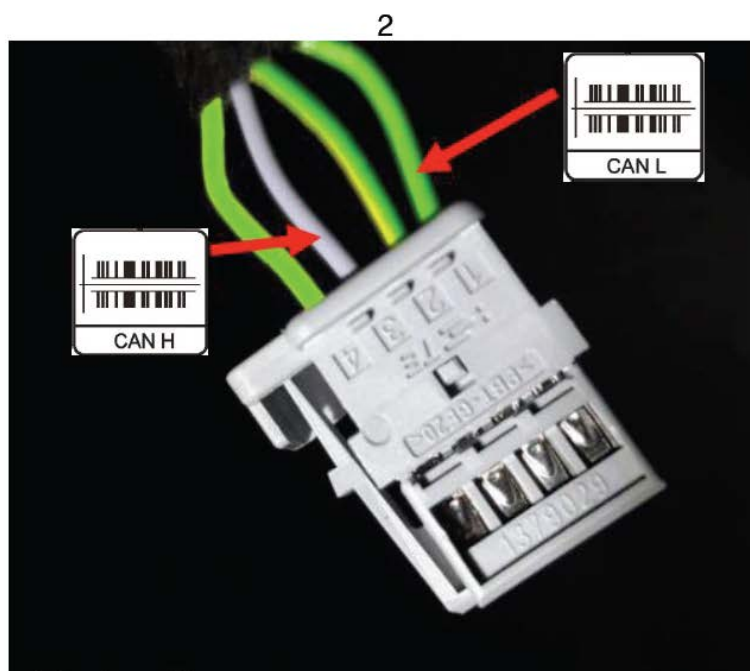

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	NOIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies marqué « PB2 » de la centrale BSI. (Photo 1) <u>Position</u> : n° 2
MASSE : 	NOIR		Se connecter au point de masse châssis sous le tableau de bord.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	GRIS	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale placé sous le volant. (Photo 2) <u>Position</u> : n° 3
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	VERT	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale placé sous le volant. (Photo 2) <u>Position</u> : n° 1

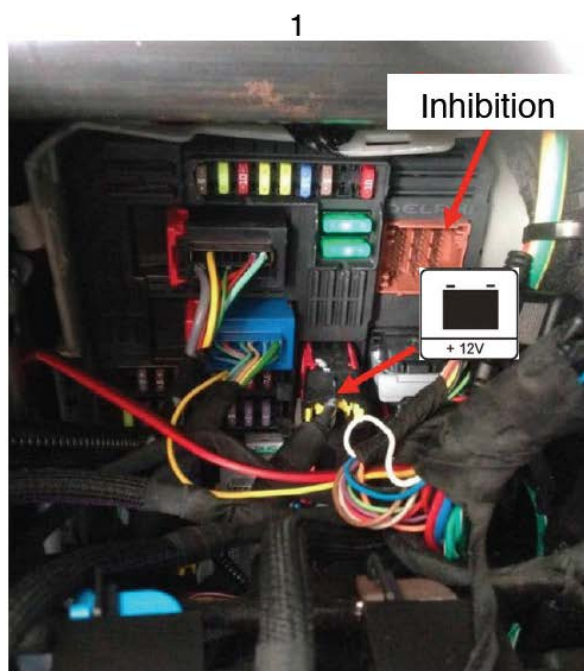

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.