



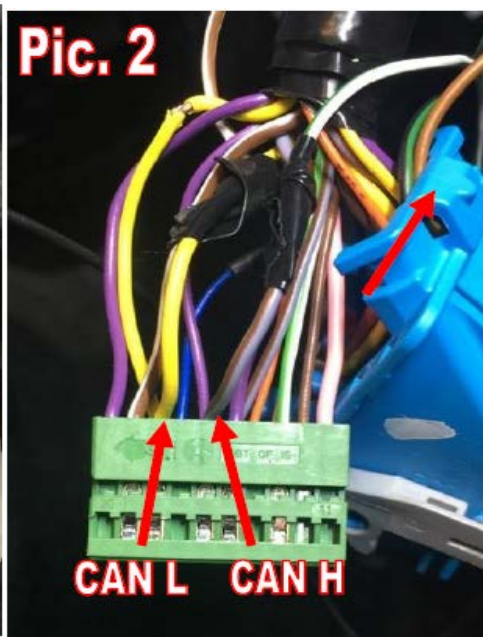

A partir de la version 35.

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	NOIR	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 2 voies « PP2 Black » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 2
MASSE : 	NOIR	JAUNE-VERT	Masse au châssis du véhicule.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	MARRON-GRIS	<u>Connecteur</u> : BLEU à 60 voies « EPB BLUE » partie Verte de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 16
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : BLEU à 60 voies « EPB BLUE » partie Verte de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 18

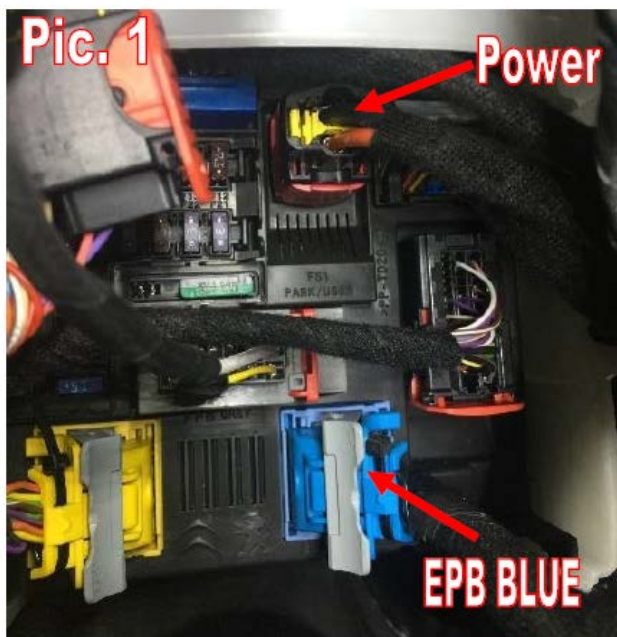

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.