




CBI-8		
rotating switches		

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE-MARRON	<u>Connecteur :</u> NOIR à 6 voies de la centrale sous le tableau de bord. <u>Position :</u> n°3
<u>MASSE :</u> 	NOIR	MARRON	<u>Connecteur :</u> NOIR à 6 voies de la centrale sous le tableau de bord. <u>Position :</u> n°5
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur :</u> NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position :</u> n°7
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	ORANGE-MARRON	<u>Connecteur :</u> NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position :</u> n°8

Emplacement des fils Can Bus :

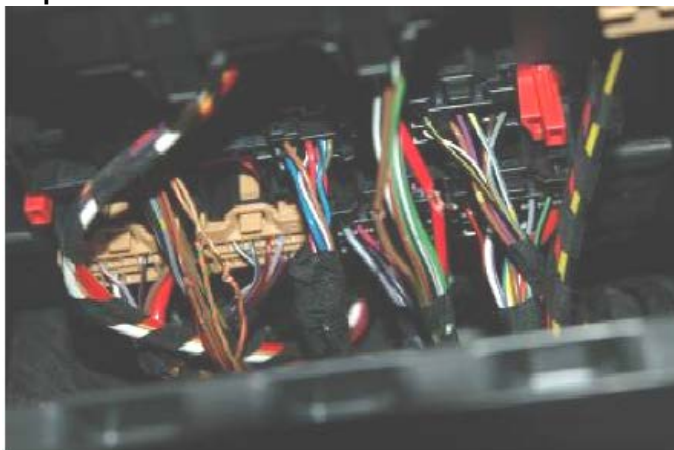

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.