



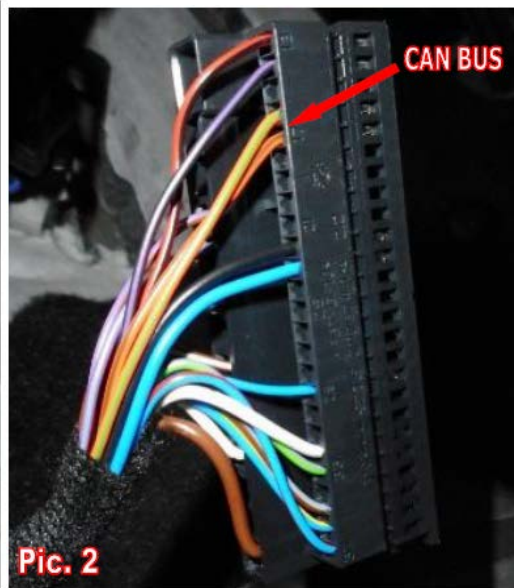

CBI-8		
rotating switches	 7	 9

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 marqué « A » de la centrale de contrôle à 3 connecteurs fixée derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°66
MASSE : 	NOIR	MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 marqué « A » de la centrale de contrôle à 3 connecteurs fixée derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°63
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 marqué « A » de la centrale de contrôle à 3 connecteurs fixée derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°16
CAN Low : 	BLANC-MARRON	ORANGE-MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 marqué « A » de la centrale de contrôle à 3 connecteurs fixée derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°17

Emplacement des fils Can Bus dans le faisceau en pied de porte conducteur :

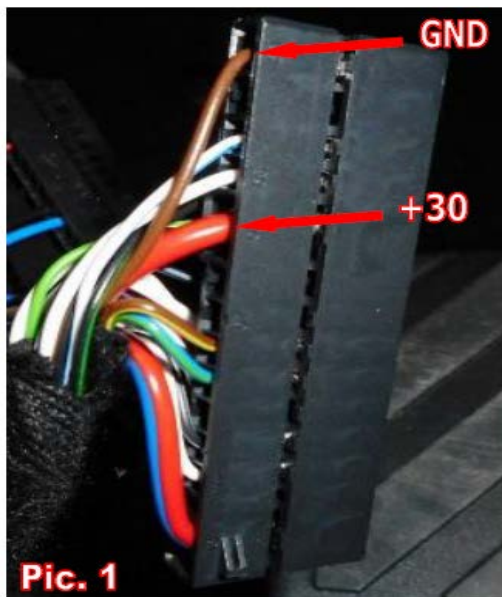

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.