


Réf :5278-1

Le relais séparateur est un relais électronique permet la répartition automatique de la charge entre 2 batteries de façon automatique. Dès que le moteur est en route la batterie principale atteint une tension de 13.2V pendant au moins 7 secondes en borne 30, le relais commutera autorisant l'alimentation de la batterie auxiliaire en borne 87.

Le relais protège les appareils connectés contre une surtension comme un alternateur défectueux, dès qu'une tension dépasse 16V en entrée le relais se coupe automatiquement.

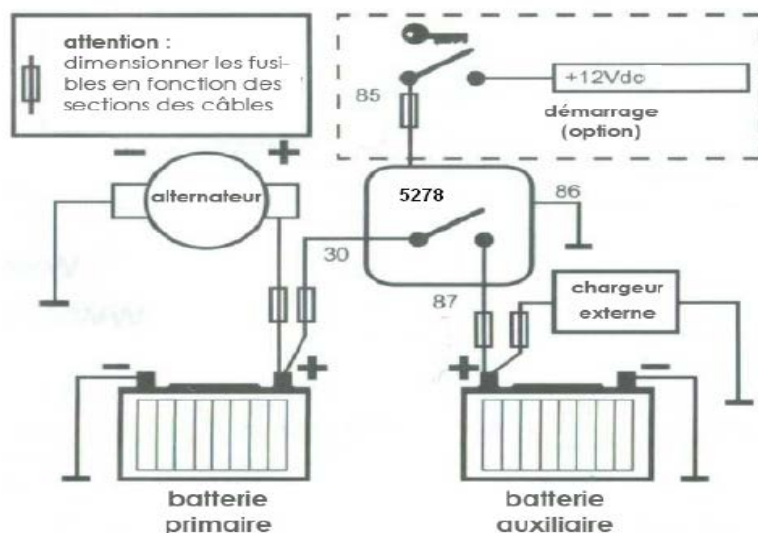

Installation :

Borne 30- à connecter à la borne + de la batterie principale (batterie de démarrage)

Borne 87- à connecter à la borne + de la batterie auxiliaire

Borne 85- Commutateur : à connecter si l'assistance de démarrage est nécessaire

Borne 86- à connecter à la masse du véhicule.

Caractéristique technique :

Alimentation	12V
Courant Max	120A
Consommation OFF	12V=1,5mA
Consommation ON	13.5V=350mA
Température de fonctionnement :	-20°/+85°

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com