



FRANÇAIS

checkTEMP 1111°C

Modalité Température

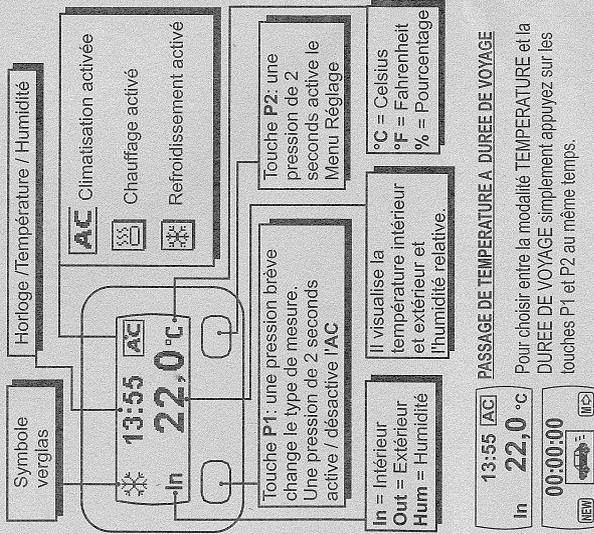

Modalité Durée de Voyage

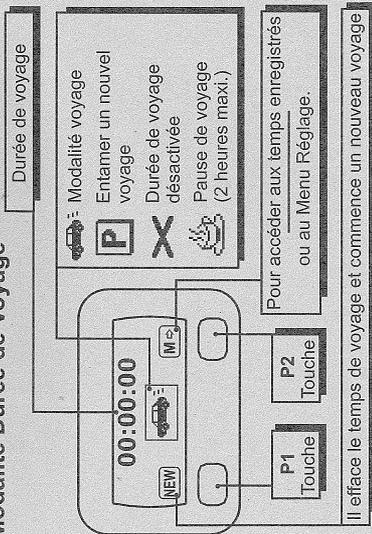


MENU REGLAGE

Menu Réglage
En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 12 fonctions, ainsi sélectionnables:
- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 12 fonctions en rotation.

- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier / confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu


ETAPE 1: "TEMPERATURE CLIMATISATION"

Réglage de la température du thermostat de 18°C à 29°C
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

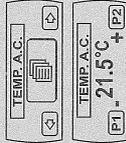

ETAPE 2: "MODALITE FONCTIONNEMENT"

Sélection du fonctionnement du thermostat entre
- CHAUFFAGE
- REFROIDISSEMENT
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

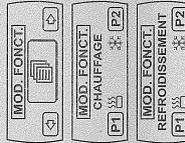


ETAPE 3: "MODALITE VISUALISATION"

Sélection de la modalité de visualisation des données en 3 façons:


- ROTATION DES DONNEES EN BAS ET HEURE EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET ROTATION EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET HEURE EN HAUT

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

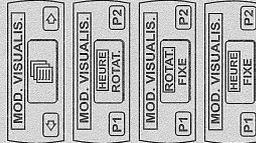


ETAPE 4: "VERGLAS"

Réglage de la seuil de température d'alarme «Verglas» de -5°C à +5°C
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

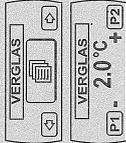


ETAPE 5: "ALARME VERGLAS"

Activation / Désactivation du signal acoustique de «Verglas»
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

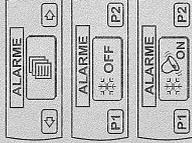


ETAPE 6: "REGLER HEURE"

Réglage de l'heure en Heures:Minutes
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

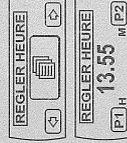


ETAPE 7: "REGLER DATE"

Réglage de la date en Jour/Mois/An
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

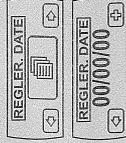


ETAPE 8: "REGLER CONTRASTE"

Réglage du contraste de l'écran LCD
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

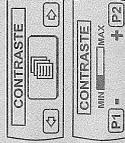

ETAPE 9: "REGLER COULEUR ECRAN"

Réglage du couleur de la retro-illumination de l'écran vous pouvez choisir entre 4 couleurs de base (Rouge, Vert, Bleu, Blanc) en appuyant sur la touche P1 (voir fig. [2]). Lorsque les couleurs de base Rouge, Vert ou Bleu sont affichés, vous pouvez accéder au menu en fig. [3], dans lequel vous pouvez affiner les couleurs de Rouge en Bleu, de Vert en Rouge ou de Vert en Bleu en appuyant sur les touches P1 et P2.
- Confirmez votre choix comme dans la fig. [4].

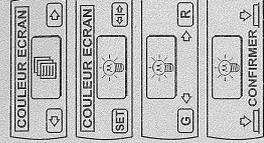

ETAPE 10: "REGLER INTENSITE"

Réglage de l'intensité de la retro-illumination de l'écran.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

