

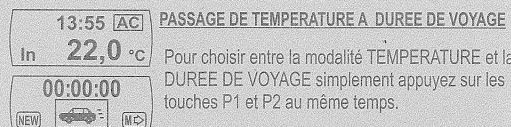


Modalité Température

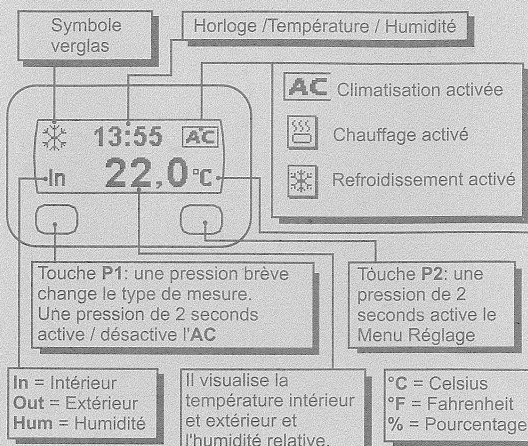

Modalité Durée de Voyage

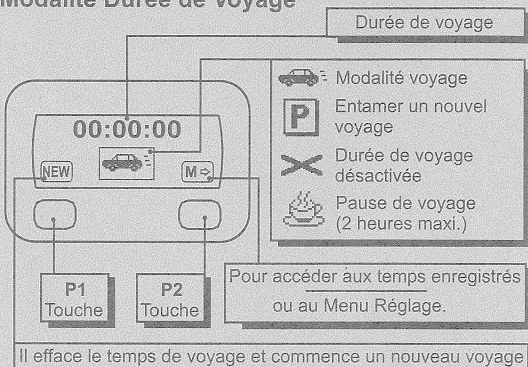

Menu Réglage

MENU REGLAGE

En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 12 fonctions, ainsi sélectionnables:

- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 12 fonctions en rotation.
- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier / confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu



ETAPE 1: "TEMPERATURE CLIMATISATION"




Réglage de la température du thermostat de 18°C à 29°C

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»




ETAPE 2: "MODALITE FONCTIONNEMENT"



Sélection du fonctionnement du thermostat entre

- CHAUFFAGE
- REFROIDISSEMENT

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 3: "MODALITE VISUALISATION"



Sélection de la modalité de visualisation des données en 3 façons:

- ROTATION DES DONNEES EN BAS ET HEURE EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET ROTATION EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET HEURE EN HAUT

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 4: "VERGLAS"




Réglage de la seuil de température d'alarme «Verglas» de -5°C à +5°C

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 5: "ALARME VERGLAS"




Activation / Désactivation du signal acoustique de «Verglas»

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 6: "REGLER HEURE"



Réglage de l'heure en Heures:Minutes

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 7: "REGLER DATE"



Réglage de la date en Jour/Mois/An

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 8: "REGLER CONTRASTE"



Réglage du contraste de l'écran LCD

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 9: "REGLER COULEUR ECRAN"




Réglage du couleur de la retro-illumination de l'écran: vous pouvez choisir entre 4 couleurs de base (Rouge, Vert, Bleu, Blanc) en appuyant sur la touche P1 (voir fig. [2]). Lorsque les couleurs de base Rouge, Vert ou Bleu sont affichés, vous pouvez accéder au menu en fig. [3], dans lequel vous pouvez affiner les couleurs de Rouge en Bleu, de Vert en Rouge ou de Vert en Bleu en appuyant sur les touches P1 et P2.

- Confirmez votre choix comme dans la fig. [4],



ETAPE 10: "REGLER INTENSITE"



Réglage de l'intensité de la retro-illumination de l'écran.

- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 11: "REGLER ECHELLE TEMPERATURE"




Réglage de l'échelle de mesure de la température en modalité CELSIUS et FAHRENHEIT.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 12: "CHOISIR LANGUE"

Choisissez la langue des menus entre: ITALIEN, ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND et ESPAGNOL.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



"MENU DUREE DE VOYAGE"

Dans la modalité «DUREE DE VOYAGE» la touche P2 a deux fonctions:

- En appuyant brièvement sur la touche, vous visualisez les 10 mémoires sauvées auparavant.
- En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 3 fonctions, ainsi sélectionnables:

- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 3 fonctions en rotation.
- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier/confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu



ETAPE 1: "ALARME DE VOYAGE"

Réglage de l'écart en Heures/Minutes entre les alarmes de suggestion PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»




ETAPE 2: "ACTIVER DUREE DE VOYAGE"

Activation / Désactivation de l'enregistrement de la durée de voyage
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 3: "TYPE ALARME"

Choisissez le type d'alarme, ACOUSTIQUE ou VISUEL, pour la suggestion de PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



Notation 1: L'activation ou la désactivation du contrôle de la climatisation sont confirmées par un signal acoustique de **3 sons** et par le symbole «**AC**» dans le coin supérieur droit de l'écran.

Notation 2: Les senseurs de température (intérieur et extérieur) doivent être installés exclusivement sur les supports fournis. Ils doivent aussi être placés à l'abri des sources de chaleur ou loin d'endroits serrés (comme les montants des portes, les bouches de ventilation, à l'intérieur du tableau de bord).
Positions conseillées
Senseur extérieur: au-dessous du rétroviseur extérieur
Senseur intérieur: au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 3: Le senseur d'humidité doit être installé sur le support fourni. Il doit aussi être placé à l'abri des sources de chaleur et des rayons solaires.
Positions conseillé:
Au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 4: Pour un bon fonctionnement, il est conseillé de connecter le câble rouge (positif) directement à la boîte des fusibles

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de mesure de la température:
de - 30°C (-22°F) à +100°C (212°F)
avec 0,3°C (0,54°F) de sensibilité.

Erreur de mesure:
MIN +/- **0.3°C (0.54°F)** à +25°C (+77°F)
MAX +/- **0.9°C (1.62°F)** à -35°C (-31°F) et +100°C (+212°F)

Plage de fonctionnement:
de - 20°C (-4°F) à +70°C (158°F)

Humidité relative: de 0% à 100% +/- 2%

Alimentation 12V