

FONCTION DES LED

SYMBOL	COLOR	DESCRIPTION
	VERT	Présence de l'alimentation
	JAUNE	Signalisation voir tableau suivant
	ROUGE	Alimentaion ON - Alarm ON

LED JAUNE	BUZZER	DETECTOR CONDITION
Clignote	OFF	Démarrage
Allumée	Beep court tous les 5mn	Hors fonctionnement après 11000 heures de fonctionnement
Allumée	OFF	Défaut



Détecteur de gaz GE911W

MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION

F



For all EU Countries



AC 2710/F Rev. 00 - 01/08

INTRODUCTION

Le module 911W de Gemini est un détecteur de gaz autonome Radio pour alarme Gemini Ge863 ou Ge863/24 pour véhicule en 12V ou 24V.


Une fois le gaz détecté dans le véhicule le 911W réagira en quelques secondes et aussi longtemps que le gaz sera présent par son Buzzer pour les occupants et par l'alarme pour décourager les intrus malveillants...

INSTALLATION

Le détecteur 911W peut être utilisé pour une installation de surveillance ponctuelle ou en permanence.

Le détecteur doit être positionné entre 20-40cm du sol du véhicule à protéger et près des entrées d'air.

CONNEXION ELECTRIQUES

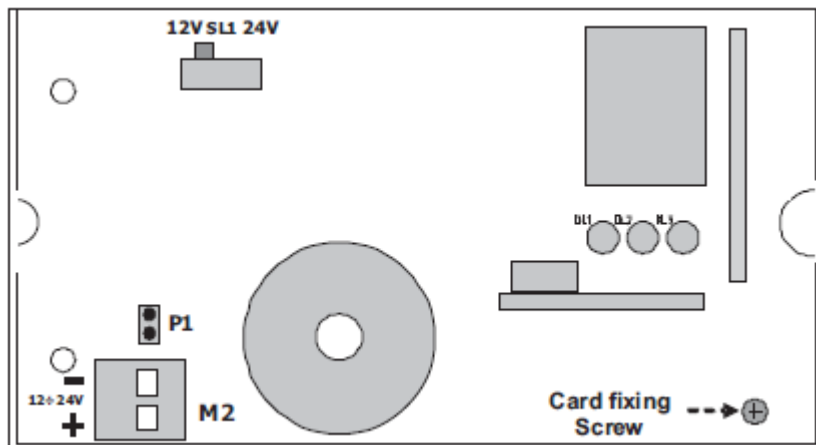

Interrupteur SL1 Sélecteur de tension d'entrée:

Positionner l'interrupteur SL1 en fonction de votre alimentation sur la gauche pour du 12V ou sur la droite pour du 24V.

Connecteur M2 Alimentation:

+ : Entrée +12V/24V à connecter à une alimentation permanente ou sur le fil ROSE sur les alarmes GEMINI.

- : Masse à connecter à la masse du véhicule.

Sélecteur P1 Sélecteur de sensibilité:

Sensibilité normale : laisser le shunt P1

Sensibilité faible : enlever le shunt P1

MEMORISATION

Mettre le module sous tension et l'alarme GE863 en mode mémorisation :

Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande du véhicule Ouvrir et laisser ouvert la porte côté conducteur (fils Vert-Marron et Vert à la masse)

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

Mettre le contact du véhicule (+15) et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4^{ème} fois.

4X



A la 4^{ème} fois 2 flashes des clignotants et de la LED, vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

-A l'aide d'un briquet envoyer du gaz butane directement en direction du module vers les 3 LED→ La LED s'allume en rouge et le buzzer s'activera et le code de mémorisation sera transmit à la centrale d'alarme confirmé par un son aigu puis une brève extinction de la LED pour confirmer la mémorisation.

Couper le contact du véhicule (+15).La sirène émet un son grave puis 1 flashe des clignotants et l'extinction de la LED pour confirmer la sortie de la procédure.