


MODULE GE5056A

Ce module sert à partir d'une commande de centralisation négative ou positive de commander n'importe quel type de verrouillage centralisé.

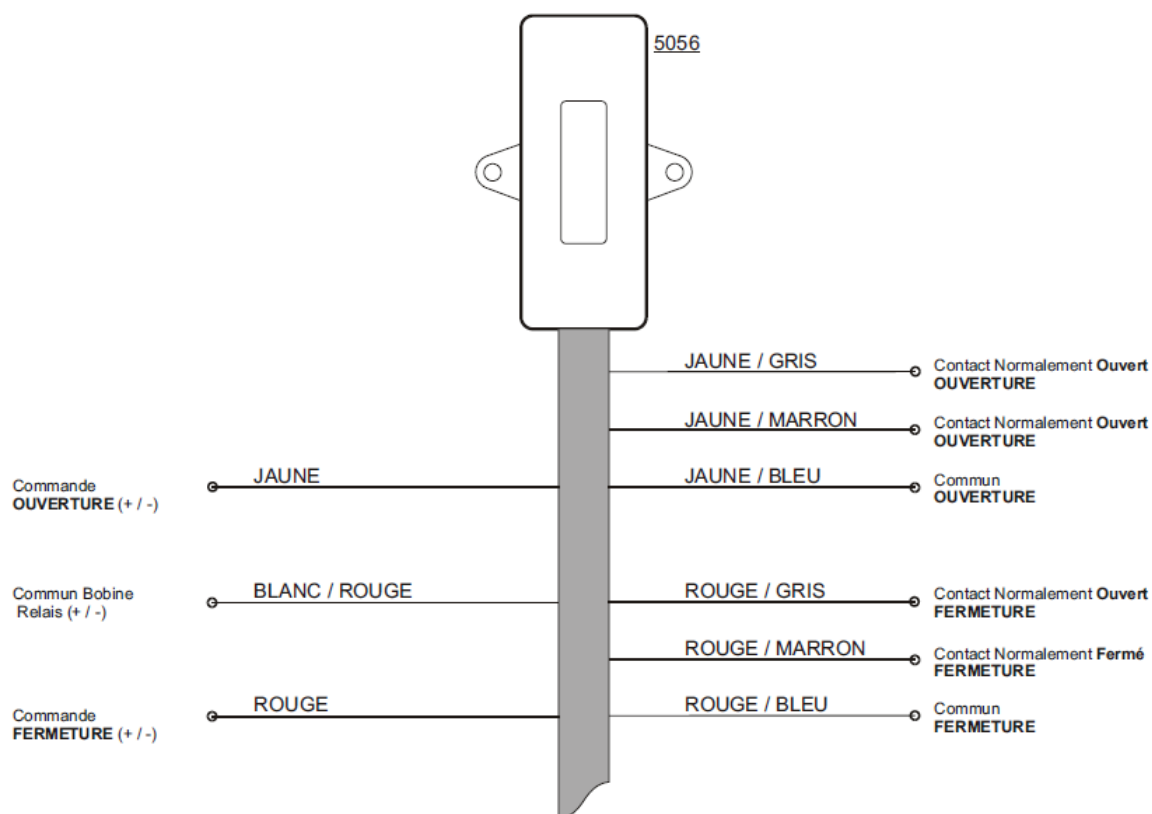

Raccordement commande positive:

BLANC-ROUGE ⇒ à la Masse (31) GND.

JAUNE ⇒ à la commande positive d'ouverture.

ORANGE ⇒ à la commande positive de fermeture.

Raccordement commande négative:

BLANC-ROUGE ⇒ au positif permanent +12V de la batterie.

JAUNE ⇒ à la commande négative d'ouverture.

ORANGE ⇒ à la commande négative de fermeture.

Schéma N°3

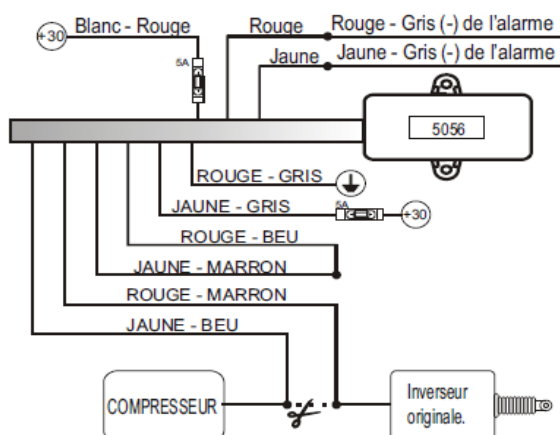


Schéma N°4

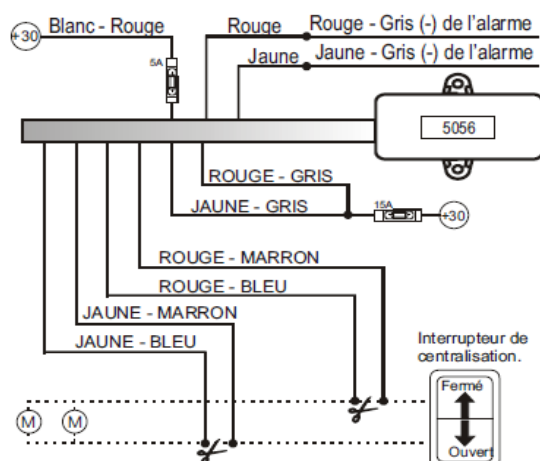


Schéma N°5

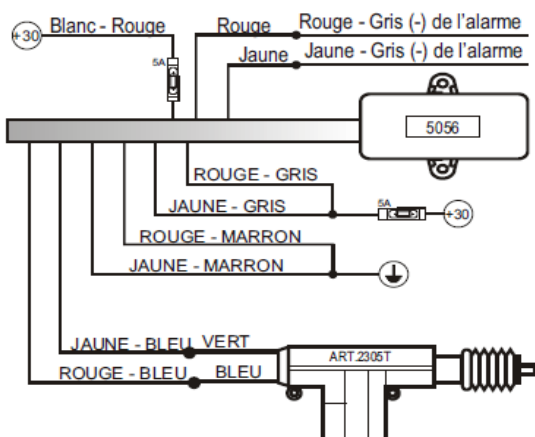


Schéma N°6

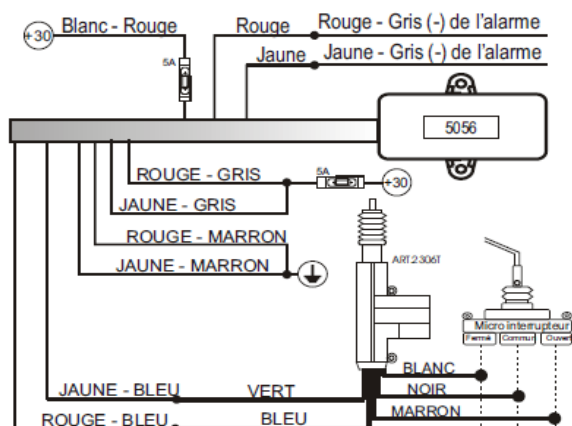


Schéma N°22


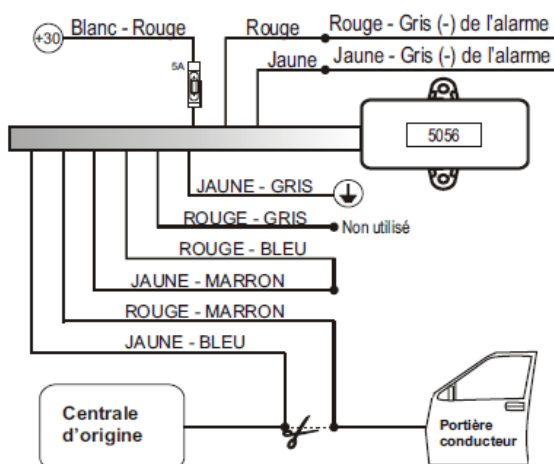


Schéma N°23

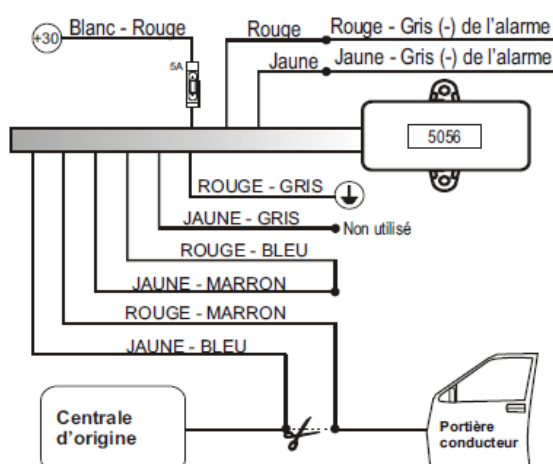

NOTA : LES FUSIBLES PRÉSENT DANS LES SCHÉMAS NE SONT PAS FOURNIS.