


SERVICE TECHNIQUE

GEMINI 7553 PROGRAMMATION

S'assurer que le système d'alarme est désactivé, en cas contraire le désactiver.
Brancher le contact, la diode installée à bord du véhicule s'allumera pendant 0,5".



Pendant que la diode est allumée, appuyer simultanément les deux poussoirs de la télécommande.
Le système confirmera le début de la procédure en allumant la diode à bord du véhicule de manière fixe et en émettant deux signaux sonores, l'un sur un ton grave (BOOP) et l'autre sur un ton aigu (BEEP).

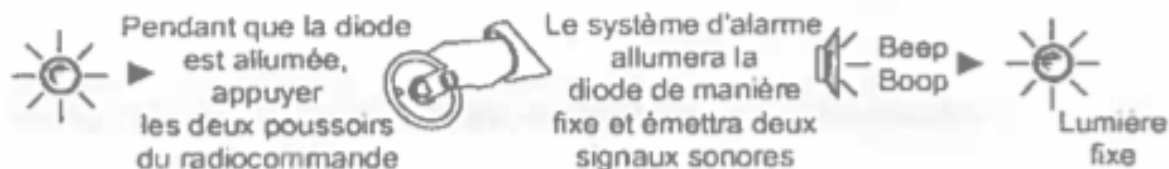

Maintenant on peut procéder à la configuration souhaitée du système.

TABLEAU DE PROGRAMMATION

FONCTIONS	BOUTON N°1 (POINTILLE)	BOUTON N°2 (LISSE)
Bips sonores	Habilité	Déshabilité
Alarme panique	Habilité	Déshabilité
Capteur de choc	Habilité	Déshabilité
Sensibilité capteur de choc	Maximale	Basse

Pour activer la fonction appuyer sur le poussoir n°1 (pointillé) de la télécommande.

Le système d'alarme confirmera l'activation en émettant un signal sonore sur un ton aigu (BEEP).



Le système d'alarme passera automatiquement à la deuxième fonction (panique)

Pour désactiver la fonction appuyer sur le poussoir n° 2 (lisse) de la télécommande.

Le système confirmera la désactivation de la fonction en émettant un signal sonore sur un ton grave (BOOP).

