

SERVICE TECHNIQUE


NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES SUR MODULE 6039 OU 6139


Attention : Il faut obligatoirement que le fil JAUNE soit raccordé à l'après contact du véhicule « un positif 12V (+15) ».

En cas de perte ou de panne de télécommande :


1. Mettre le module hors service (arrêt) à l'aide de la télécommande qui fonctionne.




2. Brancher le fil **blanc** à une masse.

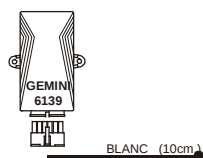

3. Mettre le contact pendant une seconde les indicateurs de direction clignotent une fois.



Après Contact (+15)

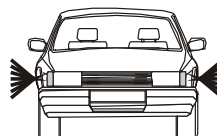


4. Couper le contact.




Après Contact (+15)

5. Prendre la télécommande à mémoriser et appuyer sur le bouton les indicateurs de direction clignotent une demi-seconde.

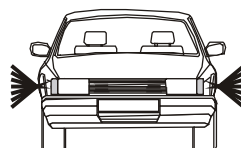

6. Débrancher le fil **blanc** puis l'isoler.

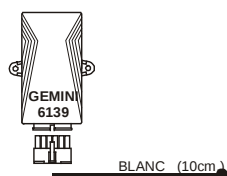

Il est possible de mémoriser au maximum huit télécommandes.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com