


Programmation 823

PROGRAMMATION Activation des beep sonore Exclusion des signaux optiques et Activation sortie clignotant sur un fil (fil bleu)

Ton acoustique grave (bop) chaque fois que la clé de contact est tournée de ON à OFF « confirme la désactivation de la fonction et passe à la suivante ».

Ton acoustique aigu (beep) lorsque la clé est mis dans son support « confirme l'activation de la fonction et passe à la suivante ».

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "**OFF**" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le laisser.



- 3) Introduire la clé dans son récepteur.



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et 2 flashes des clignotants vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



☞ La LED se met à clignoter 1 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 1 (beep sonore)

- 4) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction1 :beep sonore **activé**)

☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 2 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 2 (signaux optiques de mise en veille et d'arrêt)

- 5) Tourner la clé de contact sur "OFF" puis sur "ON" (fonction2 :signalisation optique désactivé)

☞ La sirène émet un Boop grave.



SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com


Programmation 823

☞ La LED se met à clignoter 3 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 3 (activation passive de l'alarme)

- 6) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 3 fois de suite (fonctions 3,4 et 5 désactivées)

☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

3X

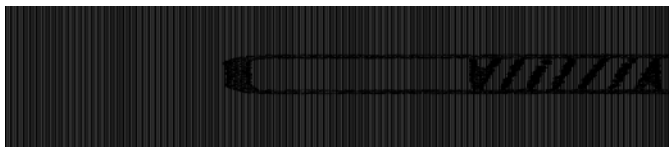

☞ La LED se met à clignoter 6 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 2 (signaux optiques de mise en veille et d'arrêt)

- 7) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction 6 : clignotant sur un fil **activé** sur fil bleu)

☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 7 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 7 (sortie négative en alarme par impulsions sur fil Jaune-Noir)

- 8) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" (fonction 7 désactivée)

☞ La sirène émet 1 Boop grave.



☞ Puis la sirène émet 2 Beep aigus puis un Beep grave et 2 flashes des clignotants pour confirmer la sortie de la procédure.



- 9) Couper le contact.



Maintenant faites vos essais.