


Programmation 823

PROGRAMMATION DESActivation des beeps sonore

Ton acoustique grave (bop) chaque fois que la clé de contact est tournée de ON à OFF « confirme la désactivation de la fonction et passe à la suivante ».

Ton acoustique aigu (beep) lorsque la clé est mis dans son support « confirme l'activation de la fonction et passe à la suivante ».

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "**OFF**" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le laisser.



- 3) Introduire la clé dans son récepteur pendant l'allumage de la LED..



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et 2 flashes des clignotants vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



☞ La LED se met à clignoter 1 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 1 (beep sonore)

- 4) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction1 :beep sonore **activé**)
☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 2 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 2 (signaux optiques de mise en veille et d'arrêt)

- 5) Introduire une deuxième fois la clé dans le récepteur pour désactiver la fonction (fonction1 :beep sonore **désactivé**)
☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 3 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 3

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST


☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Programmation 823

- 6) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 5 fois se suite (fonctions 3, 4, 5, 6,7 et 8 inchangées)

☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

5X

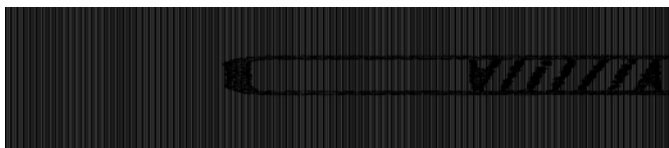

☞ Puis la sirène émet 2 Beep aigu puis un Beep grave et 2 flashes des clignotants pour confirmer la sortie de la procédure.



- 7) Couper le contact.



Maintenant faites vos essais.