


SERVICE TECHNIQUE

PROGRAMMATION DES FONCTIONS SUR GEMINI 863

Enlever anti-distraktion (remise en veille de l'alarme après arrêt sans ouverture des portes)

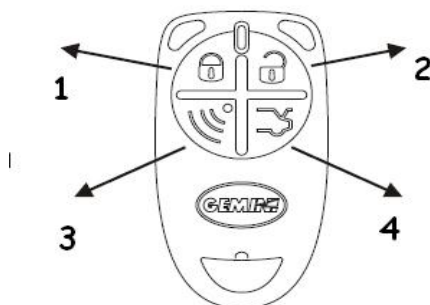

Le système a une configuration standard mémorisée à la fabrication, pour la modifier suivre cette procédure.

- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le laisser.



Après Contact (+15)

- 3) La LED s'allume une seconde pendant ce délai appuyé en même temps sur les touches **1** et **2** de la télécommande.

🔊 La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et le véhicule clignote 2 fois vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

- 4) Suivre le tableau pour modifier les fonctions.
Après chaque appuie sur la touche 1 ou 2, le système valide la modification et passe à la fonction suivante.

ATTENTION : le fait de tourner la clé de contact en position « OFF » au court de la programmation termine la procédure et les autres fonctions restent inchangées.

FONCTION	ÉTAT	TOUCHE "1"	TOUCHE "2"
Signalisations acoustiques activation/désactivation	Habilitées	Active	Désactivée
Alarme panique ou "car finder"	Habilitée	Active panique	Active car finder
Capteur absorption de courant	Déshabilitée	Actif	Désactive
Activation antidistraktion	Déshabilitée	Active	Désactivée
Activation passive système	Déshabilitée	Active	Désactivée
Sélection temps d'ouverture/fermeture 1" ou 6"	1" sélectionné	Active 6"	Active 1"
Commande confort 25"	Déshabilitée	Active	Désactivée
Double impulsion ouverture serrures	Déshabilitée	Active	Désactivée
Sélection sortie sirène supplémentaire ou ouverture coffre sur radiocommande	Sirène supplémentaire activée	Active ouverture coffre	Active sirène supplémentaire
Sélection son continu (sirène supplémentaire) ou alterné (trompes du véhicule)	Son continu activé	Son alterné (trompes du véhicule)	Son continu (sirène)
Signal "portes ouvertes" à l'activation du système	Déshabilitée	Actif	Désactivé
Activation signaux optiques "standard" ou "par impulsion"	Habilitée "standard"	Active "à impulsion"	Active "standard"
Sélection polarité entrée portes	Polarité négative activée	Active polarité positive	Active polarité négative