


SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

GE933 PROGRAMMATION **Activation** des beeps sonores +clignotant 1 fil (Warning)

- 1) Mettre le contact du véhicule (+15) et le laisser.



- 2) Introduire la clé dans son récepteur.



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et 2 flashes des clignotants vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



☞ La LED se met à clignoter 1 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 1 (beep sonore)

- 3) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction1 : beep sonore activé)
☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 2 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 2 (signaux optiques de mise en veille et d'arrêt)

- 4) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 4 fois de suite (fonctions 2,3, 4, 5 inchangés)
☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

4X



☞ La LED se met à clignoter 6 fois toutes les 2 secondes vous êtes dans la fonction n° 6

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION


- 5) Introduire une fois la clé dans le récepteur pour activer la fonction (fonction 6 : signaux optique par impulsion activé)
☞ La sirène émet un Boop aigu.



☞ La LED se met à clignoter 7 fois toutes les 2 secondes.

- 6) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 2 fois se suite (fonctions 7 et 8 inchangés)
☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

2X

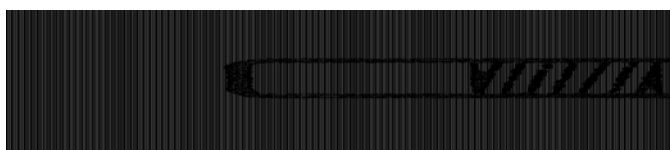

☞ La sirène émet une série de 2 Beep aigu puis un Beep grave et 2 flashes des clignotants pour confirmer la sortie de la procédure.



- 7) Courper le contact.



Maintenant faites vos essais.