

CERTIFICAT D' INSTALLATION

Je soussigné installateur certifie avoir fait personnellement l'installation du dispositif du véhicule ci décrit, conforme aux instructions du constructeur.

Par :

Vendu le :

Type de dispositif : ☐ 972AR

Véhicule :

GEMINI Technologies S.p.A.
Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia
Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080
Web site: www.gemini-alarm.com



972AR

NOTICE D' INSTALLATION ET D' UTILISATION



Made in Italy

AC 2791/UK Rev. 01 - 11/10

EFFACEMENT DES DISPOSITIFS

Le système permet d'effacer tous les dispositifs en mémoire en cas de perte ou de vol.

- Mettre le système à l'arrêt "OFF". A l'aide de la carte du véhicule.
- Ouvrir et laisser ouvert la porte conducteur et le mettre le fil VERT à la masse.

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- Mettre le contact du véhicule (+15) et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4^{ème} fois.

4X



- A la 4^{ème} fois le buzzer bip et les clignotants clignote 2 fois vous confirmant l'entrée en mode d'effacement.

- Fermer la porte la LED s'allume en fixe.

Laisser la porte fermée pendant au moins 8 secondes jusqu'à l'effacement des tous les dispositifs.

A la fin de la procédure la LED s'éteint et le buzzer émet un bip el la LED émet un flash pour confirmer.

- Couper le contact du véhicule (+15) débrancher le fil VERT de la masse.

17.0 - DIRECTIVE SUR LA MISE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)


Dans l'Union Européenne, cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié (directive 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE).

Pour obtenir davantage d'informations sur le recyclage approprié de ce produit dans votre pays, veuillez vous rendre sur le site: www.eur-lex.europa.eu



UNIQUEMENT
CONTENANTS
APPROPRIÉS

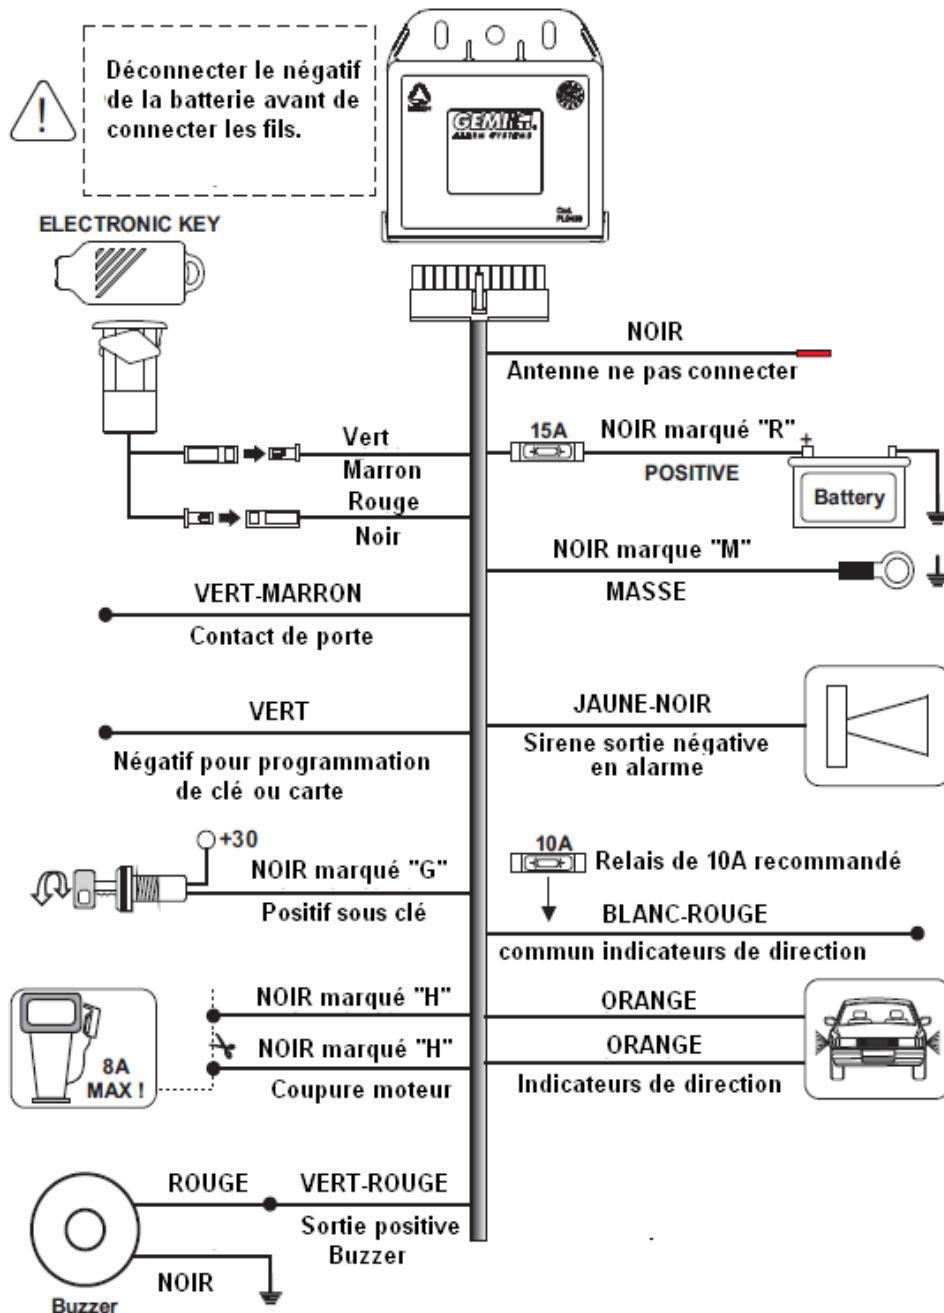

MEMORISATION DE CARTE OU CLE

Le système permet de mémoriser un maximum de 11 dispositifs carte TAG ou clé.

- Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la carte du véhicule.
- Ouvrir et laisser ouvert la porte conducteur et le mettre le fil VERT à la masse.

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- Mettre le contact du véhicule (+15) et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4ieme fois.

4X



- A la 4^{ième} fois le buzzer bip et les clignotants clignote 2 fois vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

-Pour la clé insérer la dans le réceptacle LED pour la carte TAG l'approcher et la laisser se détecter.
Le buzzer émet un bip et la LED émet un flash pour confirmer la mémorisation.

Pour mémoriser d'autre clé ou carte répéter cette étape

- Couper le contact du véhicule (+15) débrancher le fil VERT de la masse et l'isoler et fermer la porte.
Le buzzer émet un bip pour confirmer la sortie de la procédure.

UTILISATION

Armement du système :

Le système s'arme automatiquement au bout de 30 secondes après la coupure du contact et la non détection des cartes TAG.

Si vous ouvrez la porte avant les 30 secondes et avant que le système ne s'arme la procédure sera arrêter et ne reprendra qu'à la fermeture de la porte.

Temps neutre d'armement :

Le temps neutre d'armement du système dure approximativement 8 secondes et est indiqué par la LED en Rouge fixe pendant cette période vous pouvez sortir du véhicule sans déclencher l'alarme.

Système en alarme :

Après le temps neutre d'armement le système passe en phase alarme, prêt à détecter toute tentative de vol, indiqué par la LED qui clignote.

Cycle d'alarme :

En phase alarme après une tentative le système met en phase neutre de 16 secondes et la LED devient Rouge fixe.

Ensuite le système se met à clignoter et sonner (Si la sortie sirène est connectée) pendant 5 cycles de 30 secondes.

Désarmement du système :

Si le système est armé, il se désarmera dès la détection d'une des cartes TAG le désarmement sera complet dès l'ouverture de la porte du véhicule.

FONCTION GARAGE

La fonction garage peut être activée avec le système armé ou désarmé :

-Laisser la porte du véhicule ouverte et insérer la clé électronique sur le support LED.

Le système vous signalera l'activation de la fonction garage par 3 bips du buzzer.

Pour enlever la fonction garage : Il suffit d'insérer la clé électronique sur le support LED.

Le système vous signalera la désactivation de la fonction garage par 1 bip du buzzer.

La fonction garage est signalée par la LED qui clignote 2 fois avec une pause de 2 secondes.

FONCTION ANTI-CAR JACKING

ATTENTION ne jamais mettre les cartes TAG sur le même trousseau que vos clés du véhicule. Vous devez toujours avoir sur vous votre carte TAG.

Le système GE972AR possède une fonction anti-carjacking contre les agressions et tentative de vol de votre véhicule.

Il fonctionne de façon automatique avec les cartes TAG qui communiquent en permanence avec le système par voie radio codée. Lorsque vous coupez le contact s'arme et fonctionne comme une alarme et les cartes TAG comme des télécommandes.

Lorsque le véhicule roule et que le système ne détecte plus les cartes TAG il active le mode anti-carjacking.

Véhicule roulant carte détectée.

Tant que la carte est détectée la LED reste éteinte et tout se passe normalement.

Agression carte plus détectée.

En cas d'agression, et votre porte s'ouvre avec le contact mis et que vous êtes éjecter de votre véhicule avec votre carte TAG sur vous, le système ne détectant plus la carte TAG après 60 secondes depuis l'ouverture de la porte entrera en mode pré-armement.

Le système se met à clignoter et sonner (Si la sortie sirène est connectée) pendant 2 minutes, 20 secondes après l'immobilisation du véhicule sera activé (ON/OFF pendant 20 secondes puis arrêt complet) Les clignotants continueront pendant 2 heures et la sirène s'arrêtera au bout de 2 minutes.

Désactivation.

Pour désactiver le système le conducteur doit se rapproché du véhicule avec sa carte TAG sur lui, à la détection de celle-ci le système se désactivera automatiquement.

CARTE TAG

Pour activer la carte TAG appuyer et maintenir appuyer le bouton pendant 4 secondes.

La LED sur la carte TAG se met à clignoter à chaque transmission de la carte. Si la carte reste immobile pendant 10 minutes elle se met automatiquement en mode veille pour sauvegarder la pile. Pour la sortir du mode veille bougez là ou appuyez sur le bouton.

Un deuxième appuie sur la carte TAG armera le système.

Pour arrêter la carte TAG appuyer pendant 8 secondes sur le bouton.

La LED reste fixe pour après les 8 secondes flasher brièvement puis s'éteindre.

Pour remplacer la pile de type CR2032 suivre cette procédure :

