

IGLO

200

NOTICE D'UTILISATION



AUTHOR
ALARM

Introduction	3
Paramétrage du code PIN	3
Vérifiez le numéro de série de l'appareil	3
Réinitialisation du code PIN	4
Saisie du code PIN	4
Changement du code PIN	4
Modifier les paramètres	5
Installation de l'application Mobile	6
Utiliser l'application	6
Emplacement du module	8

Introduction

Ce guide est conçu pour vous aider à connaître les fonctionnalités du système. Veuillez prendre le temps de le lire.

L'IGLA200 est un dispositif unique conçu pour protéger votre véhicule contre le vol. L'innovation réside dans la technologie du blocage des moteurs via le réseau CAN BUS du véhicule. Cela ne nécessite pas l'installation de câbles supplémentaires ni d'interruption de faisceau sur le véhicule. Le déblocage du moteur a lieu en entrant un code PIN à l'aide des boutons situés à l'intérieur du véhicule. Il n'est pas possible de détecter ce système de l'extérieur. L'IGLA200 est actif uniquement au moment où le blocage du moteur est déclenché. Grâce à son design compact, ce système peut être installé pratiquement n'importe où et se dissimuler facilement dans le faisceau d'origine du véhicule. IGLA200 est une nouvelle approche intelligente pour protéger votre voiture!

Paramétrage du code PIN

1. Assurez-vous que le contact est mis et que le système IGLA est en mode d'apprentissage (fil gris relié au +12V et le système émet un signal toutes les 3 secondes).
2. Mettez le contact (sans démarrer le moteur)
3. Entrez le code PIN à l'aide des boutons (voir la liste des boutons pouvant être utilisées). Chaque pression sur un bouton est confirmée par un signal d'indication. Le code PIN doit comporter au moins 3 pressions et au maximum 20. *(Pour les véhicules de la marque INFINITI, vous devez appuyer sur au moins 2 touches différentes.)*

Les pauses entre les pressions sur les boutons ne doivent pas dépasser 2 secondes. Il n'y a pas de distinction entre les pressions longues et courtes.

Un fois que votre combinaison est saisie, attendez 3 secondes, le système active 3 signaux d'indication pour confirmer l'enregistrement.

4. Entrez à nouveau le code PIN. La vérification est confirmée par le système avec 2 signaux d'affichage. Si le système émet le signal d'affichage 4 fois, cela signifie que les codes PIN entrés ne correspondent pas. Le code PIN n'est pas enregistré. Répétez les étapes 2 à 4.
4. Couper le contact.
5. Déconnectez le fil GRIS et isolez-le.

Après avoir enregistré le code PIN, les tests suivants doivent être effectués :

1. Vérifiez le numéro de série de l'appareil

Ce test est nécessaire pour confirmer que le numéro de série sur la carte en plastique est bien celui attribué au système.

1. Mettez le contact (sans démarrer le moteur).
 2. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur autant de fois que correspond le 1er chiffre du N° de série indiqué sur la carte. Relâchez la pédale de frein. Le premier chiffre a maintenant été entré.
 3. Saisissez les autres chiffres de la carte de la même manière.
- Si le numéro série a été entré correctement, 2 signaux d'affichage sont activés.
Si rien ne se passe, le numéro a été saisi de manière incorrecte ou ne correspond pas au numéro de périphérique.

* Sur certains véhicules, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'accélérateur mais sur quelque chose d'autre pour entrer le N° de série (voir la liste des véhicules).

2. Test de l'anti-démarrage

- Vérifiez que le véhicule ne peut pas être démarré sans la saisie du code PIN.
- Vérifiez que le véhicule peut être démarré avec la saisie du code PIN.

Réinitialisation du code PIN

Si le code PIN actuel est perdu, il peut être réinitialisé et un nouveau peut être attribué. Vous avez besoin de la carte en plastique avec le code d'urgence pour réinitialiser le code PIN. Cette carte est incluse avec le système IGLA200.

1. Mettez le contact (sans démarrer le moteur).

2. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur autant de fois que correspond le 1er chiffre du code d'urgence (indiqué sur la carte plastique). Relâchez la pédale de frein. Le premier chiffre a maintenant été entré.

3. Entrez les chiffres restants de code d'urgence de la même manière.

Si le code d'urgence est entré correctement, l'appareil passe en mode de modification du code PIN et émet un signal d'indication toutes les 3 secondes. Si rien ne se passe, cela signifie que le code a été mal saisi. Dans ce cas, coupez le contact et répétez la procédure.

Si la réinitialisation a réussi, entrez le nouveau code PIN. Le nombre de pressions doit être compris entre 3 et 20. *(Pour les véhicules de la marque INFINITI, vous devez appuyer sur au moins 2 touches différentes.).*

Si un code PIN valide a été entré, le système émettra un signal d'indication 3 fois. Entrez à nouveau le code PIN. Si l'entrée est correcte, le signal d'affichage est émis deux fois. L'appareil enregistre le nouveau code et passe en mode de fonctionnement normal. Si le code PIN saisi ne correspond pas, le signal est émis 4 fois. Dans ce cas, la procédure à partir du Point 1 doit être répétée.

* Sur certains véhicules, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'accélérateur mais sur quelque chose d'autre pour entrer le N° de série (voir la liste des véhicules).

Saisie du code PIN

La procédure de saisie du code PIN dépend de la méthode sélectionnée.

- Si une interdiction de démarrage est utilisée, le code PIN doit être saisi avant de démarrer le moteur.
- Si aucune interdiction de démarrage n'est utilisée, le code PIN peut être saisi avant et après le démarrage du moteur.

Asseyez-vous derrière le volant, mettez le contact, démarrez le moteur si nécessaire et entrez le code PIN en utilisant les boutons donnés. Il est recommandé de saisir le code PIN avant de commencer. Les pauses entre les boutons ne doivent pas dépasser 2 secondes. Il n'y a pas de différence entre les pressions longues et courtes des touches. Si le code PIN est entré correctement, le système émet deux signaux d'indication. Si le code PIN a été saisi de manière incorrecte, aucune confirmation n'est émise par le système. En cas de démarrage ou de conduite, le moteur est bloqué. Il est possible de ressaisir le code PIN 5 secondes après une tentative échouée ou de couper le contact pendant 3 secondes, puis de le rallumer.

Changement du code PIN

Il est recommandé de changer le code PIN après l'installation du système IGLA par le revendeur. Le changement du code PIN est requis si vous soupçonnez que quelqu'un a pu en prendre connaissance.

1. Mettez le contact (sans démarrer le moteur.
2. Entrez le code PIN actuel, le signal d'affichage est émis deux fois par le système.
3. Appuyez et maintenez à fond la pédale d'accélérateur *.
4. Entrez à nouveau le code PIN actuel. Le système passe en mode de modification et émet un signal d'indication toutes les 3 secondes. Relâchez la pédale d'accélérateur.
5. Entrez le nouveau code PIN à l'aide des boutons du véhicule. Chaque pression sur la touche est confirmée par un signal d'indication. Le nombre de pressions doit être compris entre 3 et 20. Les pauses entre les pressions sur les boutons ne doivent pas dépasser 2 secondes. Il n'y a pas de distinction entre les pressions longues et courtes. La combinaison suivante est possible à titre d'exemple: appuyez sur "CRUISE ON / OFF" deux fois et une fois "CRUISE SET". Le système se souvient de l'ordre des 3 pressions sur les boutons. Attendez 3 secondes. Si un code PIN valide a été entré, le système émettra un signal d'indication 3 fois.
6. Entrez à nouveau le code PIN. L'enregistrement du nouveau code PIN est indiqué par le système avec 2 signaux d'affichage. Si le système émet le signal d'affichage 4 fois, cela signifie que les codes PIN saisis ne correspondent pas. Couper le contact et répéter les étapes 1 à 6.
7. Couper le contact.

Modifier les paramètres

Les paramètres grisés sont activés par défaut.. Les nombres dans le tableau correspondent au nombre de fois que le bouton de service doit être appuyé pour sélectionner cette option.

FONCTIONS	Activée	Désactivée
Mode Service	5	Automatiquement ou utilisation code PIN
Déverrouillage du véhicule *	6	7
Verrouillage du véhicule si vitesse > 10km/h	8	9
Mode "Ventilation"	10	11
Mode "Confort"	12	13
Rabattement des rétroviseurs	14	15
Anti-Car-Jacking	16	17
	18	19
Option supplémentaire	20	21

* Opération pour déverrouiller automatiquement le véhicule:

- pour les véhicules qui se déverrouillent automatiquement lorsque l'on coupe le contact.
- pour véhicules avec bouton «Start-Stop» qui se déverrouillent automatiquement lorsque l'on coupe le contact.
- ** Le réglage par défaut dépend de la marque et du modèle de véhicule.

Pour certaines voitures, des options supplémentaires peuvent être sélectionnées (voir Liste de compatibilité), par exemple: désactivation start/stop, modification de l'affichage du signal, etc. Pour modifier le réglage au point souhaité, procédez comme suit:

1. Mettez le contact sans démarrer le moteur, entrez le code PIN.
2. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur * et maintenez-la enfoncée.

3. Appuyez sur le bouton service autant de fois que la fonction désirée. Par exemple, appuyez 16 fois sur pour activer le mode Anti-car-Jacking ou 17 fois pour le désactiver. Le signal d'indication confirme la saisie de l'option sélectionnée.
4. Relâchez la pédale d'accélérateur.

Installation de l'application Mobile (iOS / Android)

Avec le système IGLA200, il est possible d'utiliser son smartphone pour une connexion automatique. Le conducteur peut se connecter en entrant le code PIN ou automatiquement avec l'application via Bluetooth depuis le smartphone.

Cette fonctionnalité est disponible pour les modèles de smartphone suivants:

- Apple iPhone 4S
- Apple iPhone 5
- Apple iPhone 5C
- Apple iPhone 5S
- Apple iPhone 6
- Apple iPhone 6S
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone X
- Android 5.0 ou plus avec Bluetooth 4.0+ (LE)

Lors de l'utilisation du smartphone pour autorisation, il est nécessaire d'installer l'application.

App Store : <https://itunes.apple.com/fr/app/igla/id1068014851?mt=8>

Google Play : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.igla>

Utiliser l'application

Pour associer l'application à la voiture, procédez comme suit:

1. Activez le Bluetooth sur le smartphone.
2. Ouvrez l'application IGLA.
3. Allez dans l'onglet "Settings".
4. Appuyez sur le bouton «Pair with vehicle».
5. Mettez le contact.
6. Entrez le code PIN.
7. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la enfoncée. Entrez le code PIN actuel. Le système émet un signal d'indication toutes les 3 secondes.
8. Appuyez une fois sur le bouton de service.
9. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, appuyez sur >> Next << sur votre smartphone.
10. Dans la fenêtre suivante, entrez le code secret situé sur la carte (Bluetooth Pairing Code". Le smartphone est connecté au système après la saisie du code.
11. Appuyez sur le bouton au milieu de l'écran "Autorisation" pour l'activer.

Ensuite, le smartphone peut être utilisé pour une autorisation via un canal crypté. Fonctionne à une distance de 0,5 à 10 mètres du système. Si la connexion au système IGLA ne fonctionnait pas, les périphériques connectés doivent être supprimés. Pour supprimer la connexion entre le système et votre smartphone, accédez à l'onglet: Paramètres -> Bluetooth -> Périphériques> IGLA -> Dissocier. Une fois

la suppression réussie, le système émet un signal d'affichage deux fois. Nous vous recommandons d'effectuer cette procédure immédiatement après la perte du smartphone. Si seul le téléphone devait être supprimé du système, vous pouvez le faire dans l'application "IGLA" sous "Settings".

ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, si vous perdez votre téléphone, vous devez effacer la mémoire du système IGLA. Pour ce faire, le code PIN doit être modifié. Le code secret pour connecter un nouveau smartphone reste le même.

ATTENTION! Il est nécessaire que le Bluetooth soit allumé sur le smartphone.


Lorsque votre mobile est enregistré sur le système, l'authentification du conducteur se fait automatiquement sans avoir à entrer de code PIN.

Quand le bouton de l'application est bleu, le téléphone peut se connecter au système et l'authentification est automatique.

Quand le bouton de l'application est gris, le téléphone ne peut pas se connecter au système et l'authentification doit être effectuée par code PIN

EMPLACEMENT DU MODULE

Ici, vous pouvez indiquer l'emplacement d'installation de l'IGLA200.

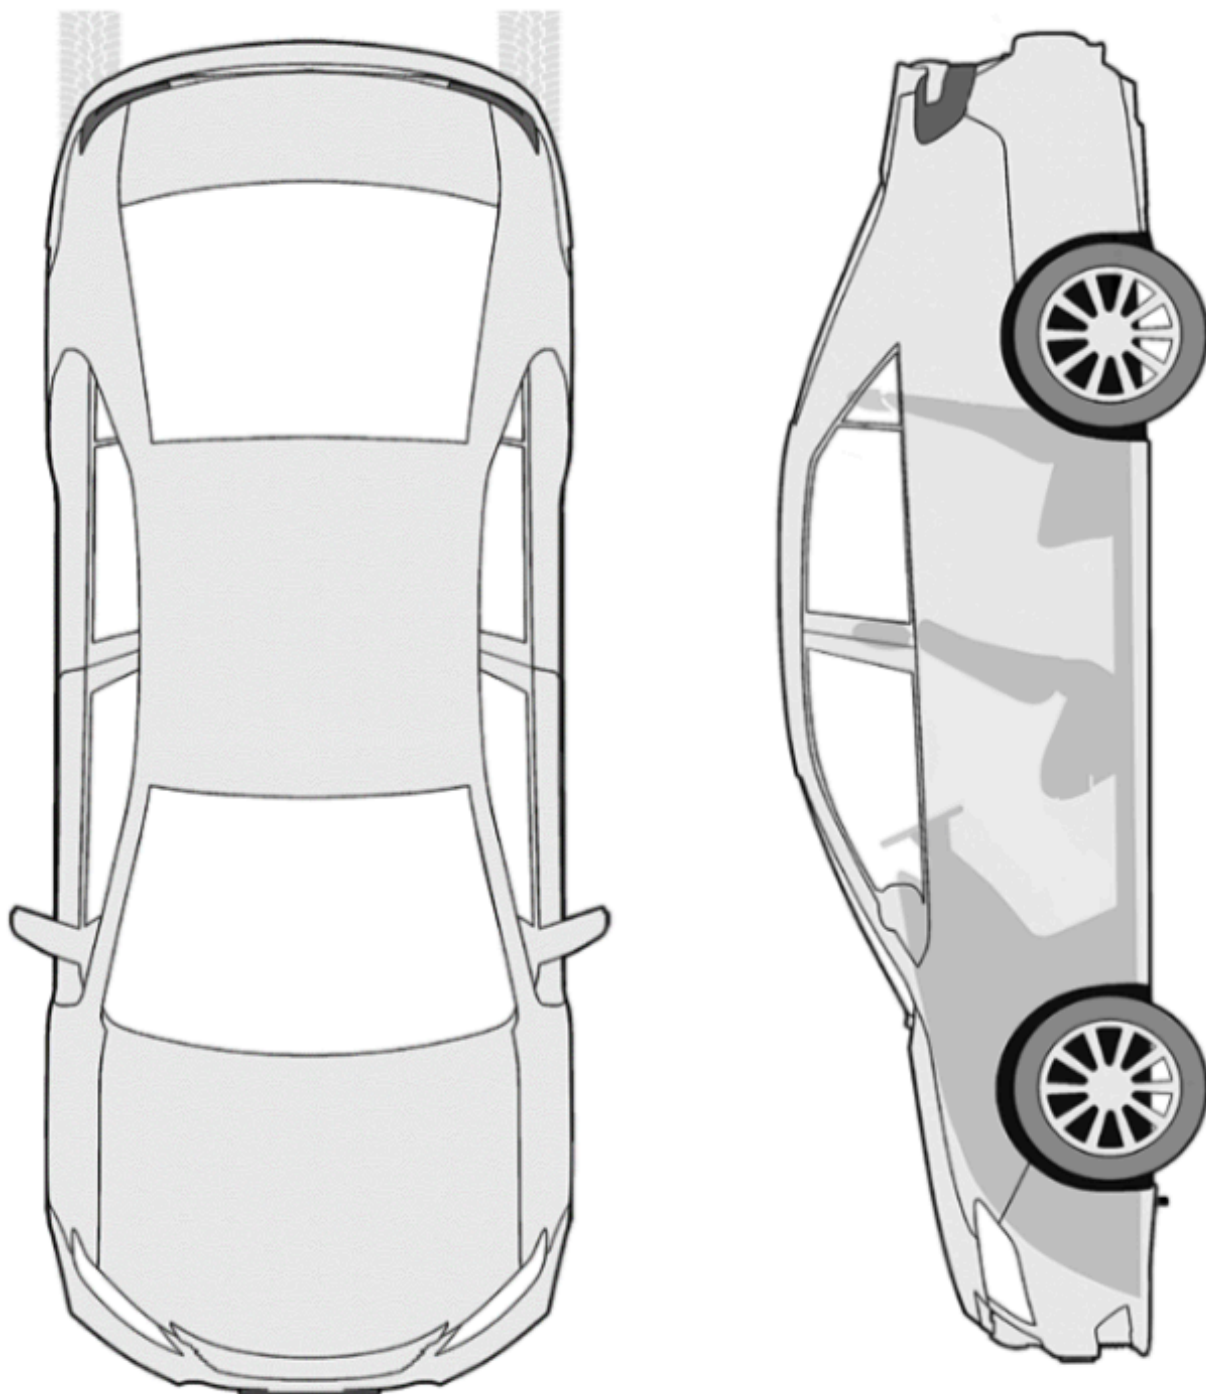

ATTENTION! Notez le nouveau code PIN après l'avoir modifié. Ne laissez JAMAIS la carte avec le code d'urgence ou ce manuel dans le véhicule!
