


Schéma de raccordement du transmetteur à distance




ATTENTION : L'antenne doit être raccordée avant la mise sous tension.

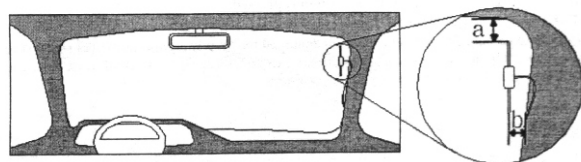

a > 5cm ; b > 5cm

Définition de la position des cavaliers :

Shunt A PIN 1 & 2 = Pager installé avec une alarme. (présélectionné)
Shunt A PIN 2 & 3 = Pager installé seul.
Shunt A PIN 1 & 2 = Entrée contact de porte Négatif. (présélectionné)
Shunt A PIN 2 & 3 = Entrée contact de porte Positif.

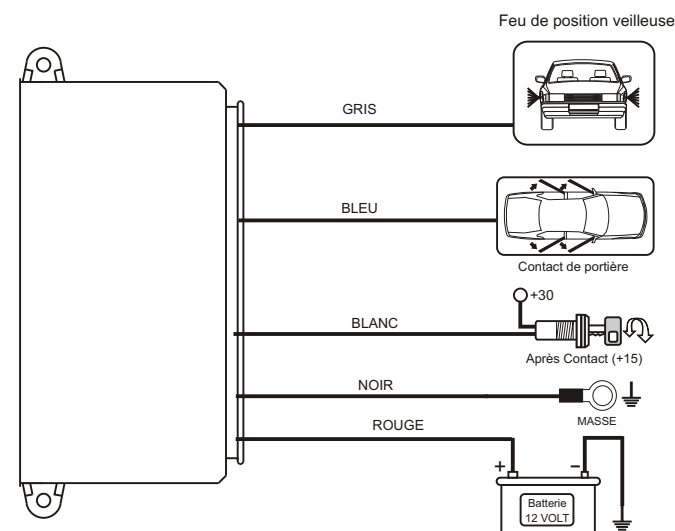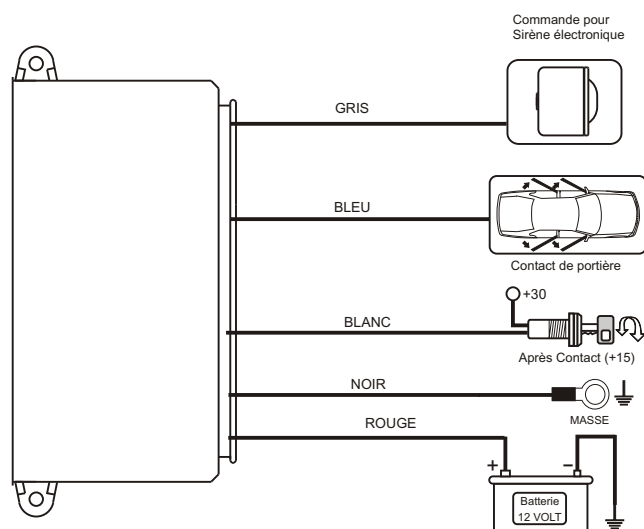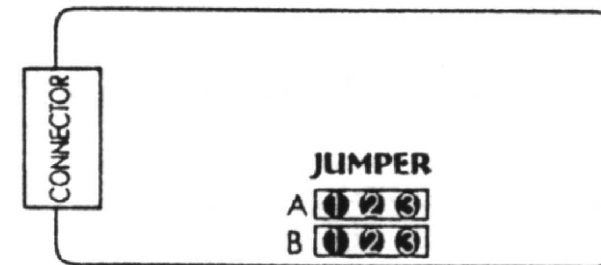


Veuillez avant l'installation sélectionner le mode de fonctionnement par l'intermédiaire du shunt à l'intérieur de la centrale.

INSTALLATION du transmetteur à distance réf. 9075 seul

Veuillez suivre les instructions ci-jointes et respecter l'ordre.

1 - Raccorder l'antenne

ATTENTION : L'antenne doit être raccordée avant la mise sous tension.

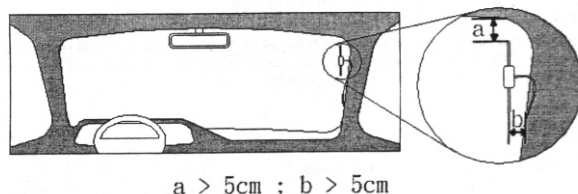


2 - Positionner le shunt


Définition de la position des cavaliers :

Shunt A PIN 2 & 3 = Pager installé seul.

Shunt A PIN 1 & 2 = Entrée contact de porte Négatif.

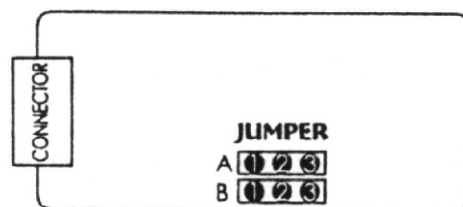

3 - Raccorder le transmetteur

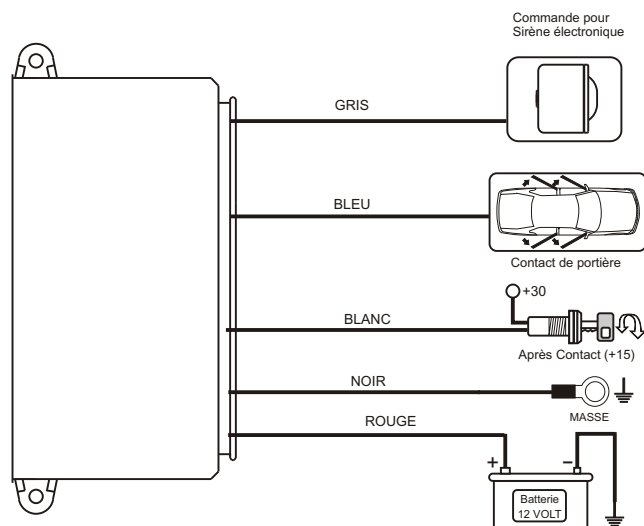

4 - Mettre le récepteur en service apuyer sur le plus gros bouton ON/OFF




INSTALLATION du transmetteur à distance réf. 9075 avec alarme

Veuillez suivre les instructions ci-jointes et respecter l'ordre.

1 - Raccorder l'antenne

**ATTENTION : L'antenne doit être raccordée
avant la mise sous tension.**

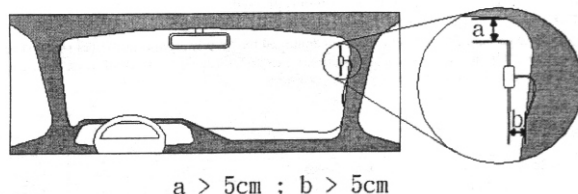


2 - Positionner le shunt


Définition de la position des cavaliers :

Shunt A PIN 1 & 2 = Pager installé avec une alarme. (présélectionné)

Shunt A PIN 1 & 2 = Entrée contact de porte Négatif. (Présélectionné)

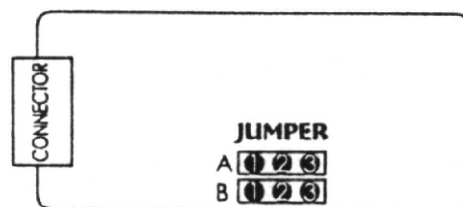

3 - Raccorder le transmetteur

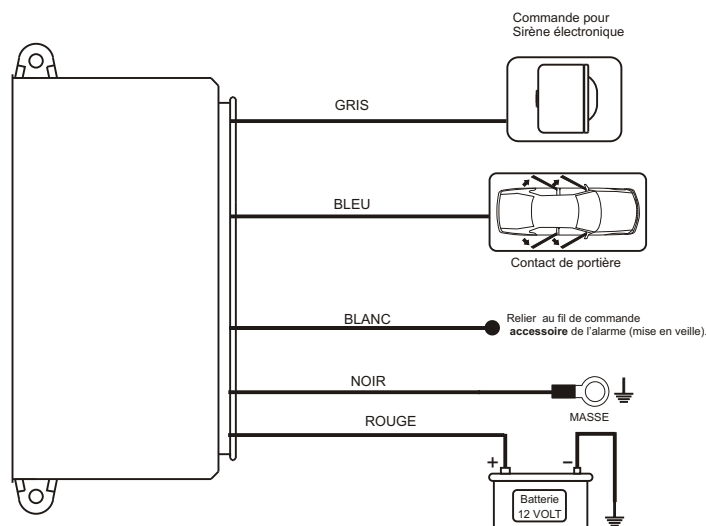

4 - Mettre le récepteur en service apuyer sur le plus gros bouton ON/OFF

