



SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU TRANSMETTEUR 9076

**ATTENTION : L'antenne doit être raccordée
avant la mise sous tension.**

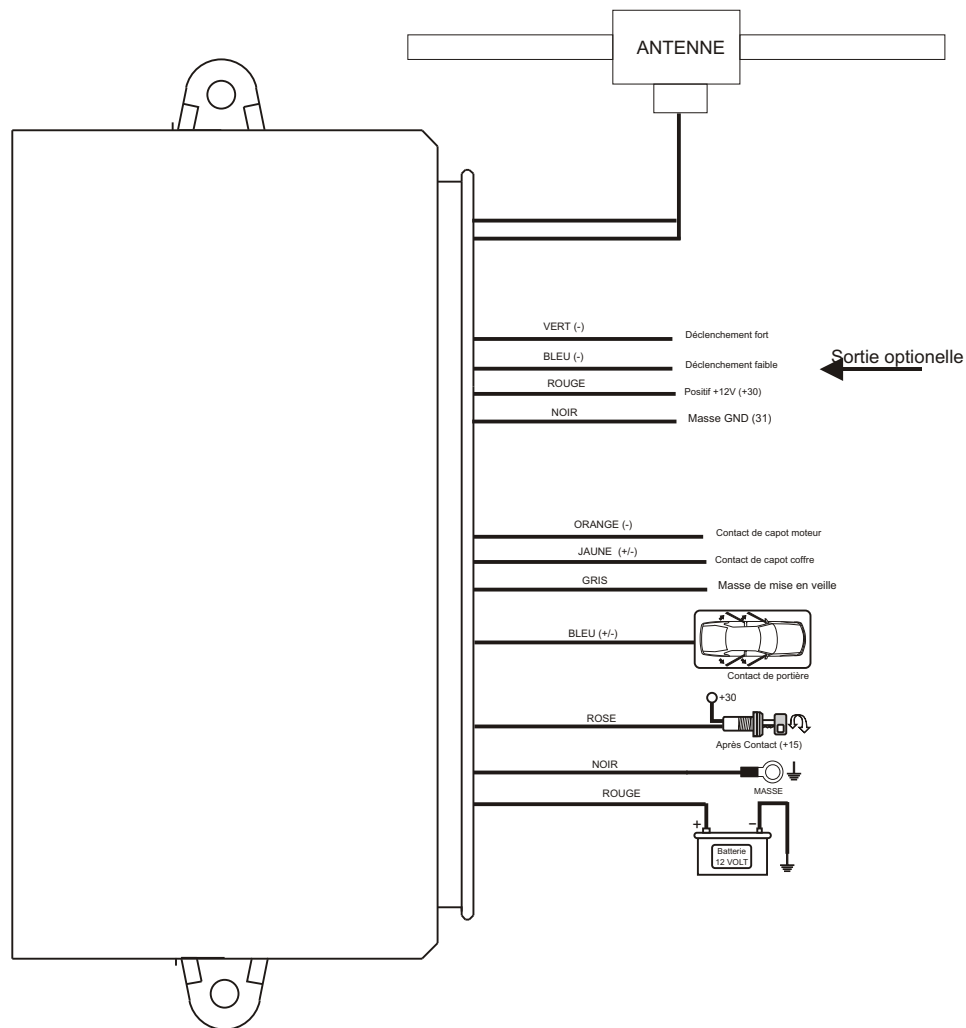

SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

- A : placé sur 1-2 = 3 secondes intervalle de transmission (présélectionné)
- A : placé sur 2-3 = 5 secondes intervalle de transmission.
- B : placé sur 2-3 = Contact de porte impulsion négative (présélectionné)
- B : placé sur 1-2 = Contact de porte impulsion positive.
- C : placé sur 1-2 = Contrôle automatique (présélectionné)
- C : placé sur 2-3 = Sans contrôle automatique.

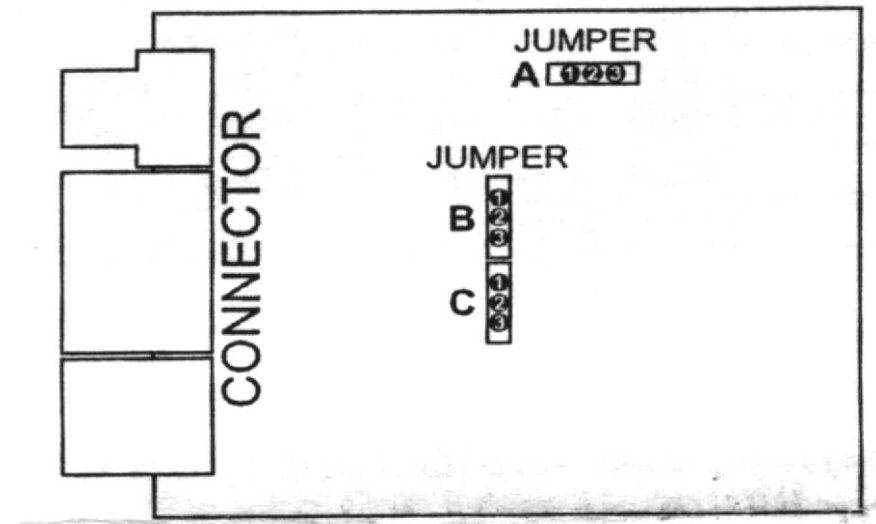

POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE

