

ZEN | Guide Beepings d'utilisation

Vous venez de faire l'acquisition d'une balise Beepings ZEN et nous vous remercions de votre confiance.


Cette balise GPS est un concentré de technologie. Afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités, nous vous conseillons de lire très attentivement les recommandations ci-dessous et de respecter les étapes proposées pour sa mise en marche.

Descriptif produit

LED d'indication

Allume, éteint, envoi de position, état batterie, mode alerte...

Port micro-USB pour rechargement de la batterie et mises à jour.

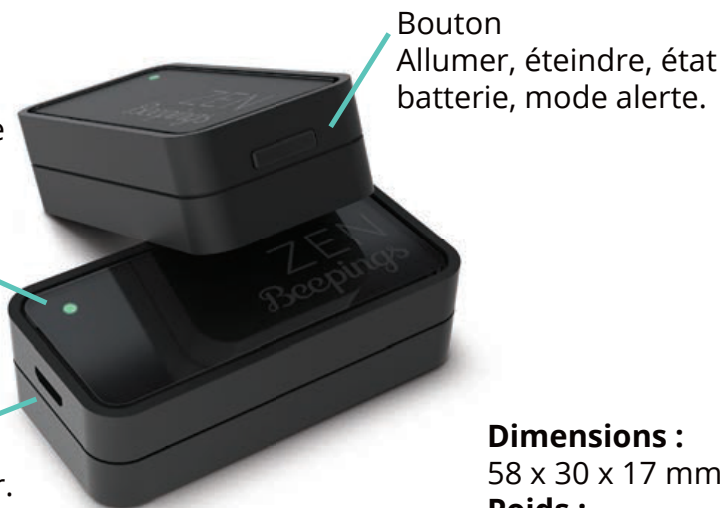

Bouton

Allumer, éteindre, état batterie, mode alerte.

Dimensions :

58 x 30 x 17 mm

Poids :

30 grammes

1 - Votre compte utilisateur

Pour profiter des fonctionnalités de votre balise Beepings ZEN, vous devez utiliser l'application Smartphone BEEPINGS, qui est disponible sur l'App Store et sur Google Play.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

Afin de consulter les informations transmises par votre balise Beepings ZEN ou gérer les fonctionnalités des services Beepings, vous devez disposer d'un Compte Utilisateur.

Si vous disposez déjà d'un Compte Utilisateur, passez directement à l'étape 2- Ajout d'une balise Beepings ZEN dans votre Compte Utilisateur. Si vous ne disposez pas d'un Compte Utilisateur, vous devez en créer un.

1-1. Téléchargez l'application BEEPINGS gratuite depuis l'App Store et Google Play.

1-2. Dans l'application, créez votre Compte Utilisateur (Bouton CREER UN COMPTE) et saisissez les informations demandées.

Ce Compte Utilisateur personnel unique est sécurisé. Il vous permet de gérer toutes les fonctionnalités de toutes vos balises Beepings ZEN, présentes ou à venir.

2 - Ajouter une balise Beepings ZEN à votre Compte Utilisateur

2-1. A l'ouverture de l'application, vous arrivez sur la page « Mes Beepings ». Si vous n'avez pas encore de balise Beepings ZEN enregistrée, vous êtes invité à ajouter votre première balise Beepings ZEN. Si vous avez déjà une ou des balises Beepings ZEN enregistrées, utilisez le sigle + (Plus) pour en ajouter une.

Scannez le QR code présent au dos de la balise Beepings ZEN et sur la carte d'identification présente dans le coffret. Vous pouvez personnaliser cette balise avec un nom dédié ainsi qu'une photo.

2-2. Branchez la balise Beepings ZEN et constatez que la LED s'allume en rouge. La balise est en charge.

La balise Beepings ZEN doit être rechargée exclusivement à l'aide du cordon micro-USB qui est fourni.

Pour le premier chargement, il est recommandé un temps de charge de 6 heures.

3 - Activation de la balise Beepings ZEN

Cette étape est très importante. Votre nouvelle balise Beepings ZEN doit récupérer pour la première fois une position GPS et la transmettre sur le réseau Ultra Narrow Band. Une fois la balise Beepings ZEN totalement rechargée (6 heures), rendez-vous à l'extérieur pour l'activer.

3-1. Allumez la balise Beepings ZEN en appuyant 3 secondes de manière continue sur le bouton jusqu'au clignotement de la LED en vert puis relâchez. La LED de votre balise va ensuite s'allumer en bleu une fois.

Soyez patient, après cette manipulation, la balise Beepings ZEN recherche sa position GPS. Sitôt qu'elle est géolocalisée, la LED s'allume de nouveau en bleu. C'est y est, votre balise Beepings ZEN est géolocalisée. Cette étape peut prendre de 1 à 3 minutes.

3-2. Depuis votre smartphone, ouvrez l'Application BEEPINGS, menu « Mes Beepings ».

Vous constatez que la nouvelle balise est bien présente, avec le statut "Connecté". Sélectionnez cette balise et consultez la carte. Votre balise est bien géolocalisée et vous pouvez suivre ses déplacements partout en Europe.

Votre balise Beepings ZEN vous transmettra sa position GPS toutes les 5 minutes pendant les 30 premières minutes de déplacement, puis toutes les 10 minutes. Elle se mettra en veille toute seule après quelques minutes sans mouvement détecté.

4 - La LED de la balise Beepings ZEN

C'est l'indicateur principal du bon fonctionnement de la balise et de sa mise sous tension.

4-1. On et Off

- Pour allumer la balise Beepings ZEN

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes puis relâchez > la LED clignote en vert.

- Pour éteindre la balise Beepings ZEN

Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes puis relâchez > la LED clignote en rouge.

- Pour réinitialiser la balise Beepings ZEN

Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes puis relâchez > la LED clignote en rouge puis s'allume en bleu pendant 3 secondes.

4-2. Remarques

Pendant que votre balise Beepings ZEN est allumée, en usage normal, vous pourrez constater que régulièrement la LED clignote en bleu. Cela signifie simplement que votre balise Beepings ZEN est en bon état de fonctionnement et qu'elle émet un signal vers le réseau (détection d'un mouvement ou transmission d'une position GPS).

4-3. Niveau de charge de la batterie de la balise Beepings ZEN

Pour connaître l'état de la batterie, appuyez une fois sur le bouton et relâchez.

- Si la LED s'allume en vert, cela signifie que la batterie est chargée à plus de 20%.

- Si la LED s'allume en rouge, cela signifie que la batterie est chargée à moins de 20%.

- Si la LED reste éteinte, cela signifie que la balise est éteinte ou que la batterie est totalement déchargée.

Pour connaître le niveau précis de charge de la batterie de la Balise, consultez sa fiche depuis l'Application SmartPhone.

4-4. Mode SOS

Pour déclencher le mode ALERTE SOS depuis la balise Beepings ZEN, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton puis de relâcher. La LED de la balise clignote alors en rouge. Elle va envoyer sur le Smartphone du Compte Utilisateur 3 messages d'alerte, avec la position GPS de la balise.

5 - Préconisations d'usages

5-1. Généralités

Votre balise Beepings ZEN est une Balise GPS (Guidage Par Satellites) qui transmet des informations par ondes radio basses fréquences. Même si la balise Beepings ZEN fonctionne parfaitement dans des environnements fermés, le signal peut être fortement perturbé ou bloqué dans les sous-sols ou dans certains bâtiments. Pour un fonctionnement optimal, préférez un positionnement de la balise Beepings ZEN face vers le ciel.

Dissimulez votre balise Beepings ZEN sur le bien que vous souhaitez sécuriser en tenant compte des conseils ci-dessous.

5-2. Conseils selon les usages

La balise Beepings ZEN n'est pas étanche. Si vous l'utilisez dans un environnement extérieur, pensez à la protéger dans une pochette étanche et évitez les températures extrêmes (fonctionnement optimal de la balise entre -20°C et +60°C).

Dans une voiture




A faire. Privilégiez les différentes poches de rangement entre les sièges, les compartiments sur le dessus du tableau de bord, sur la lunette arrière, dans un haillon de rangement du coffre, ...

Ne pas faire. Dissimuler la balise sous la roue de secours, dans la boîte à gants, au milieu d'outils, sous le siège, au fond du vide poches ou parmi des pièces de monnaie ou des clefs, ...

Dans un scooter ou une moto

A faire. Dissimulez la balise Beepings ZEN dans les différentes poches de rangement, le top case en plastique, dans les compartiments sous la selle, ...

Ne pas faire. Dissimuler la balise dans des endroits entourés de métal, dans la boîte à gants, au milieu d'outils ou d'une chaîne anti-vol, ...

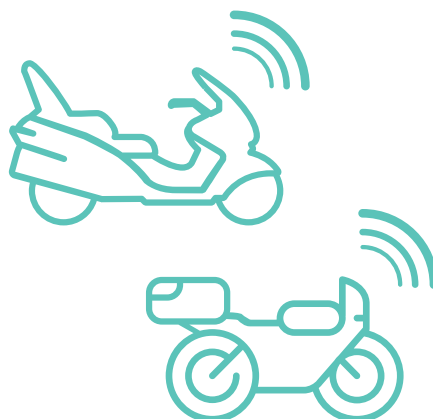



Dans une valise ou un sac à dos.

A faire. Placez la balise Beepings ZEN dans une poche extérieure.

Ne pas faire. Placez la balise Beepings ZEN au milieu de vos affaires, bien emmitouflée ou au milieu de clefs, de mini enceintes portables, ...

6 - Coffret et carte d'identification

Ce coffret contient :



Une Balise Beepings ZEN



Un cable micro USB



La carte d'identification de la Balise
Pensez à la conserver précieusement



© Beepings 2015
marque déposée