


Musique :

Une fois en surbrillance le fichier de musique désiré, Appuyer sur « Play » pour démarrer la lecture.

Si votre fichier possède plus de 5 chansons, vous aurez en bas de la page le total des chansons disponible.

Appuyer sur le bouton « Display » le barre de volume apparaît appuyer de nouveau sur « Display » pour revenir à l'écran information.

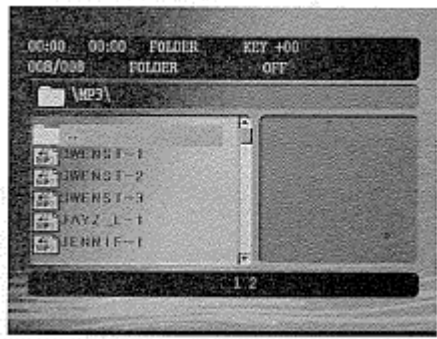

Vidéo :

Une fois en surbrillance la vidéo désirée, Appuyer sur « Play » pour démarrer la lecture.

-Appuyer sur le bouton « Pause » pour faire une pause.


-Utiliser les boutons avance et retour rapide (22 et 23) et les boutons Saut avant et arrière (24 et 25) pour changer de fichier.

-Appuyer sur le bouton « Menu/PBC » pour revenir à l'écran principal.




Digitaldynamic

NOTICE UTILISATEUR LECTEUR MULTIMEDIA DVD MP3 USB DYMAGE-MP10 Réf. 210.902

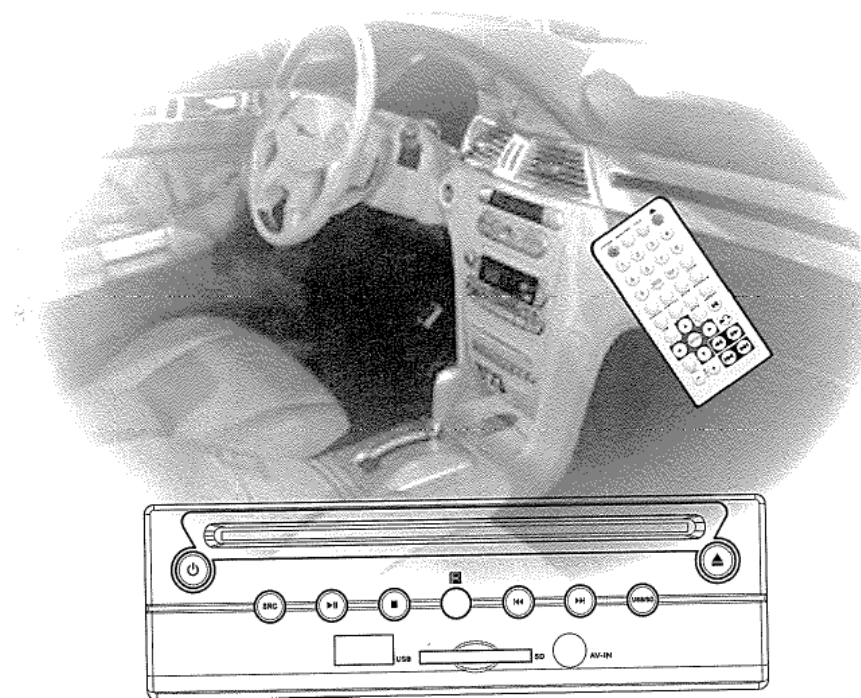

LA TELECOMMANDE

La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA LR03 fournis. Veuillez à respecter la polarité des piles en les insérant. Ensuite pointer la télécommande en direction du lecteur DVD ou sur le récepteur déporté si installé.

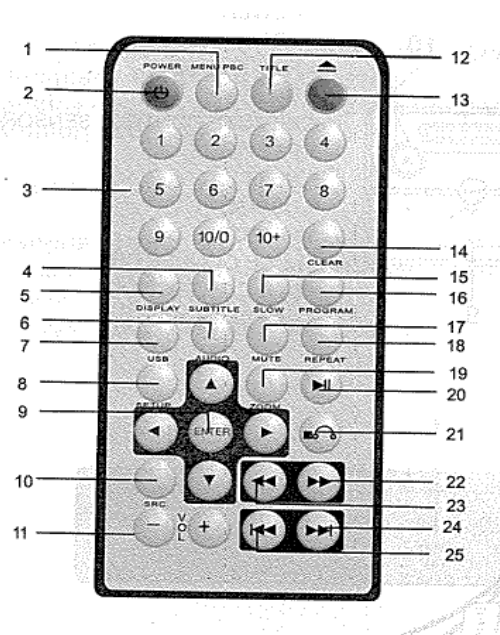


- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1- Menu | 14- Annulation |
| 2- ON/OFF | 15- Ralenti |
| 3- Clavier numérique | 16- Programme |
| 4- Sous-titre | 17- Mute |
| 5- Display | 18- Répétition |
| 6- Audio | 19- Zoom |
| 7- USB/SD | 20- Lecture/Pause |
| 8- Setup (réglage) | 21- Stop |
| 9- Entrée/Sélection | 22- Avance rapide |
| 10- Source | 23- Retour rapide |
| 11- Volume | 24- Saut Avant |
| 12- Titre | 25- Saut arrière |
| 13- Eject | |

Photos :

Une fois en surbrillance la photo désirée, un aperçu de la photo apparaît sur la droite du menu.

- Appuyer sur « Play » pour regarder la photo.
- Appuyer sur « Stop » pour faire arrêter.
- Pour sortir de l'onglet sélectionner de « slide show » sur l'écran et appuyer sur « Enter ».
- Appuyer sur « Menu/PBC » pour revenir au menu principal.

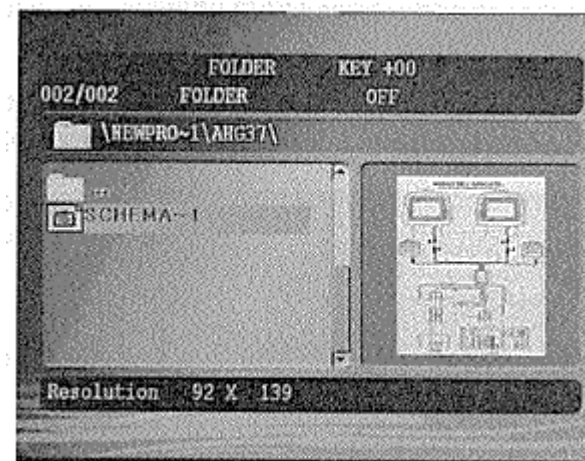

Fonction Zoom

Appuyer sur « Zoom » pendant la visualisation, et naviguer avec les boutons Haut/Bas/Gauche/Droite pour déplacer le zoom.

Fonction Rotation

Lorsque la photo est vue en plein écran, vous pouvez la faire pivoter en utilisant les boutons Haut/Bas/Gauche/Droite.

Page). Avec la touche Bas descendre jusqu'à « OSD Language » Appuyer sur « Enter » avec la touche Bas descendre jusqu'à « French » et appuyer sur « Enter » puis sur « Setup » pour sortir.


LECTEUR USB/SD

-Insérer une clé USB ou une carte SD dans le lecteur, la lecture débutera automatiquement.

-Si une clé USB ou une carte SD est déjà dans le lecteur, appuyer sur le bouton « USB/SD » sur la télécommande ou sur le bouton « Source » sur le lecteur.

-3 types de média peuvent être lu : des photos au format JPEG, de la musique au format MP3 ou WMA et de la vidéo au format MPEG2 MPEG4 (DivX 3.11/4.02/5.02/5.03/5.05/6.0/DivX Pro/XviD).

-Pour naviguer dans les menu et sous-menu et mettre en surbrillance utiliser les flèches de navigation Haut/Bas/Gauche/Droite et les boutons « Play » ou « Enter » pour démarrer la lecture.

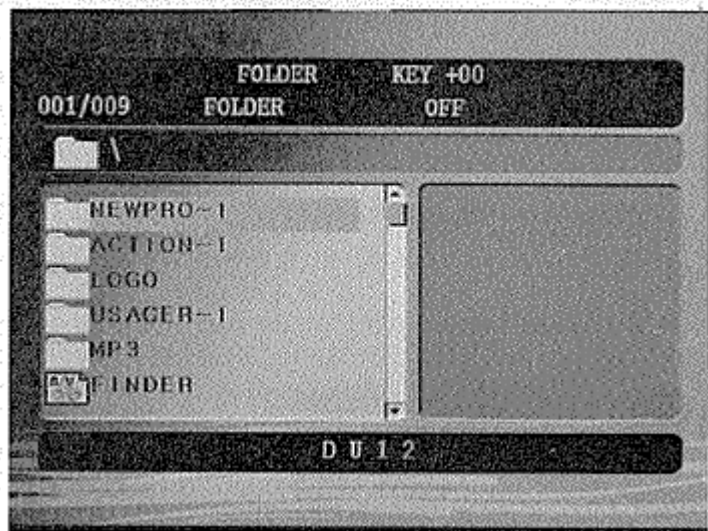

OPERATIONS DE BASE

Lecture :

-Appuyer sur le bouton lecture sur le lecteur ou sur la télécommande.
-Insérer un DVD dans le lecteur la lecture commencera automatiquement.

Pause :

-Pendant la lecture appuyer sur le bouton pause.

Arrêt/Eject :

-Appuyer sur le bouton « Eject » pour éjecter le DVD du lecteur
-Appuyer de nouveau sur « Eject » pour recharger le DVD.
-Appuyer sur « Power » pour éteindre le lecteur.

OPERATIONS FREQUENTES

Sélection des scènes :

Si votre DVD possède des options, vous pouvez accéder à ces options en appuyant sur « MENU-PBC » ou « Title » vous pouvez sélectionner directement vos scènes :

-Appuyer sur « MENU » sur l'écran apparaissent les différentes scènes disponible.

-Appuyer sur les boutons de navigation haut/ bas/ gauche/ droite pour sélectionner la scène désirée

-Appuyer sur « Enter » pour confirmer votre choix

Vous pouvez obtenir un sous-menu sélectionner donc votre scène et validez par « Enter ».

Avance rapide :

Au court de la lecture vous pouvez appuyer sur « FF » il y a 5 vitesses (2x, 4x, 8x, 16x et 32x) chaque appuie sur le bouton double la vitesse de lecture. Une fois arrivé au maximum un autre appuie vous ramène à la vitesse de lecture normal.

Retour rapide :

Au court de la lecture vous pouvez appuyer sur « FB » il y a 5 vitesses (2x, 4x, 8x, 16x et 32x) chaque appuie sur le bouton double la vitesse de lecture. Une fois arrivé au maximum un autre appuie vous ramène à la vitesse de lecture normal.

Ralenti :

Au court de la lecture vous pouvez appuyer sur « Slow » vous obtiendrez la lecture au ralenti. Il ya 4 vitesse de ralenti et peut fonctionner avec les fonctions Avance et Retour Rapide. Chaque appuie sur « Slow » décroît la vitesse d'un cran pour revenir à la lecture normale.

Chapitre / piste suivant :

Au court de la lecture appuyer sur « Next »

Chapitre / piste précédent :

Au court de la lecture appuyer sur « Prev »

Répétition :

Au court de la lecture appuyer sur « Repeat » pour sélectionner :

- 1er appuie pour répéter le chapitre
- 2ieme appuie pour répéter le titre
- 3ieme appuie pour sortir

Sous-titrage (dépend des informations du disque):


Au court de la lecture appuyer sur « Subtitle » pour sélectionner le langage du sous-titrage disponible sur le disque

REGLAGES

Sélection des scènes :


Appuyer sur « Setup » le menu s'affichera pour naviguer utilisez les boutons Gauche/ Droite. Pour confirmer appuyer sur « Enter » pour les sous-menus utiliser les boutons Haut/ Bas pour choisir et « Enter » pour entrer dans le menu à changer. Pour naviguer utiliser les boutons Haut Bas mettre en surbrillance votre sélection et presser « Enter » pour confirmer.

Pour sortir du sous-menu bouton gauche et « Setup » pour sortir.

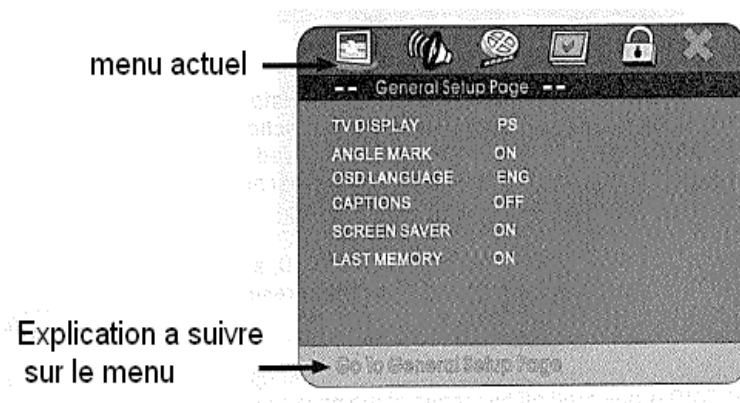

Exemple 1 réglage du format écran :

Appuyer sur « Setup » pour entrer dans le menu. Appuyer sur « Enter » pour faire votre sélection. Utiliser les touches Haut /Bas pour naviguer dans « TV display » et presser « Enter » pour valider. Presser la touche de direction Droite pour entrer dans le sous-menu. Pour changer le format d'écran naviguer avec les touches Haut/bas pour mettre en surbrillance votre sélection et appuyer sur « Enter pour valider.

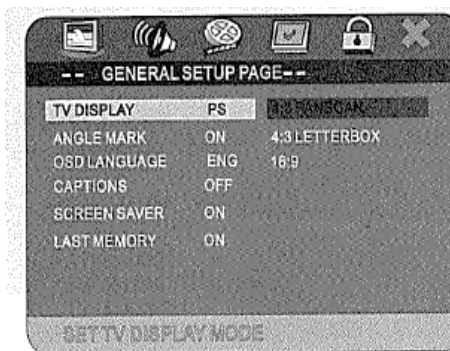

Appuyer sur « Setup » pour sortir du menu.

Note : les 3 formats disponible sont : 16 :9 WIDE / 4 :3PS / 4 :3L

Exemple 2 réglage de la langue du menu:

Appuyer sur « Setup » pour entrer dans le menu (General set Up