

SELECTION DES DIP SWITCH

Pour modifier les paramètres origine de l'interface Vidéo vous pouvez sélectionner des fonctions selon la position des Dip Switch.



OFF ↑ ON ↓

- 1- Navigation Origine On/Off
- 2- RGB On/Off
- 3- AV1 On/Off
- 4- AV2 On/Off
- 5- CAM On/Off
- 6- Non utilisé
- 7- Mémorisation de la dernière position : ON après avoir couper le contact l'interface se reconnectera automatiquement sur la dernière entrée utilisée.
- 8- Taille écran : ON = 8. '' ; OFF 6.5 ''

ENTREE RGB

Il est possible en option de connecter une source Vidéo RGB en utilisant l'entée RGB IN.

- 1- ROUGE (R)
- 2- VERT (G)
- 3- BLEU (B)
- 4- Synchronisation (Sync)
- 5- Masse (GND)
- 6- Talk over
- 7- Audio Gauche (Left sound)
- 8- Audio Droit (Right sound)



NOTICE UTILISATEUR AUTORADIO BLUETOOTH CD MP3 B50




Cette interface permet de connecter une camera de recul et 2 sources Vidéo sur l'écran origine sur BMW E90 série3 2005→ E60 série 5 203→ X5 E70 06/2006→

L'installation doit être effectué par du personnel qualifié.
La centrale doit être installée dans l'habitacle du véhicule à l'abris de l'humidité, de forte source de chaleur ou tout endroit pouvant provoquer des chocs électrique ou des courts circuits.

CONNECTION

Couper le contact. Ne jamais travailler avec le contact.

Description des fonctions

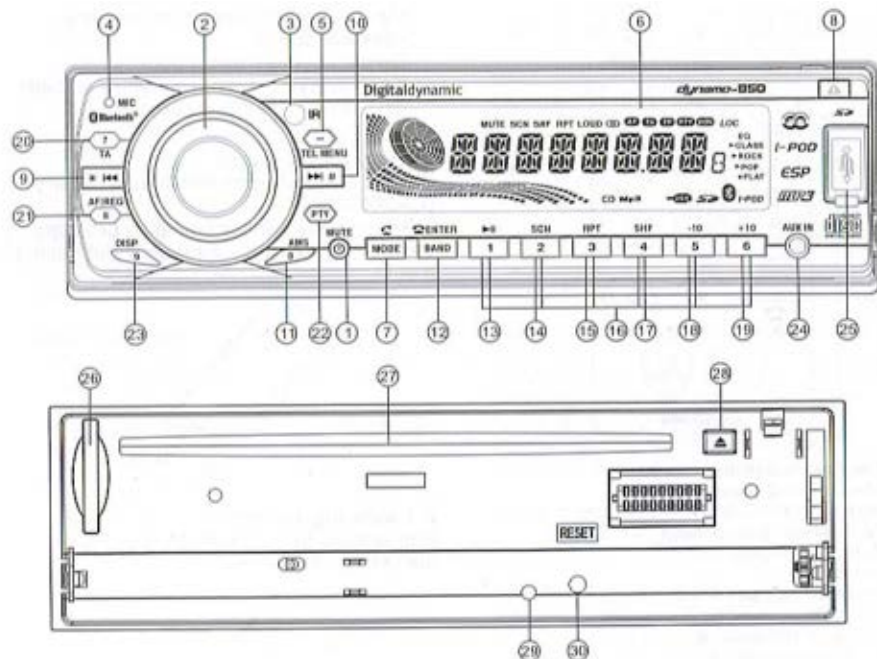

- (1) Bouton ON/OFF (⏻) Bouton Mute
- (2) Bouton Volume, sélection Menu/Audio
- (3) Récepteur Infra-Rouge intégré
- (4) Microphone intégré
- (5) Bouton menu Téléphone
- (6) Ecran LCD
- (7) Mode / prendre un appel
- (8) Ouvrir façade (⏻)
- (9) Recherche station en descente
changement de piste en arrière, saut de
piste en arrière, retour rapide arrière
- (10) Recherche station en montée, changement
de piste saut de piste avant, avance rapide
- (11) AMS mémorisation automatique présélection
des stations, bouton 0, recherche en MP3
- (12) Finir un appel, bouton de validation
- (13) Lecture/Pause, bouton numerique 1

- (14) Scan(SCN) bouton numérique 2
- (15) Repeat(RPT) bouton numérique 3
- (16) Présélection des stations 1 à 6
- (17) Random(SHF) bouton numérique 4
- (18) Piste -10 bouton numérique 5
- (19) Piste +10 bouton numérique 6
- (20) bouton numérique 7
- (21) AF / REG bouton numérique 8
- (22) PTY
- (23) DISP(Display). bouton numérique 9
- (24) entrée Aux Jack 3.5
- (25) Port USB
- (26) slot carte mémoires SD/MMC
- (27) entrée disque
- (28) Eject (⏻)
- (29) LED anti-theft
- (30) Bouton Reset

Alimentation :

- 1- JAUNE +12 Volt permanent
- 2- ROUGE +12 Volt après contact
- 3- GRIS C.Com (à connecter à la masse pour TV free)
- 4- NOIR Masse
- 5- VERT info marche arrière
- 6- BLANC IDRV


Connexion de l'interface de Can Bus

L'interface Can Bus sert à alimenter votre interface Vidéo.

Entrée de l'interface Can Bus

Se connecter directement sur le connecteur Fakra de l'autoradio :

- 1- JAUNE +12 Volt permanent N°15
- 2- NOIR masse N°12
- 3- ORANGE-GRIS Can Low Bas N°9
- 4- ORANGE-VERT Can High Haut N°11

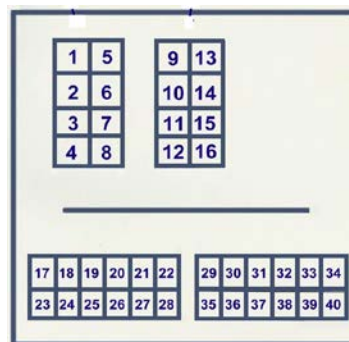


Sortie de l'interface Can Bus

La sortie de l'interface est à brancher sur l'entrée alimentation de l'interface Vidéo.

- 9- BLANC IR out
- 10- BLEU info vitesse
- 11- MARRON lumière
- 12- VERT info marche arrière
- 13- ROUGE +12 Volt après contact

- 14- GRIS IDRV
- 15- JAUNE + 12 Volt permanent
- 16- NOIR masse

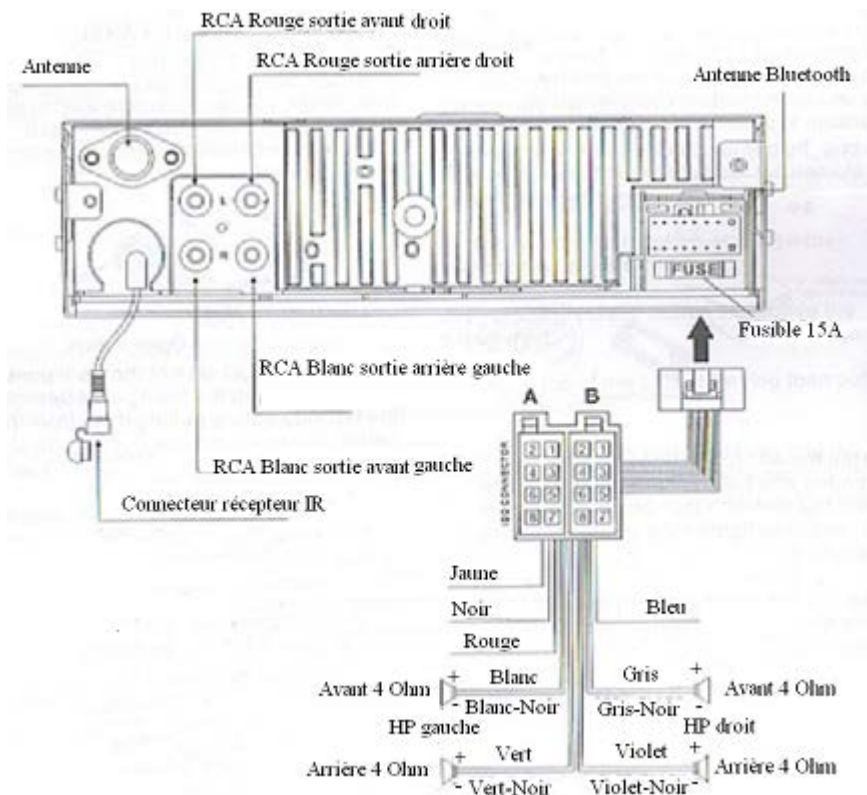

SELECTION DES ENTREES

Connecter l'interrupteur sur l'entrée SWITCH de l'interface Vidéo.
 Placer cet interrupteur sur la console centrale.
 Chaque appuie sur cet interrupteur fait commuter les entées Vidéo dans cet ordre :
 RGB > AV1 > AV2 > CAM > NAVIGATION du véhicule

Fonction en mode téléphone

Appuyer sur phone pour vous mettre en mode téléphonie
 Les téléphones supportant Bluetooth utilisent soit un profil handfree soit un profil headset pour transférer la communication sur l'autoradio. Le profil handfree est le profil offrant le plus de fonctionnalités.
 Lorsque vous utilisez votre autoradio en mode tuner ou en mode CD/MP3 si quelqu'un vous appelle
 L'autoradio bascule automatiquement en mode téléphonie. A la fin de la communication, l'autoradio
 Repasse ne mode tuner ou en mode CD/MP3 .Aucune action de l'utilisateur n est nécessaire. De
 Même lorsque vous effectuez un appel depuis l autoradio.

Appairage

L appairage est la première connexion entre votre téléphone Bluetooth et l autoradio. Cette opération est initiée depuis votre téléphone. Lancez une recherche des périphériques Bluetooth . Une fois LE B50 trouvé sélectionnez le sur votre telephone, votre téléphone vous demande alors d'entrer un code de 4 chiffres entrez le code 1234 et validez. Après quelques échanges de données, vous êtes maintenant connecté Bluetooth avec l'autoradio. Pour obtenir plus de fonctionnalités certains téléphones nécessitent d'activer un mode spécial avant le jumelage. Référez vous au menu bluetooth, paramètres avancés et appairer un téléphone.