


STC

GD-3618

MANUEL D'UTILISATION

AUTO RADIO CASSETTE AUTO REVERSE AM/FM

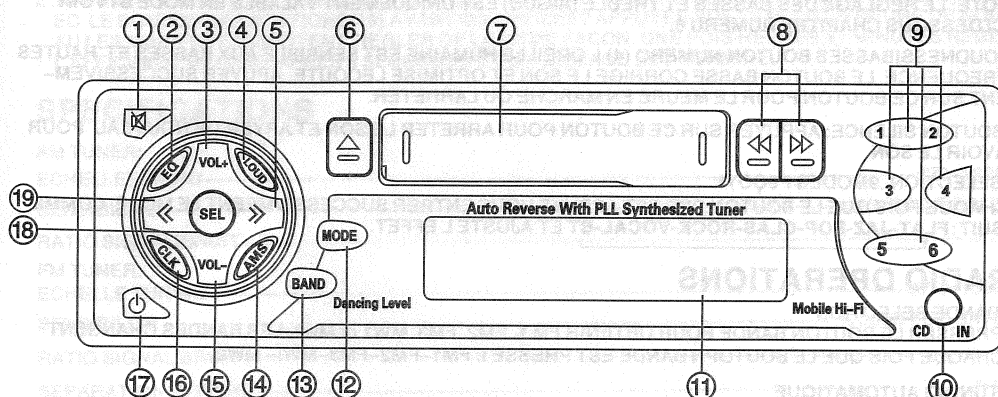

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. SILENCE | 2. ÉQUALISEUR | 3. VOLUME |
| 4. BASSES | 5. RÉGLAGE STATIONS AVANT | 6. ÉJECTION |
| 7. CASSETTE | 8. AVANCE-RECULE | 9. PRÉSELECTION |
| 10. PRISE JACK POUR CD | 11. ÉCRAN LCD | |
| 12. MODE | 13. BANDE | 14. AMS |
| 15. VOLUME | 16. HEURE | 17. MARCHÉ ARRÊT |
| 18. SÉLECTION | 19. RÉGLAGE STATIONS ARRIÈRE | |

PRECAUTIONS

1. NETTOYER LES TÊTES DE LECTURE ET LE CABESTAN TOUS LES 2 MOIS AVEC UNE CASSETTE C30 OU C60 DE PRÉFÉRENCE.
2. SI LA RADIO NE FONCTIONNE PAS VÉRIFIER LE FUSIBLE.
3. LE JAUNE DOIT ÊTRE CONNECTÉ À LA BATTERIE.

OPERATIONS BASIQUES

1. APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE-ARRÊT POUR LA MISE EN MARCHÉ ET APPUYER ENCORE POUR ARRÊTER.
2. RÉGLAGE DU VOLUME À L'AIDE DES TOUCHES VOL+ ET VOL-.
3. RÉGLAGE DES MODES AUDIO
PRESSER LE BOUTON SÉLECTION POUR AJUSTER LE MODE ENSUITE VOUS POUVEZ AJUSTER LE VOLUME - ET + POUR RÉGLER LE VOLUME DU SON. QUAND LE BOUTON SÉLECTION EST PRESSÉ, LE MODE CHANGE COMME SUIVANT : BAS-TRE-BAL-FAD-VOL

INDICATION	RESULTAT	ECHELLE
BAS (bass)	AJUSTE LES BASSES	BAS:-7 - BAS:0 - BAS:+7
TRE (AIGU)	AJUSTE LES AIGÜES	TRE:-7 - TRE:0 - TRE:+7
BAL (balance)	AJUSTE LA BALANCE DROITE ET GAUCHE	BAL:L9 - BAL:0 - BAL:R9
FAD (fader)	AJUSTE LA BALANCE AVANT-ARRIÈRE DES H.P	FAD:R9 - FAD:0 - FAD:F9
VOL (volume)	AJUSTE LE VOLUME	VOL:0 -VOL:10 -VOL:40

NOTE: LE REGLAGE DES BASSES ET TREBLE (AIGUS) EST UNIQUEMENT VALABLE EN MODE BTVOIR CI DESSOUS CHAPITRE NUMERU 6.

4. LOUDNESS BASSES BOUTON NUMERO (4) L'OREILLE HUMAINE EST SENSIBLE AUX BASSES ET HAUTES FREQUENCE LE BOUTON BASSE CORRIGE LE SON ET OPTIMISE L'ECOUTE. APUYER SUCCESSIVEMENT SUR CE BOUTON POUR LE MEURE EN MARCHÉ OU L'ARRÊTER.
5. BOUTON SILENCE: APPUYER SUR CE BOUTON POUR ARRÊTER LE SON ET APYER DE NOUVEAU POUR AVOIR LE SON.
6. SÉLECTION .9MODES P9ÇOYI:
CHAQUE FOIS QUE LE BOUTON DSP EST APPUYE VOUS ENTRER SUCCESSIVEMENT LE MODE COMME SUIV: FLAT-JAZ-POP-CLAS-ROCK-VOCAL-BT ET AJUSTE L'EFFET.

RADIO OPERATIONS

1. BANDE SÉLECTION
PRESSER LE BOUTON BANDE POUR OBTENIR FM 1. FM2. FM3. MW1 or Mw2. LES BANDES CHANGENT CHAQUE FOIS QUE LE BOUTOPN BANDE EST PRESSE I: FM1-FM2-FM3-MWI- MW2.
2. TUNING AUTOMATIQUE
PRESSER LE BOUTON BANDE POUR OBTENIR CELUI SOUHAITE PRESSERLE BOUTON (5) OU (19) POUR CHERCHER UNE STATION QUAND UNE STATION EST TROUVE LA RECHERCHE SARRETE:POUR ARRÊTER AVANT PRESSER LE MEME BOUTON QUE VOUS AVEZ UTLISE POUR RECHERCHER LA STATION.
3. TUNING MANUEL
PRESSER LE BOUTON BANDE POUR OBTENIR CELUI SOUHAITE. PRESSER LE BOUTON (5) OU (19) PENDANT PLUS DI SECONDE LE MODE MANU APARAIT SUR LECRAN LCD. PRESSER LE BOUTON (5) OU (19) JUSQUA TROUVER LA STATION SOUHAITEE.
4. ENREGISTREMENT DES STATIONS MODE MANUEL
PRESSER LE BOUTON BANDE POUR SÉLECTIONNER LA BANDE SUR LAQUELLE VOUS ENREGISTREZ LA STATION. CHERCHER LA STATION QUI DOIT ÊTRE ENREGISTREE .PRESSER ET MAINTENIR LE BOUTON DE 1 A 6 PENDANT AU MOINS 2SECONDES POUR ENERGISTER LA STATION.
5. ENREGISTREMENT DES STATIONS AUTOMATIQUE
PRESSER LE BOUTON BANDE POUR SÉLECTIONNER LA BANDE SUR LAQUELLE VOUS ENREGISTREZ LA STATION. APPUYER ET MAINTENIR LE BOUTON AMS PENDANT AU MOINS 2 SECONDES LES STATIONS AVEC UNE BONNE RECEPTION SONT AUTOMATIQUEMENT ENREGISTREES SUR LES BOUTONS DE 1 A 6.

30 STATIONS PEUVENT ETRE MISES EN MEMOIRE. 6 POUR FM1, FM2, FM3, MW1 ET MW2 BANDES QUAND LA STATION EST ENNEOISTEE ELLE EFACE LA STATION ENNEOISTEE AUPARAVANT SUE CETTE POSITION.

6. RAPPEL DES STATIONS PREREGLÉES
PRESSER LE BOUTON DE PAGE POUR RAPPELER LA STATION. QUAND LE BOUTON AMS EST PRESSE, LE CHIFFRE PRESELECTIONNE CLIGNOTE ET LA STATION EST EN MARCHE PENDANTS SECONDES D'AS L'ORDRE DANS LAQUELLE ELLE A ETE ENREGISTREE. PRESSER LE BOUTON AMS DE NOUVEAU POUR ANNULER LE MODE SCANNER.

CASSEUE

1 QUAND LE BOITIEE EST ARRETER INSERE UNE CASSETTE. LE BOITIEE SE MET EN MARCHE AUTOMATIQUEMENT. QUAND LE BOITIER EST DEJA EN MARCHE. INSERE UNE CASSETTE LE BOITIER SE MET EN MODE CASSETTE. LE MODE "PLAY" ET "TAPE" APPARAIT ET LES VOYANTS SUIVANTS S'ALLUMENT SUR LECEAN: "<" or ">".

2. LORSQUE LE BOUTON RECULER OU AVANCER EST ENCLANCHE IL TIEN SEUL ET IL SUFFIT D'APPUYER SUR LE BOUTON POUR LE DESACTIVER ET REVIENT A LA LECTURE DE LA CASSETTE, TO STOP FAST FORWARD, PUSH THE REWIND BUTTON; TO STOP REWIND, PUSH THE FAST-FORWARD BUTTON.

3. EN FIN DE CASSETTE LA LECTURE CONTINUE SUR L'AUTRE FACE AUTOMATIQUEMENT.

4 POUR STOPPER LA LECTURE APPUYER SUR LE BOUTON EJECTE. LE BOITIER PASSE EN MODE RADIO.

5. APPUYER SUR LE BOUTON MODE LORSQUE LA CASSETTE EST DANS LE BOITIER POUR PASSER AU MODE RADIO. APPUYER SUR LE BOUTON MODE POUR FAIRE APPARAITRE LE MODE CD LORSQUE UN LECTEUR CD EST BANCHE SUR LE PRISE JACK (10).

REGLAGE DE L'HEURE

1. PRESSER LE BOUTON HEURE L'HEURE S'AFFICHE SUR LECEAN LCD ET DISPARAIT APRES 5 SECONDES.

2. APPUYER SUR LE BOUTON HEURE PENDANT 2 SECONDES PUIS L'HEURE CLIGNOTE REGLER A L'HEURE AVANT OU A L'ARRIERE? APPUYER SUR LE BOUTON HEURE DE NOUVEAU LES MINUTES CLIGNOTENT. REGLER DE LA MEME FACON. UNE FOIS HEURES ET MINUTES REGLEES L'AFFICHAGE REVIENT APRES 5 SECONDES ET LE REGLAGE EST TERMINE.

SPECIFICATIONS

AM TUNER:

ECHELLE TUNING-----522-1620kHz

SENSIBILITE-----≤43dB FOR S/N 20dB

RATIO SIGNAL/BRUIT-----≥34dB

FM TUNER:

ECHELLE TUNING-----87.5-108MHz

SENSIBILITE-----≤26dB FOR S/N 30dB

RATIO SIGNAL/BRUIT-----≥40dB

SEPARATION STEREO-----≥20dB

CASSETTE:

VITESSE-----4.76cm/sec

PLEURAGE-----≤0.25% WRMS

RATIO SIGNAL/BRUIT-----≥35dB

FREQUENCE-----30-15000Hz

GENERAL:

PUISSANCE DE SORTIE-----25Wx4


IMPEDANCE DES HAUTS PARLEURS-----4-8ohm

DIMENSIONS (W X H X D)-----178x50x137mm


VOLTAGE-----12V DC

AMPERAGE-----INFERIEUR A 5A.

INSTALLATION

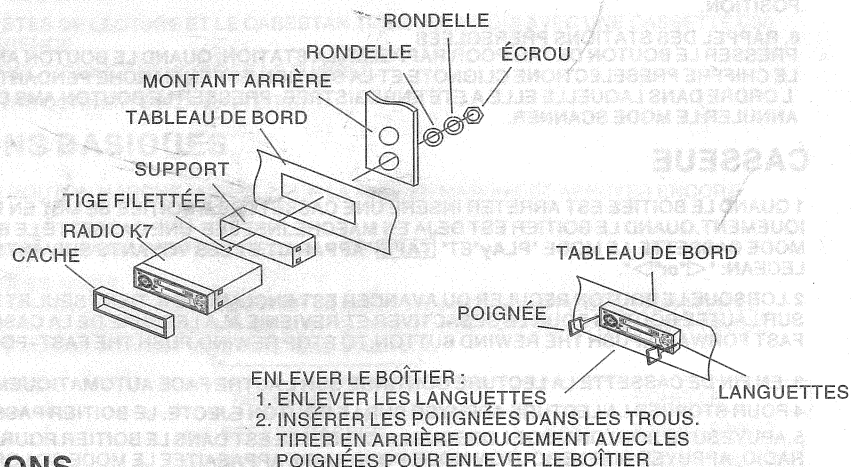

CONNECTIONS

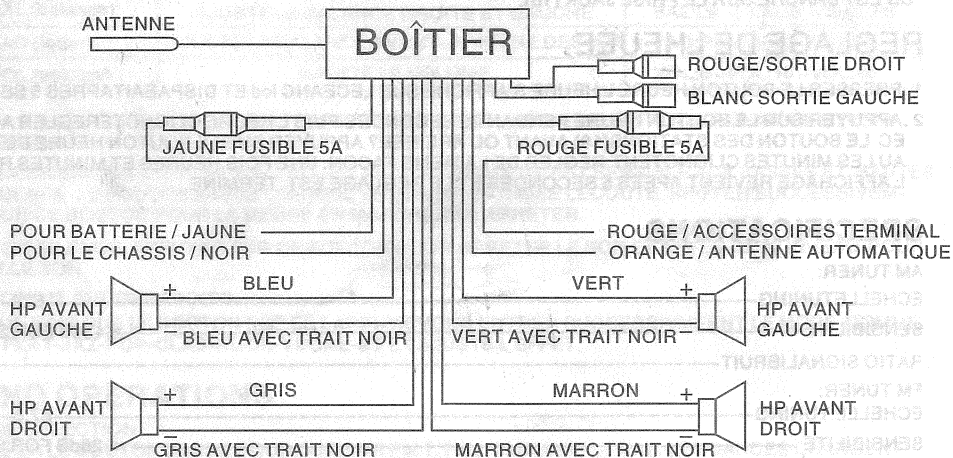

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problem	Cause	Measure
PAS DE COURANT OU PAS DE SON	VÉRIFIER LE FUSIBLE	REEMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MÊME CALIBRE
	MAUVAISE CONNECTION	VÉRIFIER VOS CONNECTIONS À L'AIDE DU TABLEAU CI-DESSUS
PAS DE COURANT	LE FIL JAUNE N'EST PAS RELIÉ À LA BATTERIE	LIRE LA PAGE CONNECTION ET LE RELIER À LA BATTERIE
	FUSIBLE GRILLÉ	REEMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MÊME CALIBRE
MAUVAISE QUALITÉ DU SON	TÊTES DE LECTURE SALES	UTILISER UNE CASSETTE DE NETTOYAGE