

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section tuner FM:

- Bande de fréquence (par pas de 50KHz) : 87.5 MHz-108.0 MHz
- Taux de signal/bruit : $\geq 50\text{dB}$
- Réponse en fréquence : 100Hz-15KHz

Section tuner AM:

- Bande de fréquence (par pas de 9KHz) :

Section USB/SD:

- Distorsion Harmonique: $\leq 5\%$
- Taux de signal/bruit : $\geq 50\text{dB}$
- Réponse en fréquence : 100Hz-15KHz

Section entrée Aux:

- Tension Max d'entrée : 1200 mV
- Impédance d'entrée : 10 k Ω
- Taux de signal/bruit : $\geq 50\text{dB}$
- Réponse en fréquence : 20Hz-15KHz

Section Audio:

- Puissance de sortie Max : 4X40W
- Impédance enceinte : 4 Ω -8 Ω
- niveau de préamplification : 20mV/10 k Ω
- impédance préamplification : $\leq 600 \Omega$
- Action tonalité : Basse : 100 Hz +/-8dB
Médium : 1Hz +/-8dB
Aïgus : 10 Hz +/-8dB


Généralités:

- Tension de fonctionnement : 12Volt
- Courant absorbé : 10A
- Dimension d'installation :
- Poids : 800



NOTICE UTILISATION AUTORADIO USB/SD/ MP3 HT882X

PANNEAU DE COMMANDE

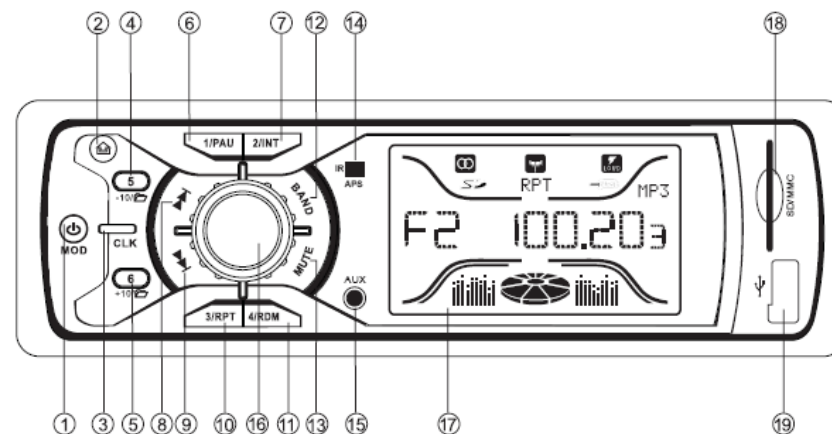

- 1- Alimentation OFF/ Mode
- 2- Bouton pour enlever la façade
Détachable
- 3- Horloge
- 4- Nombre 5 / Direction -
- 5- Nombre 6 / Direction +
- 6- Nombre 1 / Pause
- 7- Nombre 2 / INT
- 8- Avance rapide
- 9- Retour rapide

- 10- Nombre 3 / Répétition
- 11- Nombre 4 / Lecture aléatoire
- 12- Bande radio
- 13- PTY
- 14- Récepteur IR
- 15- Entrée AUX
- 16- Bouton rotatif du Volume
- 17- Ecran LCD
- 18- Slot carte SD/MMC
- 19- Slot USB


FONCTIONS DE BASE

1- Alimentation OFF / Mode

- Une courte pression sur ce bouton l'autoradio en fonctionnement change le Mode (Radio→ Aux In).
- Une longue pression sur ce bouton éteint l'autoradio.
- Autoradio en position OFF pour allumer l'autoradio appuyer sur n'importe quelle touche du la façade.

2- Bouton pour enlever la façade détachable

- Une courte pression sur ce bouton déverrouille la façade pour l'enlever faites la glisser sur la gauche.
- Pour remettre la façade effectuer ces opérations en sens inverse.

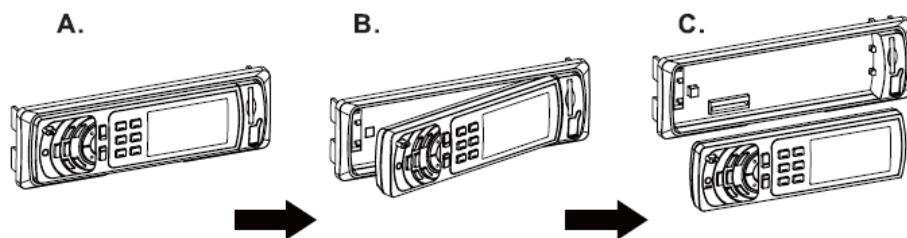

3- Horloge

- Une courte pression sur ce bouton affiche l'heure actuelle.
- Une longue pression sur ce bouton pour entrer dans le réglage de l'heure, utiliser le bouton du volume pour ajuster, une courte pression sur ce bouton pour régler les minutes à l'aide du bouton du volume puis une courte pression pour valider.

4- Nombre 5 / Direction +

En mode radio :

- Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 6.
- Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 6.

En mode USB ou Aux in :


- Une courte pression sur ce bouton
- Une longue pression sur ce bouton

5- Nombre 6 / Direction -

En mode radio :


- Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 5.

RACORDEMENT ELECTRIQUE

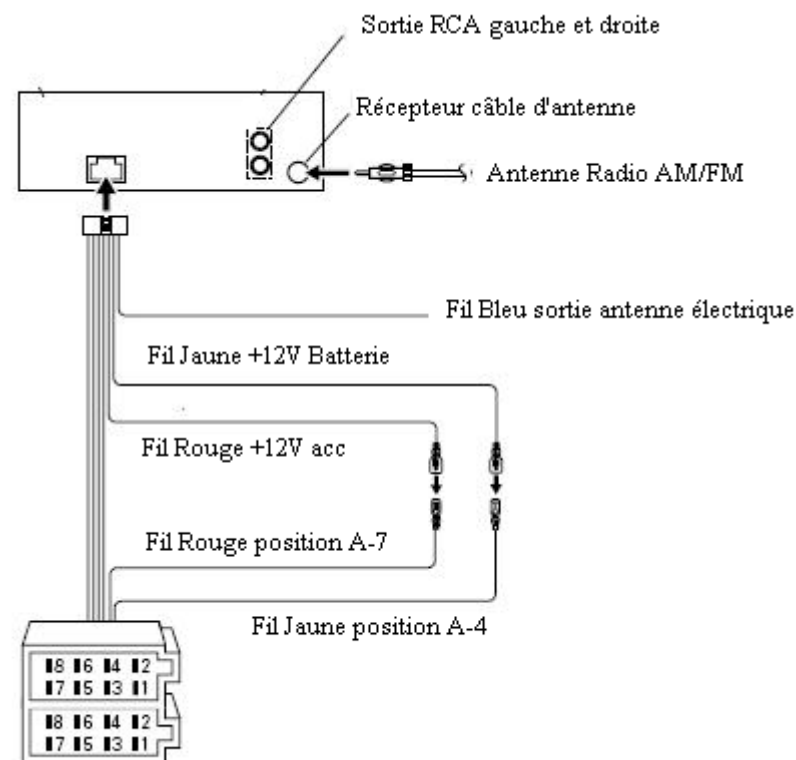

INSTALLATION

-Assurez-vous que l'autoradio est solidement installé. Tordre les pattes du cadre de fixation à l'aide d'un tournevis.

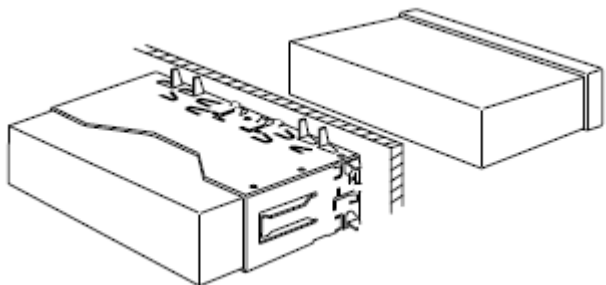

-Fixer l'autoradio avec la patte de fixation sur l'arrière de l'autoradio.


-Faire glisser l'autoradio dans son logement jusqu'à entendre le « clip » de verrouillage.

Retrait de l'autoradio

-Enlever le cadre de finition de l'autoradio

-Insérer les deux outils de retrait profondément dans les fentes de chaque côté de l'autoradio.

-Pousser les outils de retrait vers l'extérieur et retirer l'autoradio.

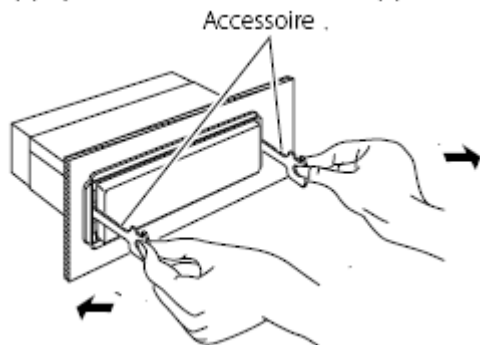

-Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 5.

En mode USB ou Aux in :

-Une courte pression sur ce bouton

-Une longue pression sur ce bouton

6- Nombre 1 / Pause

En mode radio :

-Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 1.

-Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 1.

En mode USB ou Aux in :

-Une courte pression sur ce bouton mets la musique en pause une autre courte pression désactive la pause.

7- Nombre 2 / INT

En mode radio :

-Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 2.

-Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 2.

En mode USB ou Aux in :

-Une courte pression sur ce bouton

-Une longue pression sur ce bouton

8- Avance rapide

En mode radio :

-Une courte pression sur ce bouton lance la recherche automatique des stations vers l'avant.

-Une longue pression sur ce bouton active la recherche manuelle des stations vers l'avant.

En mode USB ou Aux in :

-Une courte pression sur ce bouton pour avancer à la chanson suivante.

-Une longue pression sur ce bouton pour faire une avance rapide

9- Retour rapide

-Une courte pression sur ce bouton lance la recherche automatique des stations vers l'arrière.

-Une longue pression sur ce bouton active la recherche manuelle des stations vers l'arrière.

En mode USB ou Aux in :

- Une courte pression sur ce bouton pour revenir au début de la chanson suivante puis une autre pression pour revenir à la chanson précédente.
- Une longue pression sur ce bouton pour faire un retour rapide.

10- Nombre 3 / Répétition

En mode radio :

- Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 3.
- Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 3.

En mode USB ou Aux in :

- Une courte pression sur ce bouton active la fonction « Repeat » répétition le morceau sera rejoué en boucle. Une autre pression désactivera cette fonction.

11- Nombre 4 / Lecture aléatoire

En mode radio :

- Une courte pression sur ce bouton sélectionne la station de radio mémorisée en position n° 4.
- Une longue pression sur ce bouton mémorise la station que vous écoutez en position n° 4.

En mode USB ou Aux in :

- Une courte pression sur ce bouton active la fonction « Random » lecture aléatoire tous les morceaux seront joués dans un ordre aléatoire. Une autre pression désactivera cette fonction.

12- Bande radio

En mode radio :

- Une courte pression sur ce bouton change la Bande Radio FM1→FM2→FM3...

En mode USB ou Aux in :

- Une courte pression sur ce bouton bascule l'autoradio en mode Radio.

13- PTY

- Une courte pression sur ce bouton pour choisir les programmes de musique.
- Une autre pression sur ce bouton pour sortir du mode PTY.

14- Récepteur IR

- Récepteur Infra-Rouge pour la télécommande.

15- Entrée AUX

- Prise Jack 3.5 stéréo entrée Auxiliaire.

16- Bouton rotatif du Volume

- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
- Une courte pression pour sélectionner le réglage Audio : Treble (aigus)/Bas(basses)/balance/fader/EQ/Loudness et le bouton rotatif pour modifier.

17- Ecran LCD

- Affiche les différentes informations de la radio ou de la musique.

18- Slot carte SD / MMC

- Insérer une carte mémoire SD ou MMC avec de la musique et la musique de cette carte sera jouée automatiquement.

19- Slot USB

- Insérer une clé USB avec de la musique et la musique de cette clé sera jouée automatiquement.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 station de radio différents.
- Utiliser les boutons numérotés de 1 à 6 une pression longue mémorise la station que vous écoutez un bip vous confirme l'action.

FONCTIONNEMENT DE LA MUSIQUE MP3

- Lorsque une source USB ou une carte SD est connectée elle est automatiquement détectée et la lecture débute de suite.
- Vous pouvez faire des sauts de plage en arrière ou en avant par les touches 8 et 9.
- Attention ce lecteur ne lit pas les cartes SDHC haute capacité plus de 2Go.**