




SONY MEXN-5100BT et MEXN-4100BT

Activation de la commande au volant

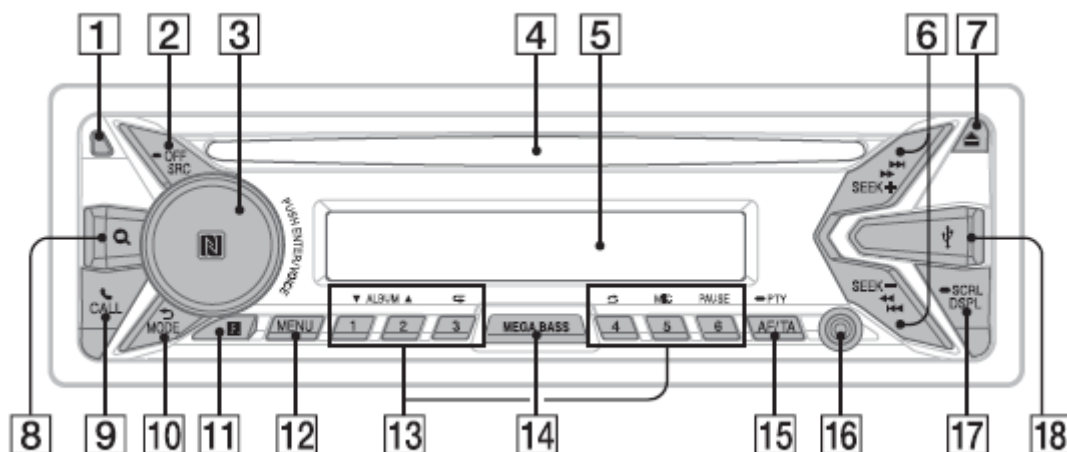

1. Appuyer sur la touche **[SRC] n°2** pendant 2 secondes pour se mettre en mode « **standby** » l'écran affiche l'heure.
2. Appuyer sur la touche **[MENU] n°12** → sur l'écran s'affiche « **Set General** »
3. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande] n°3** → sur l'écran s'affiche « **Set clock Adj** »
4. Tourner le **[bouton de commande] n°3** et faire défiler le menu jusqu'à « **Set steering** »
5. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande] n°3** → sur l'écran s'affiche « **STR control** ».
6. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande] n°3** → sur l'écran s'affiche « **User** »
7. Tourner le **[bouton de commande] n°3** jusqu'à « **External** »
8. Valider en appuyant sur le **[bouton de commande] n°3** → sur l'écran revient sur « **STR control** »
9. Appuyer sur la touche **[MENU] n°12** pour sortir du menu, puis sur la touche **[SRC] n°2** pour revenir à la radio. Puis couper le contact.

Maintenant votre commande au volant peut fonctionner l'entrée commande au volant est activée.