


Notice simplifié REF W2-M802

Changer le logo de démarrage :

Lorsque vous êtes sur le menu principal (celui avec l'heure écrit en gros), cliquez sur le bouton (voir flèche rouge sur l'image)



Ensuite allez en bas de page (faite glisser le doigt de bas en haut sur l'écran)

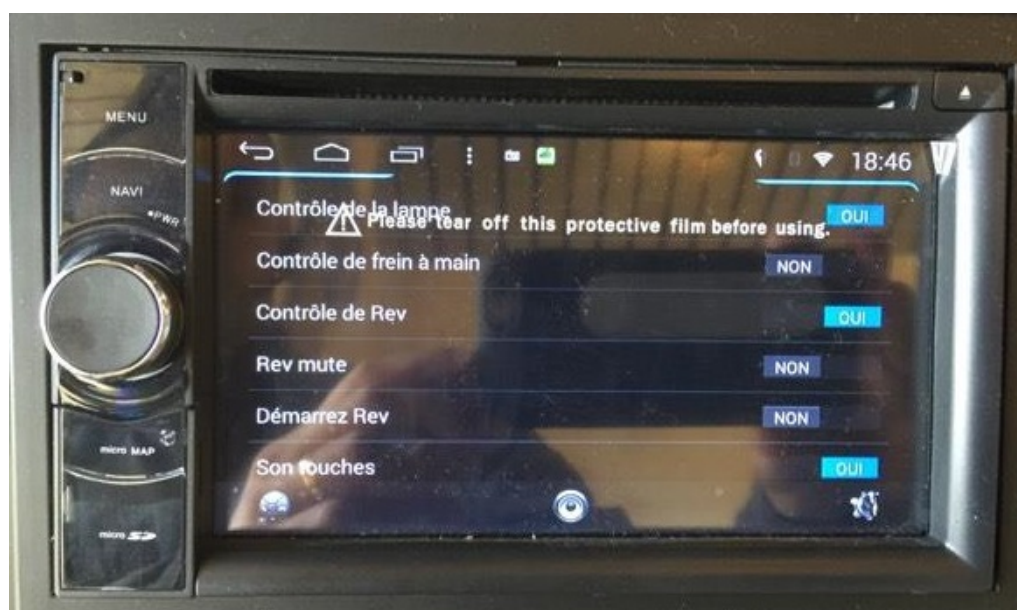

Entrez ensuite sur « logo de démarrage »



Choisissez votre logo et validez

