

S160

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement, veuillez lire attentivement le manuel. Nous remarquerons pas vous la spécification ou la conception, mise à jour de grâce à l'amélioration de la technologie.

S160

Manuel de l'utilisateur

N° : 5901601000000



Avant-propos



Merci d'avoir choisi le système de navigation audio-visuel voiture de cette société !

Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez lire toutes les informations attaché avec elle, ce manuel est introduit toutes les fonctions d'audio - système de navigation à vue, afin que vous pouvez faciliter le processus plus facile. À travers elle, vous pouvez obtenir des informations sur l'introduction de produits, Méthodes d'opération, s'assurer que l'opération est encore plus pratique.

L'exemple de photo affichage du manuel de référence peut être un peu différent de l'image réelle.

Le contenu de l'affichage de ce manuel peut être un peu différent avec le contenu réel.

Si tous les paramètres changent lorsque les produits continuent à mise à jour et mise à niveau de leurs fonctions, seront ajoutés pour faire sans préavis. Aucun problème s'il vous plaît vérifier les détails avec le agent, je vous remercie pour votre soutien et votre collaboration !

REMARQUE Les informations de ce manuel protégé par droit d'auteur, toute partie de celui-ci sans autorisation écrite préalable de compagnie n'est pas autorisée en aucune manière de copier et de photocopier. La société réserve l'explication finale sur mandat des trois garanties et informations relatives à ce manuel.

contenu



1.avis pour les éléments de sécurité.....	01
2.avis avant l'Installation	03
3.installation du système.....	05
4.autres avis	07
5.panneau de boutons	12
6.description des boutons de commande à distance.....	15
7.activer / désactiver l'hôte.....	18
8.Menu principal.....	18
9.utilisation de fonction radio	20
10.Bluetooth mains-libres	22
11.fonctionnement fonction de navigation.....	25
Fonctionnement de fonction 12 DVD.....	29
Lecture du disque C 13 D.....	31
14.fonctionnement fonction de lecteur audio.....	33
15. Fonction magnétoscope.....	34
16. Operation de fonction TV (en option).....	35
17 AUX1	35
18.Galerie d'opération de la fonction de navigation.....	36
Gestion documentaire 19	37
20.opérations d'apps	38
21.opération pour DVR	39
Réglage de CFC 22.....	40
23.véhicule réglage	41
Dépannage 24	42

Opération Funtion



! Mise en garde

- Afin d'éviter les accidents, une éventuelle violation de la législation applicable, n'utilisez pas d'autre fonction comme fins s'y attendre de navigation lorsque vous conduisez.
- Dans certaines régions, il est illégal pour les pilotes ou d'autres personnes dans la voiture n images de l'écran.

Avis pour les éléments de sécurité

- Afin d'éviter des blessures ou des dommages de l'utilisateur ou d'autres personnes, soyez sûr de lire en détails et de respecter l'article avis suivant.
- 1) lire le manuel
 - 2) prenez bien soin du manuel pour une utilisation future.
 - 3) pour se conformer à tous les avertissement et avis de ce manuel.
 - 4) pour se conformer à tout mode d'emploi.
 - 5) en ce qui concerne l'alimentation électrique, veuillez consulter ce que dit le manuel.
 - 6) la distribution installation et le câblage de ce produit a besoin d'expérience et compétences spécialisées. Pour assurer la sécurité, commandée par des techniciens professionnels pour l'installation et le câblage.
 - 7) il n'y a pas aucune pièce jointe avec les produits pour l'utilisateur de réparer et de remplacer, vous devez demander professionnel technicien avec qualification de maintenance pour réparer et remplacer.
 - 8) ventilation : Ne pas brancher toute ventilation refroidissement évents, les trous d'obus locales et autres ouvertures pour la ventilation de la chaleur. Afin d'assurer des travaux de machine stable et fiable, longue durée de vie, ne pas à combler les trous de refroidissement, environnement de ventilation doit être maintenu pour éviter une surchauffe de la machine que causée par le tabagisme, un incendie ou autre danger.



Opération Funtion

9) éviter la source de chaleur : source de chaleur doit être évitée et produits ne seront pas installés sur l'exposition aux rayons directs du soleil, des zones de température élevée ; pour être des sources de chaleur, tels que chauffage, appareils de chauffage, chaleur ou ont d'autres choses (y compris la loupe).

10) éviter l'eau ou Moist : dispositif devrait éviter l'eau ou humide, ne laissez pas cette machine étant exposée à la pluie ou l'humidité présente dans l'environnement (comme quand pluie et lavage de voiture) pour éviter les mécanismes internes du court-circuit causé l'incendie, de chocs électriques ou d'autre danger.

11) nettoyage : avant de machines de nettoyage doivent arrêter de puissance et puis essuyez tableau ne pas utiliser produits chimiques volatils (comme essence ou diluant) au panneau propre.

12) éviter la question ou de l'eau dans l'appareil. pour empêcher les corps étrangers ou liquide à l'intérieur de la machine, n'insérez pas de corps étrangers depuis le refroidissement trou ou autre ouverture dans la machine. Si vous insérez des corps étrangers peuvent provoquer un choc électrique, pièces de machines dans un court-circuit a causé l'incendie, tels que le risque de choc électrique.

13) dispositif d'installation. n'installez pas l'appareil sur le camion, châssis, trépied, support ou table sans les recommandations du fabricant, doivent être installés sur les raccords de l'installation qui viennent avec des machines. Lorsqu'il est utilisé dans la voiture, plus attentifs à la ferme de l'installation de cette machine, éviter la machine tombant en raison de la brusque frein et entraînant des blessures corporelles.

14) ne pas faire fonctionner la machine en cas de pluie ou foudre pendant une longue période, vous devrez couper l'alimentation de la machine.

15) apparaissent dans les situations suivantes, s'il vous plaît éteindre l'alimentation locale en temps et en contact avec le technicien professionnel.

A. lorsque le câble d'alimentation ou le connecteur endommagé.

B. lorsque les machines ont été éclaboussés avec liquide ou lorsque l'entrée d'étrangers question ;

C. lorsque la machine a été plue ou l'attaque de l'humidité ;



Opération Funtion

D. lorsque l'appareil s'est écrasé d'une hauteur ou à la suite d'anormal fonctionnement ou dommages déraisonnable.

Affichage : ne pas laisser la machine décliner éviter l'écran à cristaux liquides (LCD). Dans l'affirmative, quand l'écoulement du cristal liquide, ne pas toucher le cristal liquide, donc ne pas d'être lésés. Ne chauffez pas l'affichage à cristaux liquides ou grattage écran LCD avec des objets pointus, écran tactile est également sensible aux rayures. Les pixels de l'écran LCD est plus de 99,99 %, mais 0,01 % des pixels ne saurait éclaircir normalement.

Avis avant l'Installation

➤ Produits des fabricants recommandent que vous ne pas installer ou réparer leurs systèmes de navigation par vous-même. Installation et entretien de l'appareil peuvent vous amener en danger d'électrocution ou d'autres, pour toutes les installations et les opérations de maintenance de cette navigation système veuillez confier au centre de service autorisé par le fabricant.

➤ Interdisent d'employer les manières installation dangereuses suivantes et emplacement

1. Quand la voiture en un coup d'arrêt risquent de blesser le conducteur et les passagers.

2. Pour éviter les risques qui entravaient l'opération les conducteurs de véhicules, tels que le siège avant du conducteur ou le plancher près du volant, le levier de vitesse.

➤ Avant d'ouvrir le trou de la plaque frontale du panneau de tableau de bord, assurez-vous que l'espace arrière est suffisant. Soyez prudent, ne pas d'endommager le câble carburant, câble de frein, composants électriques, lignes électriques ou communications par câble.

➤ Quand utiliser les vis, veillez à ce qu'ils ne sont pas en contacts avec toute électrification bas-plomb. Vibration susceptible d'avoir endommagé fil ou l'isolation de la peau et provoquer un court-circuit ou d'autres dommages au véhicule.

➤ Afin d'assurer une installation correcte, utilisez la méthode standard d'installation des composants requis. Si vous utilisez des composants non standards, ce produit peut être internes composants endommagés ou lâches, menant aux dommages du produit.

➤ Si l'antenne GPS peut conduire à la colonne sinieuse ou levier de vitesse qui serait

être très dangereux. Veuillez vous assurer que l'installation du produit ne sera pas perturber la conduite.


- Veuillez vous assurer que tous les câbles principaux ne seront pas attrapés par les portes ou le cadre coulissant sur le siège, de manière à ne pas provoquer un court-circuit.
- Après avoir fini l'installation de systèmes de navigation, s'il vous plaît cocher véhicules et autres matériels est correct.
- Certains pays ne peuvent interdire ou restreindre pour installer ou utiliser le système dans le véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les règles connexes l'application des lois et règlements lors de l'utilisation, l'installation et le fonctionnement du système de navigation.
- Ce produit sera installé dans la position entre le siège du conducteur et le siège passager pour ne pas éviter un endommagement de l'appareil par le conducteur et le passager lorsque la voiture tout d'un coup de frein.
- Ne jamais installer ce produit sur le tableau de bord, porte ou columniation et poutre et la position du coussin gonflable en expansion sur et à proximité, veuillez vous reporter au manuel du propriétaire du véhicule pour découvrir la région airbags frontaux expansion
- Ne pas installer que ce produit sur l'emplacement peut empêcher les véhicules, y compris coussins, oreillers et une performance de système d'exploitation.
- Éviter les interférences électromagnétiques : afin d'éviter les interférences électromagnétiques, s'il vous plaît essayez de rester loin répertorie les composants de ce produit, câbles ou autres fils. (FM, antenne AM et son fils, antenne GPS et son fils). Et vous devriez prendre des dispositions tous les fils à rester loin de l'autre, rend pas colligation ou Croix-s'unissent. EMI augmentera la possibilité de montrer le mauvais endroit.



Installation du système

➤ **Tension nominale** ϵ - « « $\epsilon = a$ S « ~ ¥ $\epsilon = J M N F$

- 1) Cette utilisation du produit pour le véhicule avec la batterie de 12V et GND négatif. Avant l'installation, vérifiez la tension de la batterie.
- 2) Afin d'éviter de court-circuiter le système, installé avant le projet removalof le négatif de la batterie.
- 3) Ne pas traverser le fusible de l'appareil, se connecter directement à la batterie.

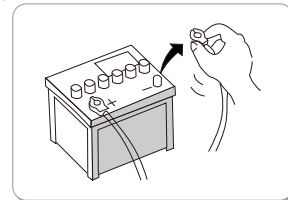

(Photo-01)

L'installation de l'appareil


- 1) Retirez tout d'abord, le lecteur de CD véhicule original.
- 2) Retirez le support de l'installation et la vis et conservez-la.
- 3) Fixer le support à travers les vis sur le périphérique de système de navigation.
- 4) Ne branchez pas ce fil d'alimentation produit directement aux autres circuits de lignes é
- 5) Fixer tous les câbles selon le schéma de tuyau.
- 6) Installer le système de navigation en bonne position et ensuite visser le support de la voiture d'origine pour le fixer bien.

Remarque ne pas endommager ou sale le tableau de bord.

Opération Funition


➤ L'installation de l'antenne GPS

1) pour installer l'antenne à l'intérieur de la voiture (sur la coque arrière), s'il vous plaît essayer de la faire. Metal plaque bâton sur le levier horizontal afin que l'antenne GPS vers la fenêtre. Antenne GPS sera placé sur la plaque métallique. (Antenne GPS fixé par magnétique.) photo 02 :

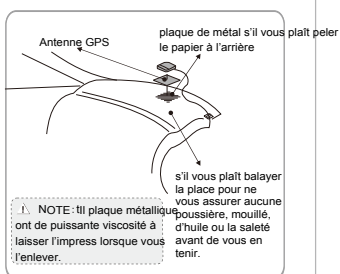

(Photo 02)

2) Pour installer une antenne externe (sur la voiture), antenne GPS sera placé dans un niveau position autant que possible, comme le toit ou couvrir le département et la valise. (Par un corps magnétique fixe). photo 03

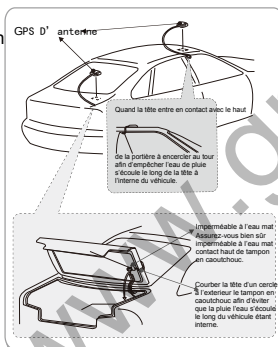

(Photo 03)

REMARQUE Les plaques de métal, de ne doivent pas être coupées en petits morceaux. Certains modèles des véhicules ne permettent pas vitraux à pénétration de signaux satellite GPS. Puis, l'antenne GPS doit être installé à l'extérieur du véhicule.

Opération Funition

Autresavis

➤ Opération de contrôle à distance

Ne mettez pas de télécommande sur le tableau de bord, le volant ou échelonnent lieu, surtout en été car la température élevée conduira à la déformation de la télécommande. Lorsque la voiture s'arrête à la place au soleil, la télécommande devrait figurer sur les boîtes de rangement ou zone sunproof. Sous la lumière directe du soleil, le signal de la télécommande ne peut être correct recevoir de l'appareil. Par conséquent, s'il vous plaît mettre télécommande près de la façade des capteurs.

➤ Sur la bonne utilisation des batteries

Si la batterie dans une mauvaise voie, en raison de risque de rupture ou de fuite d'électrolyte et cause la peste, incendie, blessure ou échec, ainsi que l'utilisation de la pollution autour du danger.

- 1) s'il vous plaît mettre les piles dans la télécommande après confirmer les + et -des piles.
- 2) s'il vous plaît utiliser les batteries que nous avons suggéré.
- 3) s'il vous plaît changer les piles usées à temps pour votre meilleure utilisation.
- 4) s'il vous plaît prendre les piles, si vous ne voulez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.
- 5) lier vers le haut des piles déchargées avec du ruban adhésif ou les stocker dans un sac en plastique pour l'isolation dans le stockage.
- 6) jamais demander, court-circuit, démanteler, déformer et chauffer les piles ou les jeter dans le feu ou l'eau et faire leur entrer en contact avec tout objet métallique
- 7) Placez les piles jamais ou télécommande chargé avec des batteries dans les environs à température élevée, y compris un véhicule fermé avec portes et fenêtres fermées, tronc ou une place dans le rayonnement solaire direct et adjacent à un radiateur.
- 8) Gardez les batteries éloigné des enfants. Envoyer les enfants à l'hôpital immédiatement si ils avalent toutes les batteries.



➤ Avis sur les Batteries

- 1) Type de batterie : batterie au lithium
- 2) durée de vie : approx. 1 an (selon la température intérieure) en fonctionnement normal
- 3) Tout en jetant les piles, assurez-vous de respecter les réglementations locales sur Piles déchargées.

➤ Traitements pour la perte d'électrolytes de piles sont présentés ci-dessous :


- 1) essuyez le résidu de l'électrolyte à l'intérieur du compartiment des piles et insérez les piles nouvelles.
- 2) lorsque l'électrolyte fuite s'adapte sur le corps humain ou de la peau, rincer avec de l'eau.
- 3) si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, ne pas frotter avec les mains mais rincer à l'eau et ensuite passer par le traitement médical. Traitement d'urgence : pour éviter les dommages de la vie ou la propriété à l'utilisateur ou d'autres, s'il vous plaît immédiatement hors tension et le livrer vers le centre d'entretien le plus proche ou

automobile stéréo système négociant pour assistance dans le cas de tout ce qui précède anomalie, Installation des piles (photo 04) :

- 4) Retirez le porte-piles. Poussez et appuyez sur le point A dans la direction indiquée par la flèche et tirez le porte-piles au point B.

- 5) mettez la batterie dans le compartiment.

- 6) Insérez le support de la batterie vers le lieu d'origine.

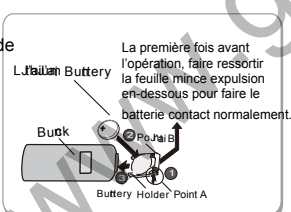

(Image 04)

➤ Le format de disque de DVD

Le lecteur de DVD peut lire disque DVD qui ont marqué le format suivant (photo-05) :




REMARQUE Le DVD ne peut pas lire le disque dont le code régional n'est pas compatible. (Lecteur DVD est code région complète)

(Image 05)

➤ L'entretien du lecteur DVD

S'il vous plaît utiliser le disque circulaire classique, ne pas pour insérer irrégulières, disque non-circulaires, otherwise que ces disques peuvent être coincés à l'intérieur du lecteur de DVD ou un lecteur DVD peut ne pas correctement jouer. S'il vous plaît vérifier avant de jouer sur le disque s'il y a des fissures, rayures ou bouclés. Ces disques ne peuvent pas jouer et conduire à la défaillance du produit.

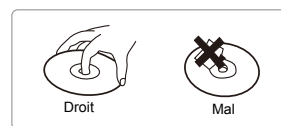

(Photo 06)

N'utilisez pas ce type de disque. À l'aide de disque, ne touchez pas la surface d'enregistrement (surface non-imprimé) s'il vous plaît mettre le disque dans la boîte, si ce n'est pas en cours d'utilisation. S'il vous plaît ne mettez pas le plat loin de la lumière directe du soleil et température élevée. S'il vous plaît ne mettez l'étiquette, écrire, peindre sur l'aire du disque ou utilisent des produits chimiques sur le disque. S'il vous plaît utiliser chiffon doux et sec pour nettoyer le disque du centre au dehors. Le lecteur DVD est probablement l'humidité des composants internes si la voiture à l'aide de chauffage central. La rosée peut causer DVD player ne peut pas fonctionner correctement. Alors s'il vous plaît arrêter l'appareil environ 1 heure pour faire l'unité propre et sèche, si vous trouvez la faute comme ça. Et nettoyez l'humidité sur le disque avec un chiffon doux. Le DVD peut être perturbé si la voiture sur une route cahoteuse.



Opération Funtion

➤ Disque DVD

Concernant certains disques, pouvez peut-être pas utiliser une fonction spéciale. Peut-être ne peut pas lire certains disques.

➤ Disque multifonction numérique DVD

(également connu sous le nom « Digital Versatile Disc » ou « Digital Video Disc ») est un format de médias de stockage des disques optiques populaire. Ses principales utilisations sont le stockage de données et de vidéo. La plupart des DVD sont de mêmes dimensions que les disques compacts (CD), mais stocker plus de six fois plus de données.

➤ Menu DVD

DVD peut montrer deux ou trois titres, le menu titre. En outre, menu titre DVD peut faire certains types d'éléments affichés, le sous-menu est sorti pendant la lecture, la légende audio, Dolby Digital et PCM, langue a changé en fonction du logiciel. Alors que l'appareil lire des disques DVD-R/DVD-RW, il ne joue que format vidéo (en mode vidéo), pas lire les fichiers de PC. Disques DVD-R/DVD-RW enregistrés ne peuvent pas jouer correctement en raison de la propriété du disque, de rayures ou de poussière sur des disques ou rosée sur la lentille de l'appareil. Disque enregistré sur PC personnel peut-être ne pas fonctionné correctement, cela dépend de la configuration et l'environnement du format d'application, donc s'il vous plaît utiliser un bon format d'enregistrement.

➤ Disque CD-R/CD-RW

Le lecteur DVD ne jouer rempli de disque CD-R/CD-RW. Disques CD enregistrés sur PC personnel enregistré ne peuvent pas jouer correctement en raison de la propriété du disque, de rayures ou de poussière sur des disques ou rosée sur la lentille de l'appareil. Disque enregistré sur PC personnel peut-être ne pas fonctionné correctement, cela dépend de la configuration et l'environnement du format d'application, donc s'il vous plaît utiliser un bon format d'enregistrement.

CD-R/CD-RW peut-être pas travaillé correctement sous la lumière directe du soleil ou en lieu de stockage de haute température dans la voiture. Le lecteur DVD ne peut être travaillé correctement avec enregistré CD-R/CD-RW Disk du titre et des informations données. (selon données Audio CD-DA) Vous attendrez un peu longtemps pour comparer des CD-RW disque traditionnel CD ou CD-R. S'il vous plaît regarder les avis avant d'utiliser l'avis CD-R/CD-RW. MP3 Fichiers (CD-ROM)

Opération Funtion



➤ MP3 Fichiers (CD-ROM)

MP3 est un genre de méthode compact audio, ce qui devrait être mis en Audio de niveau 3 dans la norme MPEG. La méthode compact audio a déjà été dans la profondeur des ordinateurs personnels comme un mode standard. MP3 peut compacter les données audio d'origine à 10 % de sa taille initiale et de maintenir la voix de haute qualité. Cela signifie qu'environ 10 CD peuvent être enregistrées sur un disque CD-R ou CD-RW. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de constamment changer disques CD pour jouer pendant une longue période. Ce lecteur permet la lecture des fichiers MP3 sur CD-ROM, CD-R et CD-RW disques ainsi que le contenu de tous les disques compatibles avec ISO9660 niveaux 1 et 2 et ROMEO et JOLOEY système de fichiers. Il peut jouer le compatible disques enregistrés en plusieurs sections. Les fichiers MP3 sont incompatibles avec la transmission de données écrites dans les groupes. Le nombre maximal de caractères qui peuvent être affichés comme noms de fichiers est de 32 caractères (calculées à partir du premier caractère). Le nombre maximal qui peut être affiché sous le nom d'un dossier est de 32 caractères. Si un fichier est enregistré dans le système de fichiers ROMEO et JOLIET, il peut afficher 32 caractères seulement. Lorsqu'un disque avec les fichiers Mp3 et des données audio (CD - DA), par exemple, CD-EXTRA et MIXED-MODE CD, ils peuvent basculer entre MPEG et CD-DA à jouer ces deux types de disques. La séquence de sélection de jeu et d'autres dossiers exploités deviendra l'ordre d'écriture utilisé par un logiciel d'écriture. Par conséquent, la séquence attendue par le temps de jeu ne peut pas être en conflit avec le jeu réel. Toutefois, certains logiciels permet la configuration de lecture de séquence.

⚠ Avis : Lorsqu'un fichier MP3 s'appelle, s'il vous plaît ajouter l'extension de fichier correspondante Name(MP3). Ce joueur jouera les fichiers avec le nom de l'extension (. MP3) en format Mp3 fichiers. Pour éviter le bruit et l'échec, s'il vous plaît ne pas utiliser cet un nom d'extension pour les fichiers MP3 non.

Caractéristiques du panneau boutons

➔ = **Bouton d'éjection du DVD**

= = Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil et le système. Entrez dans l'interface de DVD ; Quand le courant passe avec le disque de DVD. Appuyez brièvement sur ce bouton - éjecter un disque DVD.

➔ = **BANDE**

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour accéder à la dernière interface mémoire ; lorsque mis sous tension, dans l'état de non-radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à son interface radio ; Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les bandes FM et AM.

➔ = **SOURDINE**

Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre muet et non-muet.

➔ = = = p pa

Quand mise hors tension, le système sera puissance en appuyant sur ce bouton ; lorsque mis sous tension, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu principal ; Lorsqu'allumé, le système sera puissance inactif longue pression sur ce bouton.

➔ = **Bouton d'ajustement volume / bouton VOL + -**

Bouton : lors de l'alimentation, bref sur ce bouton, le volume sera augment ou minish correspondant ; le volume sera augment ou minish peu à peu en pressurage long VOL + ou VOL-.

Bouton : quand mise hors tension, le système sera puissance par short en appuyant sur ce bouton ; Lorsqu'allumé, revolving ce bouton à droite pour augmenter la revolving de volume vers la gauche pour diminuer le volume ; Appuyez brièvement sur ce bouton pour être « muet » ; le système sera power off en long en appuyant sur ce bouton.

Remarque : certains modèles, ce bouton est utilisé pour le réglage du volume, une partie est utilisé pour le volume régler ment, certains modèles est entièrement à écran tactile qui n'avez pas le bouton et le bouton est basé sur le modèle que vous avez acheté.

➔ = **CHERCHER**

Gauche tournait ce bouton pour la piste précédente ou station, droite tournait ce bouton pour la prochaine piste ou de station.

Remarque : certains modèles est sans le bouton, il est basé sur le modèle de ce que vous acheté.

➔ = **NAVI**

Quand mise hors tension, appuyez sur ce bouton pour accéder à son interface NAVI ; lorsque mis sous tension, dans l'interface de non-GPS, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à son interface GPS ; Si n'avez pas insérer la carte GPS, ce bouton est sans effet.

➔ = = = = btb

Quand mise hors tension, appuyez sur cette touche pour entrer dans l'interface de mémoire dernière ; lorsque mis sous tension, dans l'interface de DVD ne supportant pas, appuyez brièvement sur ce bouton pour la lecture DVD.

➔ = **Recevoir le bouton** = = =

Quand mise hors tension, appuyez sur ce bouton pour accéder à son interface Bluetooth ; dans l'interface Bluetooth, si votre téléphone mobile correspond avec le lecteur, appuyez sur cette touche pour répondre à l'appel entrant ; dans l'interface non bluetooth, appuyez brièvement sur ce bouton pour revenir à Bluetooth interface.

➔ = **Raccrocher bouton** = = =

Quand mise hors tension, appuyez sur ce bouton pour accéder à son interface Bluetooth ; dans l'interface Bluetooth, si votre téléphone mobile correspond avec le lecteur, appuyez sur cette touche pour raccrocher. Dans l'interface non bluetooth, appuyez brièvement sur ce bouton pour revenir à Bluetooth interface.

Opération Funtion

➔ = Si le bluetooth est connecté-1er clic est de répondre à l'appel-2e clic est d'accrocher up.if le bluetooth est déconnecté - légèrement cliquez sur ce bouton pour basculer à l'interface bluetooth

➔ Réinitialisation du système

Le système va être rétabli pour le réglage d'usine par apicule objets d'appuyer sur le petit trou

➔ =PWR

Lorsque le lecteur est éteint, le joueur sera puissance sur de long en appuyant sur ce bouton ; lorsque mis sous tension, le joueur sera power off en long en appuyant sur ce bouton.

! Remarque: noter que certains modèles n'a pas ce bouton, il est basé sur les différentes modèles qu'a été achetée.

➔ = = = = b \$ ± @ ^ ~ . = ~ ~ ¥ ^ £ = < > ~ \$ ± | = 3 2 2 - ~

Appuyez sur le bouton pour minish l'angle d'affichage, ce bouton n'est pas disponible avec les modèles de panneau fixe.

➔ = Touche augmenter l'angle


Appuyez sur le bouton pour augmenter l'angle d'affichage, ce bouton n'est pas disponible avec les modèles de panneau fixe

➔ = LCD et arrière bouton

Appuyez sur le bouton pour contrôler la contraction de LCD. Ce bouton n'est disponible pour le modèle universel un din.

Opération Funtion

Description des boutons de commande à distance

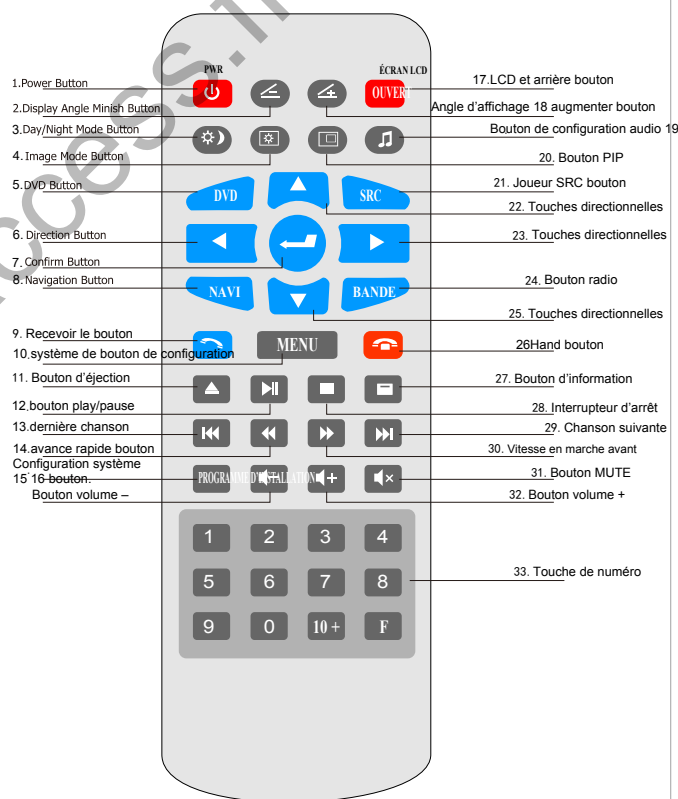

Opération Funtion

- 1、【 Bouton marche / arrêt 】 Lorsque le lecteur est éteint, le joueur sera puissance sur par Cette touche ; lorsque mis sous tension, le joueur sera électrique hors tension en appuyant sur ce bouton.
- 2、【 Minish touche angle 】 ce bouton n'est pas disponible avec le fixe modèles de panneau.
- 3、【 bouton de mode jour/nuit 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer en mode jour et le mode nuit.
- 4、【 bouton mode image 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour le mode de différentes images le programme d'installation, luminosité, contraste, teinte de 0-40.
- 5、【 Bouton DVD 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour connecter le lecteur de DVD.
- 6、【 touche de direction vers la gauche 】
- 7、【 confirmer bouton 】
- 8、【 bouton de navigation 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à son interface GPS.
- 9、【 recevoir le bouton 】 une fois le lecteur mis en correspondance avec votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
- 10 【 bouton de paramétrage système 】 Appuyez sur cette touche pour entrer à interface de configuration de système
- 11 【 bouton d'éjection 】 Appuyez sur ce bouton.
- 12 【 bouton lecture/pause 】 Lorsque vous avez inséré un disque, appuyez sur ce bouton pour jouer , lorsque le joueur joue, appuyez sur cette touche de pause à jouer ; Lorsque le joueur sur l'état suspendu et arrêté, appuyez sur ce bouton pour jouer.
- 13 【 dernière chanson 】 Appuyez sur cette touche de répétition de la lecture de la chanson précédente ou la vidéo précédente.
- 14、【 bouton avant rapide 】 Appuyez sur ce bouton pour jouer à l'avance rapide.
- 15、【 bouton de paramétrage 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour entrer dans le setup du DVD interfaces.
- 16、【 volume – bouton 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour baisser le volume.
- 17、【 LCD et arrière bouton 】 juste utile pour un din universel.

Opération Funtion

- 18、【 Afficher bouton augmentation 】 L'angle bouton est sans effet pour le panneau fixe modèles.
- 19、【 bouton de configuration 】 Appuyez rapidement pour l'installation audio individuelle.
- 20、【 Bouton PIP 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour entrer dans les interfaces PIP.
- 21、【 touche lecteur SRC 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour le menu principal.
- 22、【 touches direction vers le haut 】
- 23、【 touches direction vers le bas 】
- 24、【 bouton radio 】 quand mise hors tension, le système sera puissance marche et entrée interface radio en appuyant sur ce bouton ; lorsque mis sous tension, dans le non-radio interface, abrégé, appuyez sur ce bouton pour accéder à son interface radio ; dans l'interface radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre FM1, FM2, FM3 et AM.
- 25、【 touches direction vers le haut 】
- 26、【 touche haut la main 】 quand mise hors tension, le système sera puissance et entrer dans interface Bluetooth en pressant ce bouton ; dans l'interface Bluetooth, si téléphone portable mis en correspondance avec le lecteur, appuyez sur cette touche pour ra
- 27、【 bouton d'information 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher les informations le nombre de titre et de la séquence du segment sur le programme de lecture.
- 28、【 bouton d'arrêt 】 Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.
- 29、【 chanson suivante 】 Appuyez sur ce bouton pour jouer la prochaine chanson ou la vidéo suivante.
- 30、【 Vitesse en marche 】 Vitesse en marche avant
- 31、【 bouton MUTE 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour commutateur mute ou non-mute
- 32、【 bouton volume + 】 Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume.
- 33、【 touche de numérotation 】 nombre de 0 à 10.

⚠ ATTENTION : Danger d'explosion si la batterie est remplacée correctement. Remplacer uniquement par le type identique ou équivalent.

⚠ AVERTISSEMENT : Les piles (rechargeables ou piles installées) ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme soleil, feu ou autres.

Activer / désactiver l'hôte

Mise en service

Si la puissance du joueur hors de fait sortir la clé de la voiture la dernière fois, lorsque vous insérez la clé de la voiture encore une fois, le joueur sera puissance sur automatiquement. Si la mise du joueur hors tension en appuyant sur la touche PWR, le joueur sera puissance sur nouveau par short Appuyez sur la touche PWR.

Mise hors tension

Le système sera puissance inactif retirer la clé de la voiture. Le système sera mise hors tension par long en appuyant sur ce bouton. (dépend du modèle).

Menu principal

1) lorsqu'il est allumé, le système sera accéder à la fonction radio par défaut, touch ".

« icône du menu principal sur l'angle supérieur gauche de l'écran. Ou appuyez sur la SRC bouton sur le panneau ou sur la télécommande pour entrer dans le menu principal comme



(photo-07)

2) dans l'interface du menu principal, il y a trois principaux menus, interface du menu fonction 19 au total, touchez l'icône pour accéder le correspondant interface fonctions. comp (photo - 08/07/09) :



(photo-08)




(photo-09)


Touche icône nettoyer mémoire.



4 é b é b g (photo-07) : S - 2 E ° ° 3 @ 2 E 3 - 2 = G = ^ 4 C ° - S C = 2 3 i 2 S a E S - 2 E ° ° 3 (photo-07) : S - 2 E ° ° 3 @ 2 E 3 - 2 = G = ^ 4 C ° - S C = 2 3 i 2 S a E r - 3 i i = ? ? = S i U - E = E - 3 = a @ - 3 ' E , = ° E ~ ± i 3 a E ° = ' E ° corants (photo-07) :

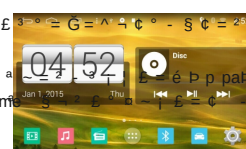

5) la partie inférieure de l'interface principale est pour raccourci icône bar, un total de cinq photo -11), définie par l'utilisateur application icône () eux-mêmes, au milieu de l'Expand / Effondrement de bouton, cliquez sur le développer / réduire le bouton Développer / réduire toutes les interface icônes d'application, comme (photo-12) :

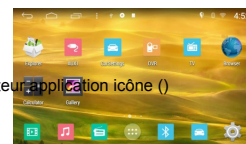

(photo-11)


6) toutes les icônes d'application interface peut glissé s'est tourné vers la prochaine page, tels que



(photo-12)

icône de raccourci de réglage

1) dans l'interface d'icône application, long icônes de fonction Appuyez 2 secondes plus tard, l'icône est le statut de tramage, puis appuyez et maintenez pour faire glisser l'icône, faites glisser l'icône de l'application pour le raccourci barre d'icônes, ou remorqué depuis la barre d'icônes le raccourci, comme (photo -13) :

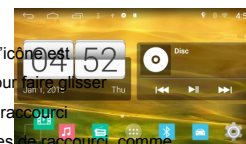

(photo-13)

Fonctionnement de la fonction radio

➤ Entrer/sortir

Touchez l'icône de « Radio » sur les principales pages pour entrer dans le menu radio, comme (photo 14) :

Touchez le  icône pour quitter le menu radio.



(photo-14)

➤ Fonctions du clavier de fonctionnement

La fonction clavier est notamment recherche à distance, recherche manuelle, automatique, fonction de recherche, le programme d'installation RDS, stéréo.

➤ Recherche automatique

Touchez le  icône pour accéder à la recherche automatique, en même temps peut être stockée. Lorsqu'on maintient sur la recherche automatique. Si voulez arrêter la recherche, appuyez sur l'icône nouvelle recherche.

➤ Alf une recherche manuelle

Cliquez sur  « pour entrer dans la bande de fréquence basse fréquence bande/haut, après réception de la radio station s'arrête la recherche.

➤ Télécommande automatique / semi automatique recherche

- 1) Appuyer  l'icône pour accéder à distance en automatique ou recherche automatique de la moitié.
- 2) Recherche automatique à distance  icône, puis cliquez  icône pour arrêter la recherche. Choisissez la recherche automatique à distance, peuvent être enregistrés dans le processus de recherche automatique automatiquement.



➤ Listes de lecture

1. Es processus de recherche, lorsque la recherche est terminée, pour les stations de radio sauvegardées automatiquement. Dans la liste, cliquez sur l'icône « liste », sélectionnez la station de radio s pour jouer. Comme (image -15) :



photo

➤ RDS

Fonction RDS est une radio spéciale de diffusion qui mis au point par BBC, appelé « sans fil données radiodiffusion système », cette fonctionnalité est uniquement valide en Europe. Non valide. Comme (image -16) :

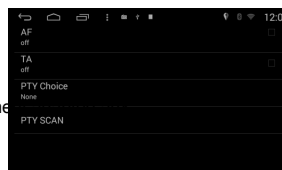


photo 16

Bluetooth mains-libres

➤ **Entrée / sortie**

Touchez l'icône « Bluetooth » pour accéder à la
L'interface Bluetooth dans le menu principal comme
(photo -17) :


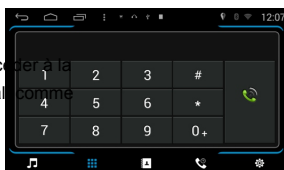


photo 17

► Jumelé avec une connexion

fonction, doit d'abord établir une connexion, le premier hôte et un jumelage Bluetooth téléphone, touchez l'icône, entrer dans l'écran Paramètres Bluetooth, par exemple

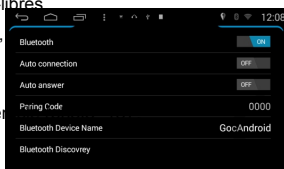


photo

2 Bluetooth est sur « ON » statut, lorsque votre nes téléphone Ouvrez le Bluetooth fonction, sélectionnez « se connecter » icône pour démarrer la connexion avec le signal téléphone. Lorsque le système est connecté, le téléphone affiche le nom du périphérique, se connecter le téléphone vous demande un code PIN (mot de passe de connexion), l'appariement est succès, l'écran affiche « Connecté » en haut à droite de l'écran tout en montrera la "" icône.




► **Cadran**

1 Vous pouvez composer des numéros de téléphone ou prendre le numéro de téléphone de votre fournisseur de services via le pavé numérique sur l'écran. Comme (photo 19) :

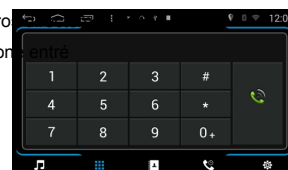

photo

2 Entrez le nombre à l'écran
clavier, entrez la numéro colonne montre
le nombre, Touch "  « icône de composer,
comme (image -20) :



 Au cours du processus d'appel, voix peut passer librement entre le téléphone mobile et les haut-parleurs de voiture


 Pavé numérique



photo

► Synchronisation de l'annuaire téléphonique

Cette machine a la fonction de synchronisation automatique appel, quand le téléphone portable après une connexion réussie l'annuaire du téléphone mobile synchronisera automatiquement à l'hôte. Cliquez sur « icône accéder à l'interface de l'annuaire téléphonique cliquez sur » » automatiquement l'icône d'annuaire, cliquez sur le " click, numéro télé

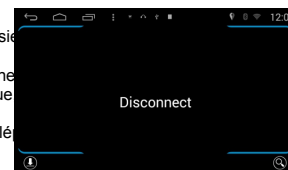


photo

« sélection directe d'icône. Téléphone »

➤ Enregistrements d'appel de fonction de synchronisation

Ceci machine a le Automatique enregistrements d'appel de fonction de synchronisation. Après une réussie connexion, enregistrements d'appel téléphonique automatiquement sync à l'hôte. Cliquez sur l'icône, Entrez les enregistrements téléphoniques d'interface, vous pouvez afficher les appels manqués, répondre au téléphone, composé. Par exemple (Figure-22) :

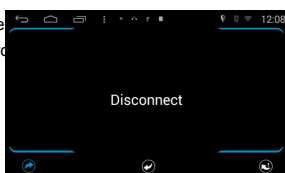

photo



Appels émis



Appels répondus



Appels manqués

➤ Lecture de musique Bluetooth

Si le téléphone a musique Bluetooth joueur, le téléphone peut être transféré à système d'enceintes audio de voiture, jouer votre téléphone. Touchez l'icône « Music » Entrez les paramètres d'interface du lecteur par exemple (photo -23) :



photo



PREV



Prochaine



Lecture / Pause



Fonctionnement de navigation

Avis : Seulement si c'est avec module GPS, la fonction peut fonctionner.

➤ Entrer/sortir

- 1) dans l'interface principale puis, en cliquant sur l'interface de navigation d'icône de navigation.
- 2) il peut quitter l'interface de navigation en cliquant sur le bouton sur le panneau.
- 3) dès la sortie de l'interface de navigation, il peut garder naviguant dans les coulisses.



Avis : Pendant le mode GPS, seule la fonction GPS peut être réalisée sur l'écran. Si vous souhaitez commander d'autres fonctions, s'il vous plaît quitter le mode GPS tout d'abord.

➤ Fonction musique GPS

Au cours du processus d'AV/radio/TV/DVD, mettez-le en mode GPS, la musique se jouera normalement quand il n'y a aucun conseils de voix. Mais l'autre côté, elle passera à la voix GPS automatiquement.

➤ Réglage du volume


Pendant le mode GPS, quand il y a la musique, vous réglez le volume qui est pour l'ensemble du système. Quand il y a des voix GPS, réglage du volume est seulement pour le système GPS.

➤ Fonctionnement de la fonction


Le système est avec écriture entrée pour rechercher la fonction de la destination.

➤ Remarques avant la fonction GPS

1. Veuillez vous assurer que la bonne connexion de l'antenne satellite. Quelques minutes après l'unité, le système va recevoir le signal satellite, mise à jour des informations internes et entrer dans l'état de fonctionnement normal.




2. Veuillez vous assurer que le véhicule n'est pas dans la position où facilement effet le signal s'est reçoit comme, sous le pont, dans



le tunnel ou à proximité des bâtiments élevés. (photo-24) :

(photo-24)

3. pilote devrait mettre en place toutes les mesures nécessaires avant de conduire ou demandez le passager à exploiter ces fonctions. Opération de sécurité est la question principale pour garantir la sécurité du conducteur et des passagers.

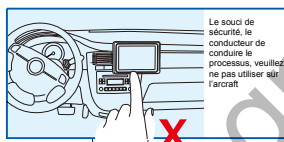

(photo-25)

4. ce produit peut être facilement actionné par écran tactile ou télécommande ; Détails d'opération sont décidés par le multimédia

unité de divertissement comme (photo -25) :


➤ Carte d'instruction

Avec le développement rapide de la routes de trafic et de la construction et des modifications fréquentes des informations de gestion de trafic et des équipements, la compagnie de carte GPS va mettre à jour leur carte. S'il vous plaît prêter attention à la mise à jour de la carte. Les voies de guidage peuvent être différentes de la situation du trafic en direct ; s'il vous plaît lecteur suivant les statut route direct, les contrôles routiers et les règles

➤ Mode d'emploi

1. GPS

En raison du changement fréquent de l'état de la route, les voies de guidage sont seulement pour la référence des pilotes. Si vous êtes dans des lieux familiers, son mieux de choisir les itinéraires par vous-même plutôt que les itinéraires proposés par le système.

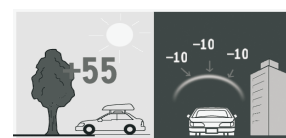

(photo-26)


2. la température

La température normale de travail est de -10°C à $+55^{\circ}\text{C}$. Si il n'est pas la gamme, l'appareil ne fonctionne pas normalement. If Ceci, s'il vous plaît action unité Quand le la température se situe entre.



3. anti-shock

Ce produit est conçu avec la fonction anti-shock. Habituellement, l'unité sera ne pas affectée par la secousse de la voiture lorsque sur un lecteur normal. Afin de s'assurer que l'unité de travail normal pendant une longue période, s'il vous plaît ne l'activer quand il est sur la mauvaise situation de conduite.

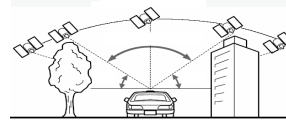

(photo-27)

4. réception de signal de satellite

Le système peut recevoir des signaux provenant de 8 satellites. Habituellement, si recevoir 3 ou 4 signaux de satellites, le système de navigation calculera la position correcte du véhicule. Mais parfois le mauvais temps et les hauts bâtiments aura une incidence sur la réception du signal.

5. sur erreur

Lors de la réception du signal satellite est normale, le satellite standard erreur système de positionnement est environ 7 mètres. Conduite sur des sections parallèles, même si grâce à la fonctionnalité correction automatique de ce produit peut-être apparaître la déviation. Peut être que la route conduite réelle n'est pas tout à fait cohérente avec l'emplacement de la carte de l'identification du véhicule et peut-être même afficher le véhicule dans l'égallité de la route qui la véritable motrice des routes à proximité. L'environnement suivant affectera la réception normale des signaux par satellite et le résultat de l'erreur.



(photo-28)

➤ Réglage de la navigation

Le fonctionnement détaillé du réglage de la navigation, veuillez vous reporter à l'opération « Navigation » dans l'interface principale de l'interface « setting ».



Fonctionnement de DVD

La machine peut être une variété de formats swch en DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / JPG / disques CD-R et autres classes.

➤ Entrée / sortie

Sur l'interface principale, interface tactile « DVD » icône DVD du lecteur, afficher DVD de démarrage LOGO, après que quelques secondes entrer automatiquement l'interface par exemple (photo 29) :

➤ Entrée / sortie disque

Insérer le disque à l'autre mowth un peu et s'assurer que le côté impression du disque est en place, le système détecte le disque sera automatiquement par inhalation, lire et jouer.



photo 29

Lorsqu'il y a un disque dans le tiroir de disque, appuyez sur le panneau de l'opérateur. " Key to éjecter le disque.

Si le disque n'est pas enlevé dans les 15 secondes quand le disque apparaît, le système sera obsorb le disque et exécutez.

Opération Funtion

➤ Contrôle du clavier

	Clavier de l'outil		Volant de direction		Clavier
	Menu		PREV		Prochaine
	Lecture / Pause		Arrêter la lecture		EJECT
	Au hasard/louer		Cycleplay		Disque de AB conversion
	Effectuez un zoom avant sur l'image		Réglagefonction		Angle
	Sous-titre du le disque DVD		VCD jouer		Réglage EQ
	Conversion de		Informations		
	Rembobinage de vitesse		Vitesse d'avance rapide		

➤ Lecture de disques DVD

Lorsqu'il y a un disque DVD à l'intérieur de l'appareil, le système va automatiquement lire et direct jouer ; jouer quand le disque a un menu, cliquez sur pour confirmer le personnage du joueur.comme (photo -30) :



photo

Opération Funtion



Si vous voulez choisir les chansons vous voulez entendez, vous pouvez toucher directement le nom du morceau de jouer. Lorsque le disque prend en charge les sous-titres, les informations, tels que photo -31) :



Pendant la lecture, appuyez sur le menu Action pour contrôler de lecture différents, touchez menu fonctions et la définition, consultez Utilisation de fonctions de DVD. photo

1. Remarque : Quand la radio / AV / TV / mode de lecture ipod, insérez le disque et reuding automatiquement et basculez vers DVD scroen. Dans le statut de navigation, lorsque vous insérez un disque, peut rapidement lecture, peut pas être transféré directement dans le DVD photo, mais normalement la lecture de musique DVD Ecoute.

Lecture de disques CD

1 quand vous avez un CD à l'intérieur l'hôte, et quand il n'y a pas de menu disque lecture, le système sera lire automatiquement et directement jouer ; le disque a un menu, cliquez sur le menu pour confirmer le personnage du joueur, par exemple (photo -32) :




photo


Opération Funtion

Dans l'interface de lecteur de CD, cliquez sur l'icône dans l'interface de sélection de répertoire, par exemple (photo -34) :

Cliquez sur l'icône pour basculer vers le disque dur, vers l'avant et rapide vers l'arrière, arrêter la lecture, fonctions de sélection de l'interface, par exemple (photo -34) :

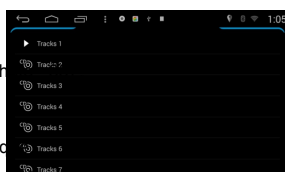

photo

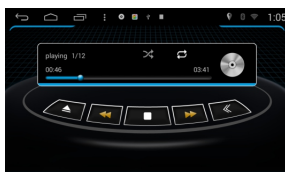

photo

➤ Clavier de fonctions

1 Pendant la lecture, les différentes fonctions de lecture peuvent être actionnées par touché, des définitions de fonction tactile, voir lecture de disques DVD.

➤ Définition de fonction interface CD

- Sélection des pistes
 PREV
 Lecture / Pause
 Prochaine
- Son choix
 Arrêter la lecture
 Touches bascules
- Avance rapide
 Touches bascules
- Backword rapide

Opération Funtion

Opération de fonction de lecteur audio

Cette fonction peut lire le disque dur, USB, carte SD et autres dispositifs connectés à des fichiers audio (MP3 / WMA).

➤ Entrée / sortie

Sur l'interface principale, le tactile « Mus » pour accéder à l'interface du lecteur audio, par exemple (photo -35) :

Toucher le " " "icône pour quitter l'interface du lecteur audio, le contexte dans le lecteur pour poursuivre la lecture, touche pour quitter le lecteur autres fonctions.

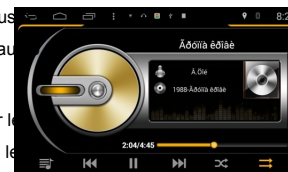


photo 35

➤ Définition de fonction de lecteur audio

- Sélection de chansons
 PREV
 Piste suivante
- Arrêter
 Jouer
 Jouer à vélo
- Lecture aléatoire
 Boucle

Fonction magnétoscope

Le système ne peut jouer des fichiers vidéo sur le disque dur / USB / SD carte existe.


➤ Entrée / sortie

Contiendra des fichiers vidéo attachés à ordinateur hôte, cliquez sur le menu principal « video » icône de l'interface, entrez la liste des vidéos de l'interface, par exemple (photo -36) :



photo

L'affichage peut jouer des fichiers vidéo en cliquant sur l'interface de la liste, entrez le lecteur vidéo de l'interface, par exemple (photo-37)

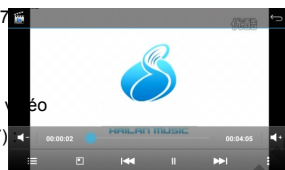


photo

➤ Lecture de la vidéo

Cliquez sur « icône pour accéder à la vidéo » de l'interface de la liste, par exemple (photo -37)

Cliquez sur « icône pour affiner la lecture vidéo, par exemple (photo -38) :

Cliquez sur « icône suspendu / clic encore une fois pour jouer, appuyez longtemps sur « icône pour clore une vidéo.

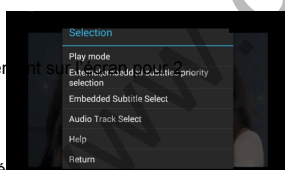

photo

Cliquez sur « icône, entrer dans la vidéo » de l'interface utilisateur paramètres.

Paramètres vidéo interface inclut : jouer mode\External, sous-titres embarqués priorité selection\Embedded sous-titre, sélectionnez Audio Track Select\Help\Return.



Operation de fonction TV (en option)

Lorsque l'hôte intégré module ou plug-TV câblé, l'opération peut être activé (Note : à l'emporter en nature).

Dans le menu principal, cliquez sur l'icône « TV » pour entrer dans l'interface utilisateur.

Des méthodes spécifiques de fonctionnement se reporter à la télévision numérique / analogique.

AUX1

Lorsque vous connectez un externe signaux audio et vidéo, ce fonctionnement est valide.

➤ Entrée / sortie

1 Dans le menu principal, appuyez sur « AUX1 » icône pour accéder à son interface utilisateur, par exemple (photo -39) :



photo 39

Opération de fonction navigation Galerie

La Galerie est l'application utilisée pour voir toutes les photos d'une SD carte /USB, Galerie à l'interface peut afficher le fichier photo, tous d'une carte SD photos et vidéos, afficher les détails de l'image, supprimez des photos, plein écran photos de navigation. En utilisant les bibliothèques peut faciliter la gestion de la carte SD photos de carte /USB.

Dans l'écran de l'interface principale, appuyez sur l'icône « Gallery » pour accéder à la Galerie de navigation interface, tels que) photo -40) :

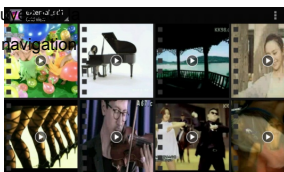


photo 40

Cliquez sur le fichier image, vous pouvez à l'écran photo d'écran et peut définir les dossiers d'image, tels que) photo -41) :



photo 41

Cliquez sur l'icône pour envoyer des photos à l'extérieur. Envoyer par LAN \ES enregistrer to... \Gmail\share à des personnes à proximité de paramètres de sécurité (41) :

Cliquez sur l'image de l'icône peut être sur un plein écran, diaporama, edit, tourner à gauche, tourner à droite, Recadrer, définir l'image comme, des détails, des paramètres de compression. Tels que) photo -42) :

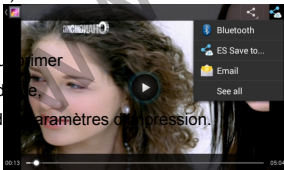



photo 42

Gestion de documents

Fonction de gestion de fichiers consiste à stocker l'espace de stockage de fichier pour organiser la fonction de distribution et de récupération, de stockage et de protection est responsable du dossier. Gestion de fichiers intégré disque dur, carte SD, USB, peut être convertie en magasin de fichiers selon les besoins de chaque utilisateur.

➤ Entrée / sortie

Dans l'interface principale, appuyez sur l'icône Explorateur, Entrez le fichier Explorateur interface, tels que) photo -43) :

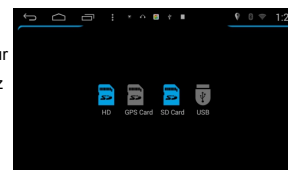

photo

➤ Histoire

Touch » « icône pour entrer dans l'historique des fichiers, sélectionnez le répertoire racine retourné à l'écran, sélectionnez Effacer pour effacer l'historique, tels que) photo -44) :



photo

➤ Navigation rapide


Touch » « icône pour accéder à l'interface de navigation rapide, parcourir rapidement des fichiers, tels que) photo -45) :

1 Sélectionnez Exit pour revenir à l'essentiel du menu de l'interface.

2 Sélectionnez le recommandé peut parcourir les fichiers web.

3 Sélectionnez le thème pourrait sélectionner le thème, couleur de fond », « définir l'arrière-plan Picture », « Set la couleur du texte », « style de dossier ».

4 Vous pouvez choisir de mettre le fichier de dossier. Les paramètres », « Paramètres de sécurité », « trousse », « System Settings ».

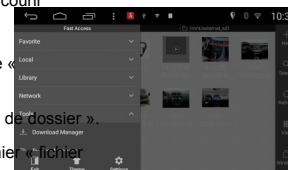

photo



Opérations d'apps

➤ Entrée / sortie

Dans le menu principal, cliquez sur les icône pour accéder à l'interface d'application photo -46) :

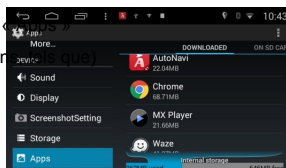


photo 46

➤ Opérations de gestion de tâche

1) dans les affichages d'interface gestionnaire des tâches, les tâches en cours d'exécution, téléchargé / Carte SD / tous les programmes tels que photo -47) :

2 Pagaie direct haut et bas de la zone d'écran pour afficher les fichiers de programme.

3) interface de gestion de programme, l'utilis installé tierce-partie programmes peut être désinstallé (le système est livré avec le programme n'est pas désinstallé), cliquez sur le icône « Désinstaller » pour désinstaller le programme les données du programme correspondant de la système.

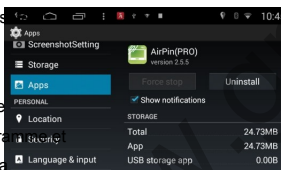


photo 47


4) gestionnaire de programme interface, cliquez sur le programme pour accéder au programme écran d'information, vous pouvez désinstaller le programme à cet égard, effacer les données du programme, effacer le cache de procédure, désactivez le démarrage par défaut.

Opération pour DVR

DVR fonction utilisée pour l'enregistrement de l'accident (y compris le temps, la longitude et Latitude), communication de données, stockage vidéo (caméra supplémentaire, carte SD).

➤ Entrer/sortir

Le menu principal sur l'Android sur l'interface, cliquez sur l'icône « DVR », entrer dans l'interface DVR conduite, tels que (cliquez sur le fichier image, vous pouvez afficher image plein écran et pouvez définir les fichiers image, tels que

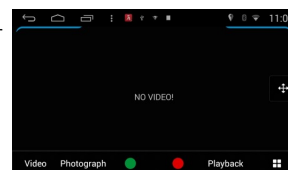

(photo -48) :

(photo 48)

➤ Instruction des fonctions de l'enregistreur

- Configuration des paramètres
- Commencer à enregistrer
- Arrêter d'enregistrer
- Volant de direction


⚠ L'utilisation de l'enregistreur de voiture, veuillez vous référer à la spécification.

Réglage audio

Dans l'interface principale, appuyer sur « Source » pour entrer dans le réglage de l'Audio (photo-49) :

➤ Réglage Audio région touchée

Touchez l'icône pour ajuster la zone touchée.

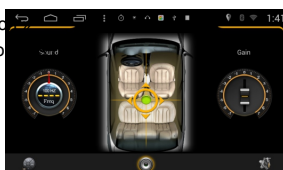

(photo-49)

➤ Réglage audio

Touchez l'icône pour accéder à Réglage. par exemple (photo-50) :



(photo-50)

➤ Réglage du gain

Ce réglage de Gain, permet de définir les effets audio (GPS/TV/Radio/Bluetooth/Audio/Video/DVD/IV-CDC/iPOD/AUX1/AUX2 et APP).

Touchez l'icône pour accéder à Réglage. par exemple (photo-51) :



(photo-51)

Touchez l'icône « suivant » pour entrer dans le réglage de la page suivante.

Touchez l'icône pour ajuster la Moyenne de volume. Touchez l'icône « Reset » pour récupérer les données par défaut.



Réglage de la CFC




Réglage audio



Réglage du véhicule

Réglage de la CFC

Dans l'interface principale, appuyer sur « CFC » pour accéder à Menu. such paramètre (photo-52). Appuyer sur « Reset » pour réinitialiser les fonctions ci-dessus.

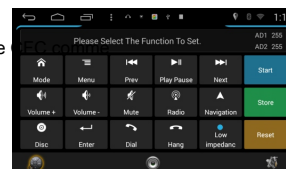

(photo-52)

Apprentissage CFC : Toucher n'importe quelle fonction doivent apprendre et puis appuyez sur « Start » dans le même temps, appuyez sur le bouton du CFC qui ont besoin d'apprendre. Touche « Store » après que les données montrent sur l'écran. Si magasin échec, s'il vous plaît essayer de nouveau.



Réglage de la CFC




Réglage audio



Réglage du véhicule

Réglage du véhicule

Dans l'interface principale, appuyer sur « véhicule » pour accéder à Réglage. par exemple (photo-53). such as (photo

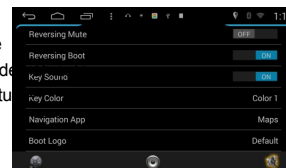

(photo-53)

Ce paramètre de véhicule, permet de définir le bilan de Color, le frein à main, l'inversion de contrôle, l'inversion de Mute, la Botte de marche, la couleur de son, la couleur de l'appli de navigation, le logo de démarrage.



Réglage de la CFC



Réglage audio



Réglage du véhicule

Dépannage

Remarque : Vous plaît vérifier « Liste de dépannage » attentivement avant d'envoyer l'appareil défectueux Retour à réparer. Si le problème est hors liste ou encore ne pourrait pas résoudre le problème, s'il vous plaît sensation librement pour contacter notre équipe après-vente professionnel !

η ₁ h - « H - E	a - 3 ± E	p - a 3 2 S - - ±
Aucune alimentation d'énergie	Faux raccord entre câbles et connecteurs Fusible cassé	Assurez-vous que toutes les connexions corrigées à nouveau Découvrez la raison du fusible cassé ; et puis remplacez-la par le fusible identique
Défaillance de la télécommande	Construire-dans le microprocesseur est incapable de travailler normalement en raison du bruit et d'autres facteurs Batterie faible	Appuyez sur RESET pour restaurer les paramètres d'usine Remplacer par des piles neuves
Impossible de jouer le disque	Certaines fonctions sont interdites sous des modes spécifiques Disque est sale Le format du disque n'est pas compatible Le système de disque vidéo n'est pas compatible Mauvaise qualité de disque ou de l'installation	Entrer dans le mode approprié Nettoyer le disque Vérifiez le format de disque Nouveau disque de changement est compatible avec le système vidéo Remplacez le disque de bonne qualité
Pas de son	Le câble n'est pas correctement relié	Re-branchez le câble correctement
Ne peut pas augmenter le volume	Cette machine fonctionne toujours, ralenti ou lecture image par image	Il n'y a aucune sortie audio dans encore, ralenti ou lecture image par image
Intervenant particulier ne peut sortie audio	Configuration audio n'est pas correcte	Obtenir la configuration audio correcte
Le DVD ne peut pas afficher s'affiche le message de verrouillage du parent	Activer la fonction de verrouillage du parent	Fermer la fonction de verrouillage du parent ou changer le niveau de réglage

Dépannage



η ₁ h - « H - E	a - 3 ± E	p - a 3 2 S - - ±
Impossible de changer de langue (sous-titres inclus)	DVD actuel a sans supplément langues pour la sélection	Il ne peut pas passer d'autre langue dans un disque aucun Multi - Language
N° VOSTFR	Vous pouvez seulement il passer à les options comme indiqué dans le disque pour commuter le menu Pas de sous-titres dans ce DVD Vous pouvez seulement passer aux options comme indiqué dans le menu de disque	le disque en utilisant le menu de S'il n'y a pas de sous-titres enregistrés pour le disque, alors il est impossible d'afficher les sous-titres. Utilisez le menu de disque pour le passage au
N'a pas pu reproduire selon la langue Audio et sous-titre sélectionné dans le DVD d'installation Menu impossible de basculer vers un autre angle de vision	Le DVD actuel n'a aucune langue audio ou les sous-titres dans le menu de configuration de DVD.	Si le disque n'est pas enregistré DVD menu choix la langue d'installation, est incapable de sélecteur pour choisir la langue
Impossible d'afficher le sélecteur de l'angle	Le DVD actuel n'a pas une multi-angle de vision Vous essayez de passer à un autre angle de vue là-bas ne sont aucun regarde multi-un	Si le disque n'est pas enregistré avec scènes plus perspective shooting, ne peut pas passer à l'autre affichage dans un disque regarde multi-un NO Regarder plus de perspective enregistrement de scène angle de commutation
Photo n'est pas très clair / déformée ou dim dans la lecture	Le disque a un signal de protection contre la copie (certains du disque peuvent avoir cette fonction)	Parce que les DVD et les anti copie système de protection contre la copie analogique, donc si le joueur a un disque de signal de protection contre la copie, certains lus sur un écran, l'image peut apparaître bande horizontale ou autre, cela ne signifie pas que la question de la faute
Aucune image : PIC OFF est monté	Vous ne parviennent pas à connecté les câbles de frein manuel ou ne parviennent pas à allumer le frein manuel	Connectez le câble de frein et s'allume lorsque le frein manuel
Lorsque le contacteur d'allumage est tourné à la position ON (ou sur la position ACC) le joueur automatiquement s'allume		Il s'agit d'une fonction normale