

NOTICE UTILISATION

AUTORADIO S160

1^{ère} étape

DEMARRAGE – Mettre l'autoradio en Français

1°/ Démarrer le poste, une fois le logo passé, le menu principal apparaît :



2°/ Appuyez sur SETTING en haut à gauche, puis sur GENERAL :



3°/ Descendez à l'aide de la flèche jusqu'à LANGUAGE et sélectionner FRENCH à l'aide des boutons :



NOTICE UTILISATION


DESCRIPTIF des PARAMETRES



1° Détails GENERAL

	1 – Activer/Désactiver l'éclairage automatique des boutons 2 – Activer/Désactiver la lecture vidéo en roulant 3 – Activer/Désactiver le son du GPS en même temps que radio/dvd etc... 4 – Activer/Désactiver le basculement automatique sur la caméra de recul lors de la marche arrière
	5 – Activer/Désactiver le son lors de la marche arrière 6 – ? 7 – Activer/Désactiver le démarrage automatique vidéo 8 – Gestion de la luminosité de l'éclairage le jour

NOTICE UTILISATION

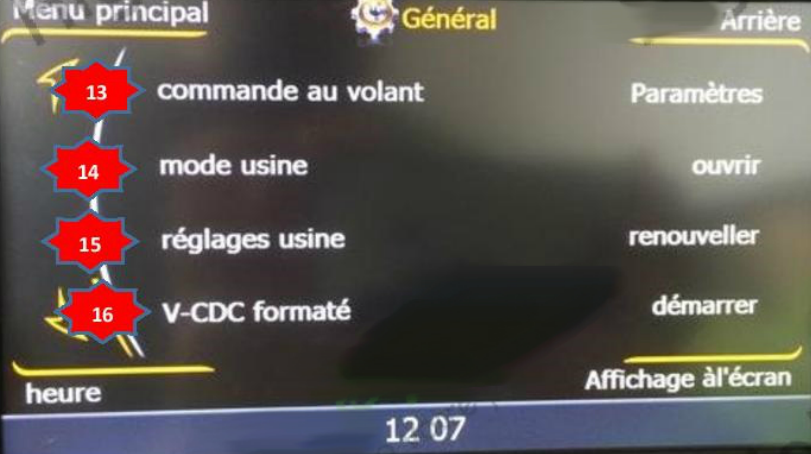	9 – Gestion de la luminosité de l'éclairage la nuit 10 – Gestion de la langue 11 – Gestion du style de commande composé 12 – Gestion de la couleur d'éclairage des boutons
	13 – Paramétrage manuel de la commande au volant 14 – Restauration des paramètres d'usine. ATTENTION 15 – Gestion avancé des réglages d'usine. ATTENTION 16 – Formatage/Effacement du chargeur CD virtuel
	Permet de modifier le logo de démarrage

NOTICE UTILISATION

2°/ Fonction Radio

Au menu principal appuyez sur l'icône « Radio », ou sur le bouton BAND. Appuyez sur « Menu Principal » en haut à gauche pour sortir du menu radio.



- Appuyez sur bande en haut à droite pour sélectionner la bande AM ou FM. Appuyez sur fonction pour retourner au menu radio. Vous pouvez également appuyer sur le bouton BAND.
- Appuyez sur « AST » pour procéder à une recherche automatique des stations. Appuyez de nouveau pour la stopper. Les stations enregistrées sont accessibles en appuyant sur « liste » en bas à droite.
- Appuyez sur les flèches jaunes pour rechercher manuellement les stations. Maintenez appuyé pour balayer la bande jusqu'à la prochaine station de réception correcte. Vous pouvez également appuyez sur la réglette graduée pour accéder directement à une fréquence donnée.
- Appuyez sur la fréquence au-dessus de la réglette graduée pour saisir via le clavier numérique la fréquence de votre choix. Validez par OK.
- Appuyez sur « LOC » pour régler la portée des ondes et accéder à une station éloignée (uniquement en ondes FM).
- Appuyez sur « ST » pour basculer en mode stéréo.

La liste des stations sauvegardées est accessible en appuyant sur « liste ». Faites défiler manuellement ou à l'aide des flèches et sélectionnez celle de votre choix. Maintenez le doigt appuyé sur une des stations pour la remplacer par celle en cours d'écoute.

- Le RDS, accessible en appuyant sur le bouton du même nom, est une fonction uniquement disponible en Europe. Vous pouvez alors activer les fonctions AF (Alternative Frequencies, qui permet de chercher la meilleure fréquence disponible pour la station en cours d'écoute), PTY (Program Type, pour obtenir des informations sur le type de programme émis, musique, sport, informations, etc...) ou TA (Traffic Anouncement, pour savoir si la station en cours d'écoute diffuse des informations routières).

NOTICE UTILISATION

3°/ Bluetooth – Mains libres

Au menu principal, appuyez sur l'icône BT pour accéder à l'interface Bluetooth.

1. Le système permet la communication via Bluetooth – mains libres. Si votre téléphone possède la fonctionnalité Bluetooth, vous pouvez l'apparier afin de composer un numéro, répondre à un appel, mais aussi accéder à votre musique, etc...
2. Compte tenu des nombreux modèles de téléphones actuellement sur le marché, il se peut que certaines des étapes énoncées ci-après soient sensiblement différentes, voire même non applicables.

Avant d'utiliser la fonctionnalité Bluetooth-mains libres, il est obligatoire d'apparier votre téléphone. Appuyez sur « Paramètres » en bas à droite de l'interface Bluetooth.

Faites défiler avec les flèches ou manuellement de haut en bas. Basculez en position « ON » pour activer la fonction Bluetooth sur le système.

Activez également le Bluetooth sur votre téléphone. Le nom de l'autoradio est Car_Kit. Lorsque le système est lié à votre téléphone, votre mobile apparaît à l'écran. Saisissez alors le code PIN (par défaut 0000). Après détection et connexion réussie, un icône apparaît en bas à droite de l'écran.



Vous pouvez également activer/désactiver les paramètres suivants :

1. Déparier le téléphone
2. Auto-réponse : réponse automatique après 3 sonneries
3. Auto-connexion : connexion automatique du téléphone au démarrage du système
4. Ajuster le volume du micro (3 niveaux de réglage)

a. Passer un appel téléphonique



NOTICE UTILISATION

1. Vous pouvez composer le numéro via votre téléphone ou directement depuis le clavier à l'interface Bluetooth.
2. Si vous saisissez un numéro erroné à l'écran du système touchez l'icône pour effacer un à un les numéros saisis. Touchez le téléphone vert pour composer, le rouge pour composer à nouveau le dernier numéro appelé.
3. Pendant l'appel, appuyez sur « passer au mobile » pour basculer entre le téléphone et les haut-parleurs de l'autoradio.
4. Vous pouvez faire apparaître le clavier pendant un appel en appuyant en bas à gauche sur « afficher le clavier ».

b. Répondre à un appel téléphonique

Lorsqu'un appel est reçu, quelle que soit la fonctionnalité utilisée, le système bascule automatiquement à l'interface Bluetooth, et coupe le son en cours de lecture pour jouer la sonnerie d'appel. Appuyez sur le téléphone vert pour répondre, sur le téléphone rouge pour refuser l'appel ou sur le téléphone bleu pour un appel multiple. Si le mode de réponse est paramétré sur « automatique », le système répond automatiquement après 3 sonneries. Le numéro de l'appelant est affiché sur l'écran.

Lorsque vous êtes en communication, si vous recevez un autre appel, appuyez sur le téléphone vert pour basculer sur le second appel et terminer le premier. Appuyez sur le téléphone bleu pour basculer sur le second appel et mettre le premier en attente. Appuyez sur cette même touche pour basculer entre les appels. Appuyez sur le téléphone rouge pour refuser le second appel.

c. Répertoire

- La fonction répertoire inclut plusieurs onglets : la liste des contacts, les appels émis, les appels manqués, les appels reçus et la recherche de numéros.
- Appuyez sur ou faites défiler manuellement la liste des appels.
- Dans le répertoire, vous pouvez composer le numéro sélectionné directement en appuyant dessus, quel que soit l'onglet dans lequel il se trouve.

d. Lecture de la musique via Bluetooth (Streaming Audio AD2P)

Appuyez sur « musique » en bas à gauche pour accéder à la bibliothèque audio de votre téléphone. Vous pouvez lancer la lecture, la stopper ou aller à la piste précédente/suivante.

NOTICE UTILISATION

5°/ Multimédia

Appuyez sur l'icône « support de lecture » au menu principal pour accéder à l'interface multimédia. Cette dernière se compose de deux sous-menus. Appuyez sur 1 ou 2 pour basculer entre l'un ou l'autre des sous-menus. A l'intérieur de chaque sous-menu, appuyez sur l'une des 5 applications pour y accéder. Appuyez sur «Sortie» ou « Menu principal » pour retourner au menu principal.

L'application media présente deux sous-menus :

1. le premier comporte 5 fonctions : TV, lecteur audio, iPod, DVD & vidéo.
2. Le second comporte 5 fonctions : VCDC, auxiliaire 1, enregistreur vidéo DVR, auxiliaire 2 & visionneuse d'images.

a. Lecteur audio (USB / carte SD)

Lorsqu'un appel est reçu, quelle que soit la fonctionnalité utilisée, le système bascule automatiquement



Liste de lecture

Appuyez sur le disque jaune pour accéder aux listes de lecture.

Faites défiler manuellement ou à l'aide des flèches pour sélectionner le support de votre choix.

Cette fonction permet de lire des fichiers audio (format MP3/WMA) stockés dans le disque dur du système, sur clé USB, sur carte SD ou autres supports connectés. Au premier sous-menu multimédia, appuyez sur « Audio » pour accéder à l'interface du lecteur audio. Appuyez sur «Sortie» en haut à droite pour sortir du lecteur audio, mais la lecture de la piste audio continue en arrière-plan. Vous devez accéder à une autre application pour arrêter le lecteur audio.



NOTICE UTILISATION

Rechercher un titre


Appuyez sur la loupe en bas à gauche pour accéder à la recherche manuelle d'un titre. Saisissez votre recherche à l'aide du clavier tactile. Vous pouvez faire défiler les résultats positifs à l'aide des flèches. Appuyez sur « EQ » en bas à droite pour faire apparaître les paramètres audio.

b. IPOD

Cette fonctionnalité permet la lecture des pistes audio et vidéos présentes dans l'iPod, l'iPhone ou l'iPad connecté. Appuyez sur l'icône « iPod » au premier sous-menu multimédia pour accéder à l'interface iPod. Appuyez sur « exit » pour sortir de la fonction iPod, mais la lecture continue en arrière plan. Vous devez accéder à une autre application pour arrêter la fonction iPod.

Dans l'interface iPod, appuyez sur « Menu » pour accéder à la liste des titres. Il est important de noter que vous devez tout d'abord ouvrir, sur votre iPod, l'artiste ou l'album de votre choix.

Faites défiler à l'aide des flèches (pas de prise en charge en faisant glisser manuellement pour cette fonction) pour sélectionner la piste de votre choix. Appuyez à nouveau sur « Menu » afin de revenir à l'écran de lecture.

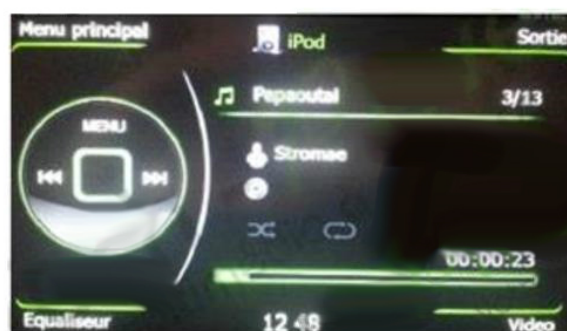

Vous avez la possibilité de gérer les paramètres audio en appuyant sur « Equaliseur » en bas à gauche et de lire une vidéo en appuyant en bas à droite

c. Lecteur DVD

Le lecteur DVD accepte les formats DVD/VCD/CD/MP3/MP4/JPG/CD-R. Appuyez sur l'icône DVD dans le premier sous-menu multimédia pour accéder au lecteur DVD. Le logo DVD apparaît à l'écran et le menu de lecture du DVD s'affiche quelques instants après.

0- Le DVD, une fois inséré, se lance automatiquement dès lors que vous vous trouvez dans le menu DVD.



1- Appuyez sur le bouton  pour éjecter le DVD.

2- Si vous ne retirez pas le DVD dans les 15 secondes après appui sur le bouton d'éjection, celui-ci est inséré à nouveau et se relance.

3- Lorsque vous entrez dans l'interface DVD, le système lance le panneau de commande contrôle en touchant l'écran. Celui-ci s'efface après une dizaine de secondes d'inactivité.

NOTICE UTILISATION



NB : si vous insérez un DVD alors que vous utilisiez les fonctions radio, lecteur vidéo, TV ou iPod, le système bascule à l'interface DVD et lance la lecture du DVD. En revanche, si vous insérez un DVD alors que vous utilisez la fonction navigation GPS, le système ne bascule pas à l'interface DVD mais lit la musique (ou la bande sonore) provenant du DVD.

Commande numérique

0 - Appuyez sur "commande numérique"

1 - Le pavé numérique apparaît. Vous pouvez alors sélectionner la piste/le chapitre en choisissant le numéro puis en appuyant sur OK. Le système va lancer la lecture quelques secondes plus tard et le pavé numérique va être masqué automatiquement. Pour le faire réapparaître, il suffit de toucher l'écran.



Commande direction

1. Appuyez sur "commande directionnel"

2. Le pavé directionnel apparaît. Il vous permet de naviguer dans les menus et de valider par « OK ».




NOTICE UTILISATION

Commande fonction

- Appuyez sur « commande fonction ».
- Le pavé fonctions apparaît. Celui-ci, sans actions de votre part, s'efface au bout de quelques secondes. Il suffit de toucher l'écran pour le faire réapparaître.

Voici la liste des fonctions :

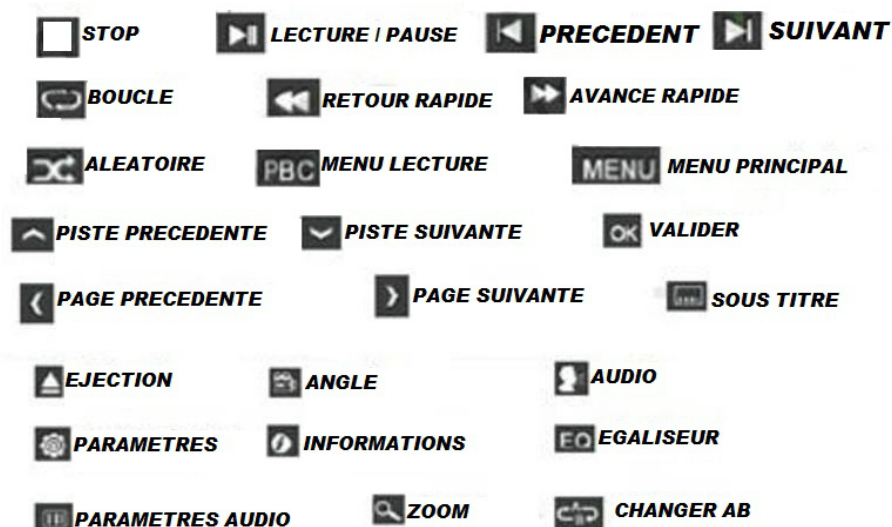

NB : la lecture des formats MP4/VCD présente les mêmes caractéristiques que la lecture d'un DVD. L'image apparaît automatiquement. Les formats supportés sont DIVX, AVI, XDIV, RM.

d. Lecteur CD

Après insertion du CD, l'interface du lecteur CD apparaît. Faites défiler manuellement ou grâce aux flèches. Touchez ensuite la piste que vous souhaitez écouter. Vous pouvez relancer le lecteur CD en lançant la fonction DVD.

Pendant la lecture, vous pouvez agir de la même manière que lors de l'utilisation d'un DVD. Se reporter à la rubrique ci-dessus.



NOTICE UTILISATION

1. Le système permet l'enregistrement de 19 CD (maximum de 4 Go). Cette fonction appelée VDCD est accessible en appuyant sur « stockage » lors de la lecture d'un CD.

2. Touchez la piste que vous souhaitez stocker, sélectionnez le CD virtuel à l'aide des flèches(vcdc1...vcdc19) et le format de compression (normal ou rapide), puis OK.

3. Appuyez sur « stop » pour stopper le stockage. Appuyez à nouveau sur « stockage » pour relancer le stockage. Une boîte de dialogue vous permet alors soit de continuer la copie, soit de la stopper définitivement.

NB : le stockage par compression normale permet de continuer à écouter la musique pendant le stockage. Le stockage par compression rapide ne le permet pas.



e. Lecteur vidéo

L'autoradio permet la lecture de vidéos stockées dans le disque dur interne, une clé USB ou une carte SD au format MP4.

- Connectez le support contenant vos vidéos au système, touchez l'icône « Video » dans le sous-menu 1 de l'application multimédia pour accéder à l'interface du lecteur vidéo.
- Appuyez sur « Sortie » pour revenir à l'interface multimédia, ou sur « Menu principal ».
- Pendant la lecture toucher l'écran pour afficher les icônes ou accéder au mode plein écran.
- Appuyez sur la loupe en bas à gauche pour accéder à l'interface de recherche de vidéos.
- Appuyez sur « back » pour retourner au lecteur vidéo.
- Appuyez sur le clavier et tapez les premières lettres du nom de votre vidéo, vous pouvez naviguer entre les résultats à l'aide des flèches.
- Touchez le nom de la vidéo que vous souhaitez regarder pour lancer la lecture.

NOTICE UTILISATION

Pendant la lecture d'une vidéo :

Appuyez sur l'icône en bas à droite pour afficher la liste de lecture vidéo.

Faites défiler manuellement ou à l'aide des flèches, puis touchez le nom de la vidéo dont vous souhaitez lancer la lecture.

Appuyez sur pour les flèches pour lire la vidéo précédente ou la vidéo suivante, ou sur le bouton central pour lire/mettre en pause.



f. Changeur CD virtuel VCDC

Le stockage interne de CD virtuels permet de conserver dans la mémoire du système 19 CD, soit 7,5 heures de musique.



Vous pouvez classer vos titres par listes de lecture et accéder à vos titres favoris.

Dans le sous-menu multimédia 2, accédez au VCDC en appuyant sur l'icône correspondant. Appuyez sur «sortie» pour revenir à l'interface multimédia.

Sélectionnez votre CD virtuel en appuyant sur son nom. Appuyez sur «sortie» pour revenir à l'interface V-CDC.

1. Faites défiler manuellement ou à l'aide des flèches, puis touchez le nom du CD virtuel dont vous souhaitez lancer la lecture.
2. Pour supprimer un titre ou un CD virtuel complet, appuyez sur «supprimer» en bas à gauche et confirmez lorsque la boîte de dialogue apparaît.

g. DVR

Visionner facilement la vidéo de votre caméra DVR disponible dans nos options.



Vous pouvez utiliser cette fonction, accessible dans le second sous-menu de l'interface multimédia, pour enregistrer des vidéos à partir de votre caméra de véhicule (caméra de recul notamment). Appuyez sur « enregistrer » en bas à gauche pour démarrer l'enregistrement.

NOTICE UTILISATION

h. Outils

Appuyez sur l'icône «outil » au menu principal pour accéder à l'interface outils. Cette dernière se compose de deux sous-menus. Appuyez sur 1 ou 2 pour basculer entre l'un ou l'autre des sous-menus. A l'intérieur de chaque sous-menu, appuyez sur l'une des applications pour y accéder. Appuyez sur «Sortie» ou « Menu principal » pour retourner au menu principal.

L'application outils présente deux sous-menus :

1. le premier comporte 5 fonctions : DVR voiture, FM (gestion des dossiers), calculatrice, Moniteur (GPS) & calendrier.
2. Le second comporte 4 fonctions : jeu, manuel, horloge universelle & informations système.

DVR VOITURE

Cette fonction vous permet d'accéder à votre caméra de véhicule (caméra de recul notamment). Sélectionnez l'icône « DVR voiture » dans le 1er sous-menu « outil ».




FM (gestion des dossiers)

Cette fonction vous permet de transférer vos fichiers entre le disque dur de l'autoradio, votre clé USB ou votre carte (micro)SD. Pour y accéder, appuyez sur l'icône « FM » dans le premier sous-menu de l'application « outil ».

1. Sélectionnez à gauche le support sur lequel se trouve le fichier que vous souhaitez transférer. Un √ apparaît alors à côté de celui-ci.
2. Double-cliquez sur ce même support pour naviguer parmi les fichiers/dossiers
3. Sélectionnez le fichier à transférer. Un √ apparaît alors à côté de celui-ci. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir en arrière.
4. De la même façon, sélectionnez sur la partie droite de l'écran la destination de votre fichier.
5. En bas au centre de l'écran, appuyez sur les icônes pour copier, transférer ou supprimer le fichier sélectionné.

NOTICE UTILISATION

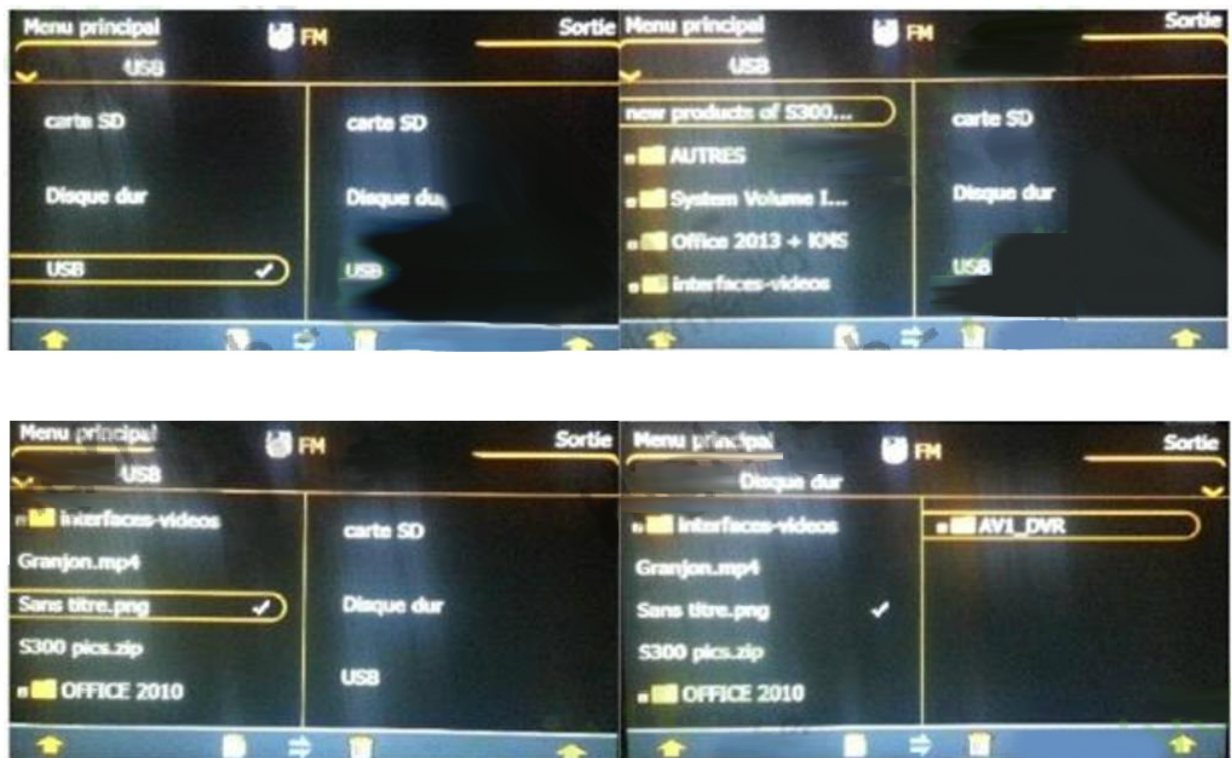

Moniteur (GPS)

Cette fonction récapitule un bon nombre d'informations sur votre signal GPS, à savoir la longitude, la latitude, l'heure et l'altitude.

Calendrier

Le calendrier, accessible au 1er sous-menu multimédia, affiche par défaut la date du jour. Sinon, appuyez sur « aujourd'hui » en bas à droite pour y accéder.

Pour modifier le mois ou l'année à l'affichage, appuyez sur ceux-ci à gauche de l'écran et faites défiler avec les flèches. La sélection apparaît en rouge.



Calculatrice

La calculatrice, au 1er sous-menu multimédia, présente une utilisation traditionnelle.