

Catalogue

Précautions de sécurité	2
Présentation du produit.....	2
Fonction Front-Panel	3
Fonctionnement de base.....	4
.....	4
Fonctionnement du DVD	7
Fonctionnement radio	8
Fonctionnement Bluetooth.....	9
Opération vidéo	10
Fonctionnement audio	11
Opération DVR	12
Lien miroir.....	13
Amplificateur.....	14
Gestion des fichiers	15
Installation du logiciel.....	16
Etude du volant.....	17
Connexion réseau	17
Paramètres système.....	18
Dépannage.....	18
.....	19
Indice de performance	21

Précautions de sécurité

1. Notre produit est approprié avec 12V de l'alimentation d'énergie de voiture seulement (le fil de terre est nécessaire). S'il vous plaît ne pas installer le notre produit dans un camion ou un bus en direct, ou il sera endommagé.
2. S'il vous plaît ne pas regarder la télévision ou d'autres vidéos pendant la conduite, comme il est interdit par les lois de l'État.
3. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le fusible de puissance sans l'aide du personnel professionnel, ou il va endommager le produit ou le feu.
4. Pour des raisons de sécurité et pour éviter de violer les règles de circulation, veuillez ne pas regarder la vidéo ou faire fonctionner l'appareil en conduisant pour éviter un accident de la circulation.
5. Pour la sécurité et l'utilisation normale de ce produit, il est fortement recommandé que le produit soit installé par un personnel professionnel ou un revendeur agréé. S'il vous plaît ne pas démonter ou réparer le produit par vous-même pour éviter des dommages supplémentaires ou d'accident. Toutes les informations détaillées, s'il vous plaît consulter le revendeur professionnel de voiture DVD.
6. Ne placez pas le produit là où il serait souffert d'éclaboussures humides ou d'eau, pour éviter les chocs électriques, les dommages, ou même le feu en raison de courts-circuits. 7. La fonction rareview qui est seulement utilisé pour renverser l'aide, il n'assume aucune responsabilité s'il y a un accident par la sauvegarde.

Avis : Pour éviter les courts-circuits, s'il vous plaît caler votre voiture et débranchez ACC et B + avant l'installation.

Présentation du produit

- Écran tactile haute capacité sensible avec induction multi-point
- Super 32 Go de mémoire de stockage
- Compatibilité parfaite avec les disques de conduite, après inversion
- Fonctions bulit: navigation GPS, Wi-Fi, lecteur DVD, radio, Bluetooth, USB/SD etc.

- Version OS: Android 6,0
- Soutenir le dernier système Android 6,0 et 6,0 avec la transmission audio et vidéo sans fil, téléphone portable pourrait être la synchronisation avec le DVD, encore plus montrer le charme de la science et l'ère de la technologie.
- Navigation: soutenir pleinement tous les principaux logiciels de navigation sur le marché,, libre de définir le chemin de navigation, sélectionnez la priorité de la voix de navigation.
- Pouvez choisir différents écran de démarrage, le soutien de plusieurs langues
- Interface utilisateur conçue par une équipe professionnelle, transparence, innovation multiple
- Logiciel de système, conception spécialement optimisée d'interface graphique, effet de traînée ultra-rapide et éblouissant, comparable au fonctionnement lisse de l'expérience de système d'androïde
- Système d'exploitation spécialement optimisé, démarrage rapide, avec programme de protection multiple, et jamais perdu; le module re-Power on à chaque botte, mémoire optimale, zéro risque.
- Radio FM: support en Europe, Australie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Russie, Japon et autres systèmes radio mondiaux.
- Peut: le protocole peut, peut afficher le radar d'inversion, l'État climatisé, l'exposition de FM etc.
- Écran de capacitance, opération de fluidité

Fonction Front-Panel

MIC: microphone

Radio: cliquez pour changer l'interface radio

DVD: cliquez pour accéder à l'interface DVD

GPS: cliquez pour accéder à l'interface de navigation/appuyez longuement pour corriger

BT: cliquez pour accéder à l'emplacement de la carte SD de l'interface

BT: Insérez la carte SD pour la carte ou pour éjecter les fichiers: cliquez pour quitter le disque.

Menu: cliquez pour accéder au menu principal/appuyez longuement pour accéder à "Home".

Setup: cliquez pour accéder à l'interface de réglage.

Lecture/arrêt: cliquez pour jouer ou arrêter le disque.

- Bouton rotatif (Power): cliquez pour démarrer/appuyez longuement pour éteindre/tourner pour régler le volume
- Bouton rotatif (Mute): cliquez pour régler silencieux/appuyez longuement sur l'écran OFF/rotation pour sélectionner haut ou bas



Fonctionnement de base

- Mise sous/hors tension de l'appareil
En mode arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau avant ou de la télécommande pour allumer l'appareil; Insérez le disque CD peut également allumer l'appareil; Lorsque vous travaillez, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du panneau avant ou la télécommande éteint l'appareil.
- Réglage du volume
Tournez le bouton de volume sur le panneau avant (certains modèles de touches de contrôle de volume est vol +/- bouton sur le panneau avant) ou appuyez sur la commande de volume vol +/- touche sur la télécommande pour régler le volume de la machine.
- Interrupteur MUTE

Appuyez sur la touche Mute sur le panneau ou la télécommande pour activer le système Mute, appuyez à nouveau ou réglez le volume, vous pouvez restaurer le son.  Interrupteur rétro-éclairage

Appuyez sur l'interrupteur de rétroéclairage (lumière) sur le panneau de touche ou la télécommande peut allumer/éteindre le rétro-éclairage de l'écran.


 Sélection de la source de lecture


Appuyez sur le bouton SRC sur le panneau avant ou le bouton Home peut commuter la page principale et le mode courant. Sous radio, Bluetooth, AV1, AV2, TV mobile, lecture de carte SD, USB, lecture de disque ou changeur de disque CDC, appuyez sur () pour retours à la page principale. Sous cette interface, touchez différentes icônes de fonction choisissez l'interface appropriée. Vous pouvez télécharger le logiciel de divertissement et de mettre dans l'interface. Appuyez sur chaque icône pendant 3 secondes peut changer la place de l'icône. Veuillez vérifier le fonctionnement détaillé de chaque fonction dans les chapitres ultérieurs. Page d'accueil Slide Touch peut changer la page d'accueil différente.

Interface principale



Interface App

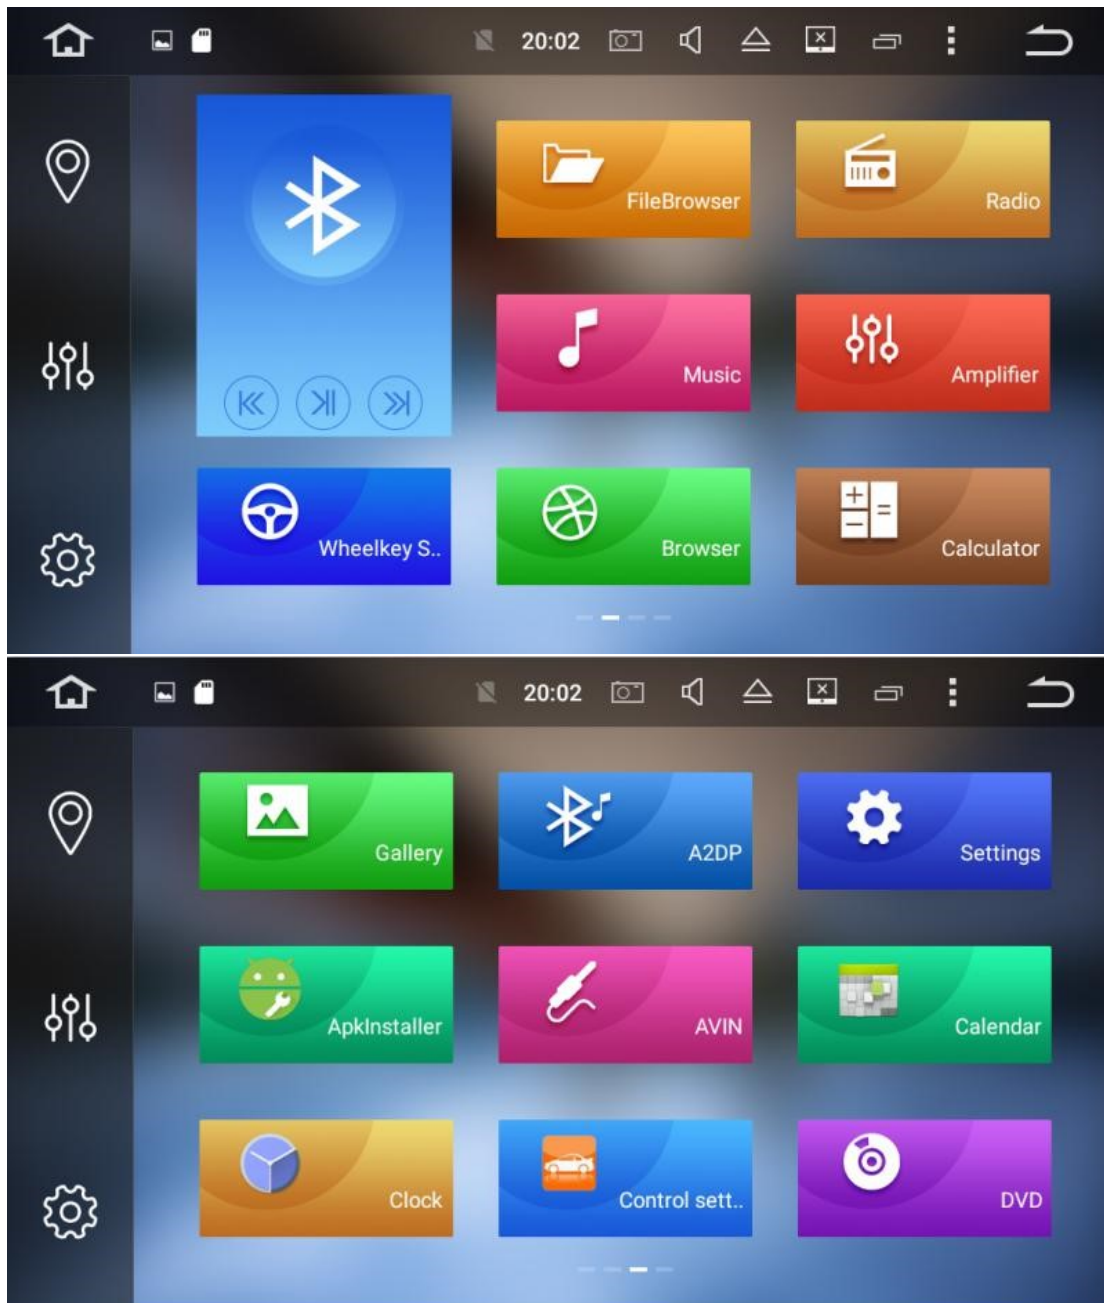

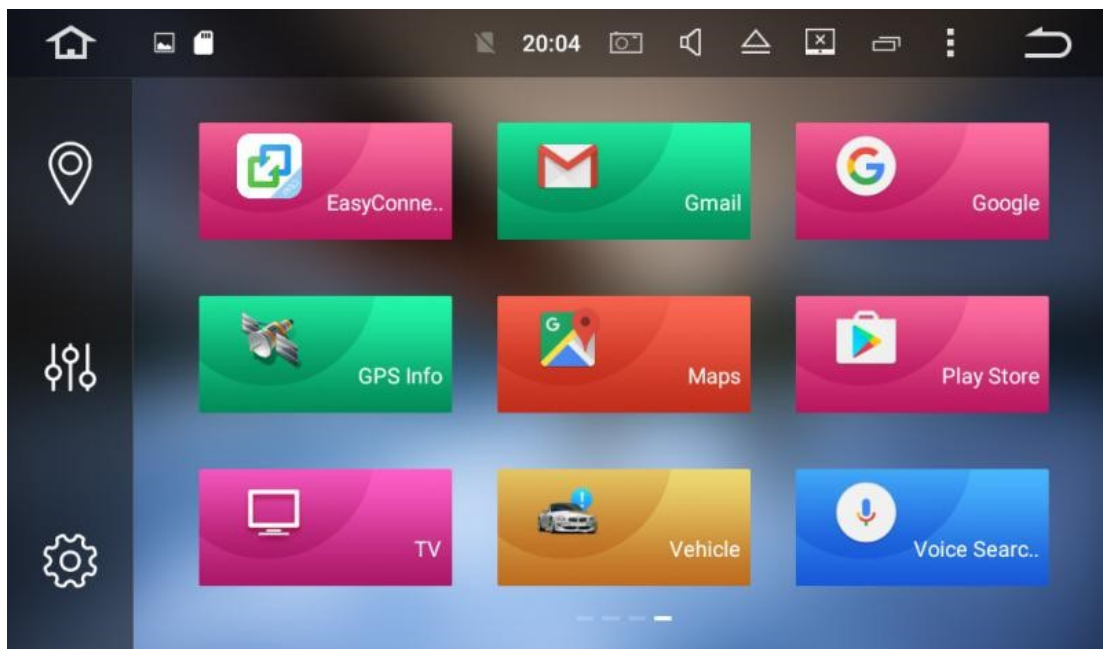

Fonctionnement du DVD

Dans n'importe quelle interface, mettez le disque dans la fente de DVD doucement, le disque se fente dans le produit, puis il se tournera à l'interface de DVD automatiquement; notre produit supporte DVD/CD/MP3/MP4 et autre format; Touchez l'écran lorsque la lecture vidéo, il apparaît un menu de commandes.



Fonctionnement du menu Contraste:

1. réglage 2. précédent 3.fr 4. lecture/pause 5. Play/Stop 56. FF 7. suivant 7.
- commutateur de légende: quand il y a plusieurs rois de légende pour le choix du disque, cliquez sur cette icône pour commuter la légende.
8. commutateur de langue: quand il y a plusieurs genres de langue pour le choix, cliquez sur cette icône pour commuter la langue. 9. menu chansons: chansons affichées chapitres et nom.
10. peut chansons répétées de A à B
11. clé composite: cliquez sur il apparaît un clavier d'orientation, double-cliquez sur il apparaît un clavier numérique.

Fonctionnement radio

Cliquez sur le bouton FM du cadre dans n'importe quelle interface ou cliquez sur l'icône radio dans le menu principal, vous pouvez accéder à l'interface radio.

Radio divisée en deux bandes FM/AM (FM1-2-3; AM1 -2); FM peut mémoriser 18 stations de radio valides , AM peut stocker 12 stations de radio valides.



1. remettre 0,1 m lorsque vous utilisez la recherche manuelle.
2. Remettez une station radio lorsque vous utilisez la recherche manuelle.

3. touche de recherche: cliquez dessus, puis démarrez la station de radio de recherche automatique, cliquez à nouveau, arrêtez la recherche automatique.
4. Avancez une station de radio lorsque vous utilisez la recherche manuelle.
5. Avancez 0.1 m quand employez la recherche manuelle.

Loc: ouvre la fonction Far Short-Range.

St: Commutateur stéréo

Fonctionnement Bluetooth

Entrez l'interface Bluetooth, trouvez le nom et le mot de passe Bluetooth du produit (tels: 0000), lancez la fonction Bluetooth du téléphone, puis recherchez les appareils Bluetooth du produit, puis appariez.

Le soutien téléphonique de système appelant, musique, annuaire téléphonique, fonction d'enregistrement de téléphone, vous pouvez choisir chaque fonction dans l'icône d'interface de BT.

Nom du périphérique

Affichez le nom du périphérique Bluetooth actuel.

Code PIN

Affiche le mot de passe Bluetooth d'appariement actuel.


Cliquez sur la figure ou la flèche sur le côté droit pour entrer dans le mode changer le mot de passe, entrez les 4 numéros pour modifier le mot de passe de connexion de votre appareil.

Connexion automatique

Cliquez sur l'icône Switch sur le côté droit pour choisir de se connecter automatiquement au dernier périphérique connecté


Répondez automatiquement

Cliquez sur le commutateur sur le côté droit pour sélectionner s'il faut répondre automatiquement à un Appels Bluetooth

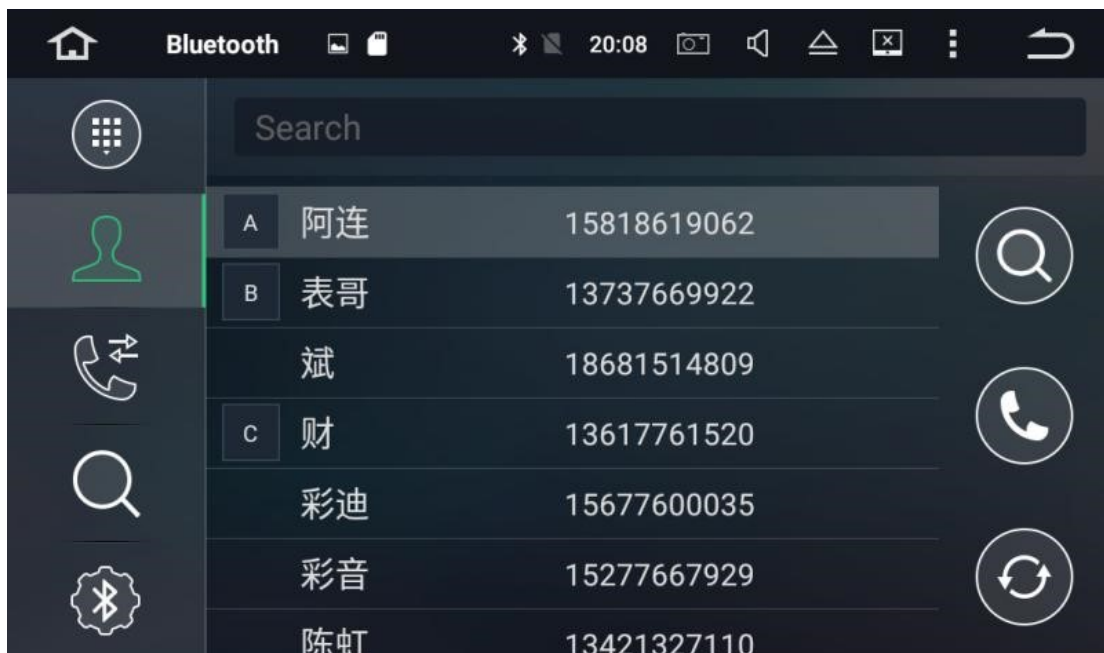

Opération vidéo

Cliquez sur l'icône vidéo pour lire le fichier vidéo du produit ou le fichier vidéo SD/USB; Notre support de produit MP4, AVI et autre format familier, et soutiennent la lecture vidéo HD 1080p.

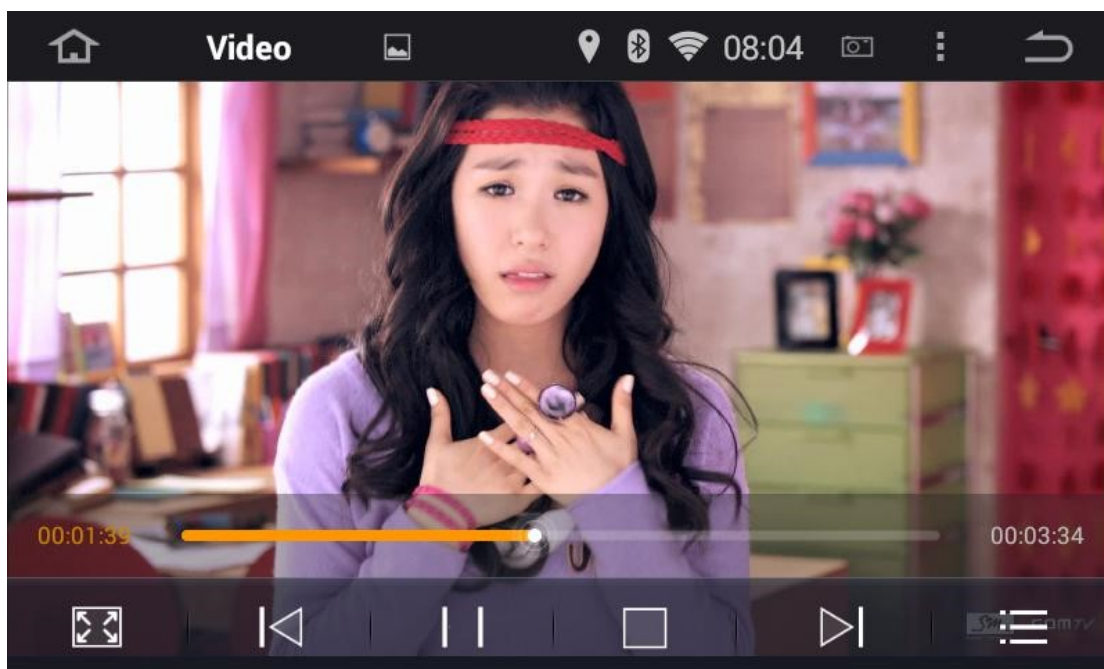


- ☐ Plein écran.
- ☐ Précédente
- ☐ Arrêter
- ☐ Lecture/pause
- ☐ Prochaine
- ☐ Supprimez le fichier vidéo sélectionné dans la liste de lecture.
- ☐ Ajouter un fichier vidéo

Playlist

Fonctionnement audio

Cliquez sur icône de musique pour lire les audio ou SD/USB fichier audio; Notre support produit mp3, WMA et autre format familier.

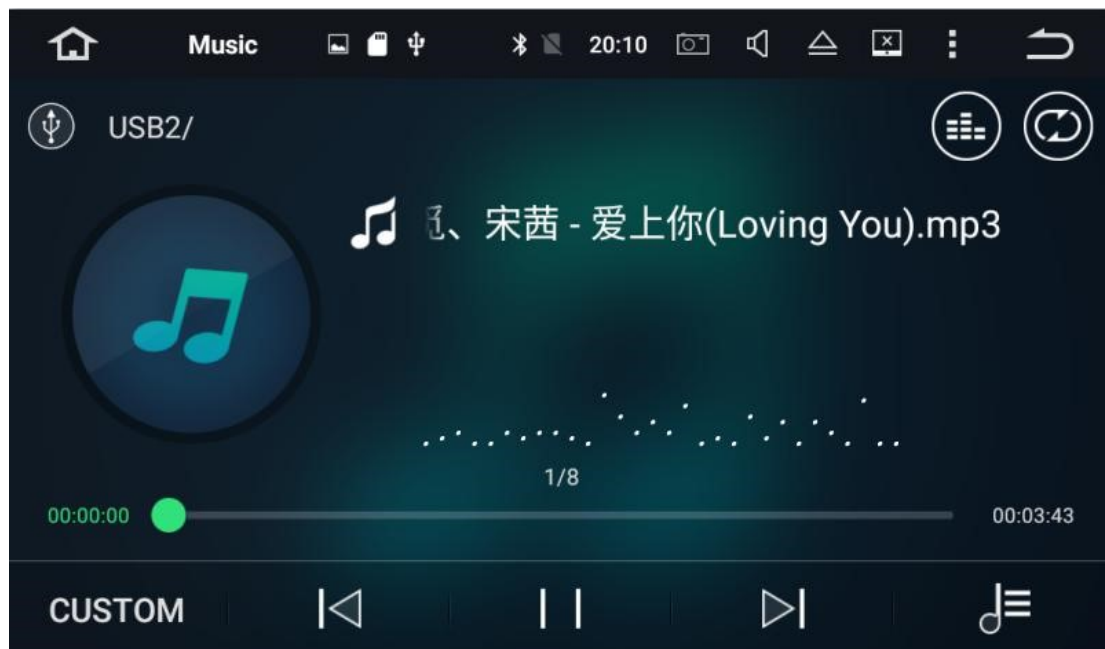


- ☐ Choisir les modes de lecture
- ☐ Choisir les modes vocaux
- ☐ Précédente
- ☐ Lecture/pause
- ☐ Prochaine
- ☐ Supprimez le fichier audio sélectionné dans la liste de lecture.
- ☐ Ajouter un fichier audio

Playlist

Opération DVR

Depuis la vidéo de lecteur de stockage dans la carte carte, le fichier vidéo sera très grand, donc s'il vous plaît utiliser 8Go ou plus grande carte SD, alors il peut stocker plus de Vedio. (vous pouvez utiliser n'importe quel connecteur USB dans notre produit pour connecter le DVR, notre produit va automatiquement détecter le DVR.)

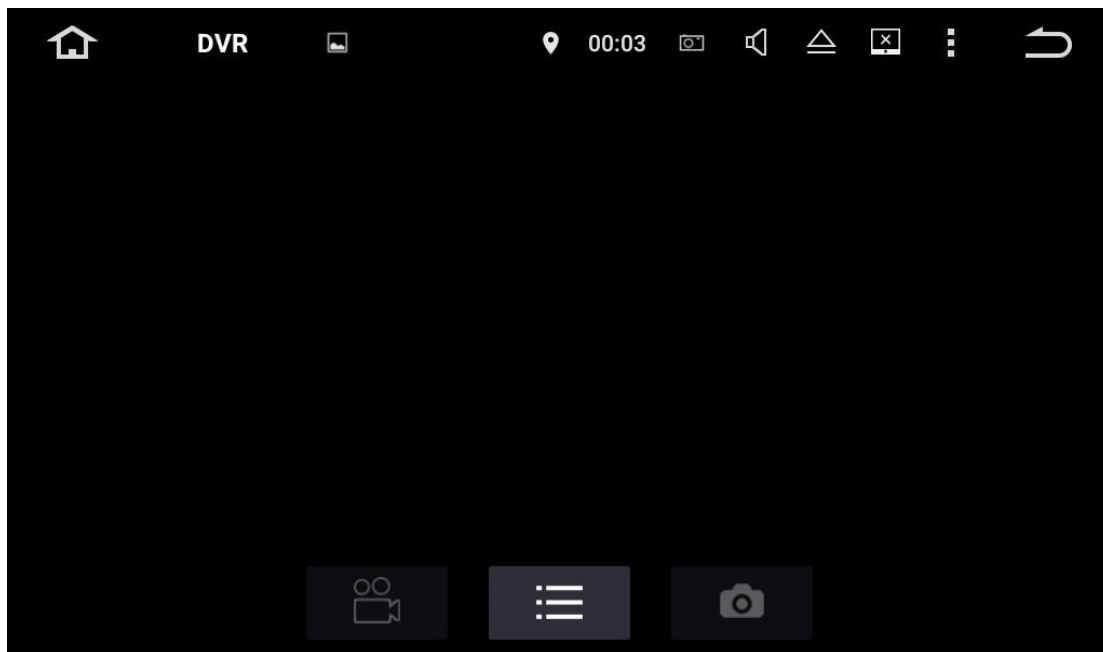

- ☐ Démarrer l'enregistrement:

Vous pouvez utiliser d'autres opérations d'arrière-plan, il permettra d'enregistrer la vidéo lors de l'arrêt de l'enregistrement.


 Liste vidéo enregistrée:

Montrez l'heure, la longitude, la latitude et la vitesse sur le côté gauche de l'interface de lecture.

 Commutez la vidéo d'enregistrement de la multi-caméra. Lecteur d'interface vidéo

Lien miroir

En utilisant EasyConnect pour connecter Android et iPhone MobilePhone avec le lecteur DVD de voiture, vous pouvez contrôler mutuellement toutes les fonctions de votre MobilePhone.

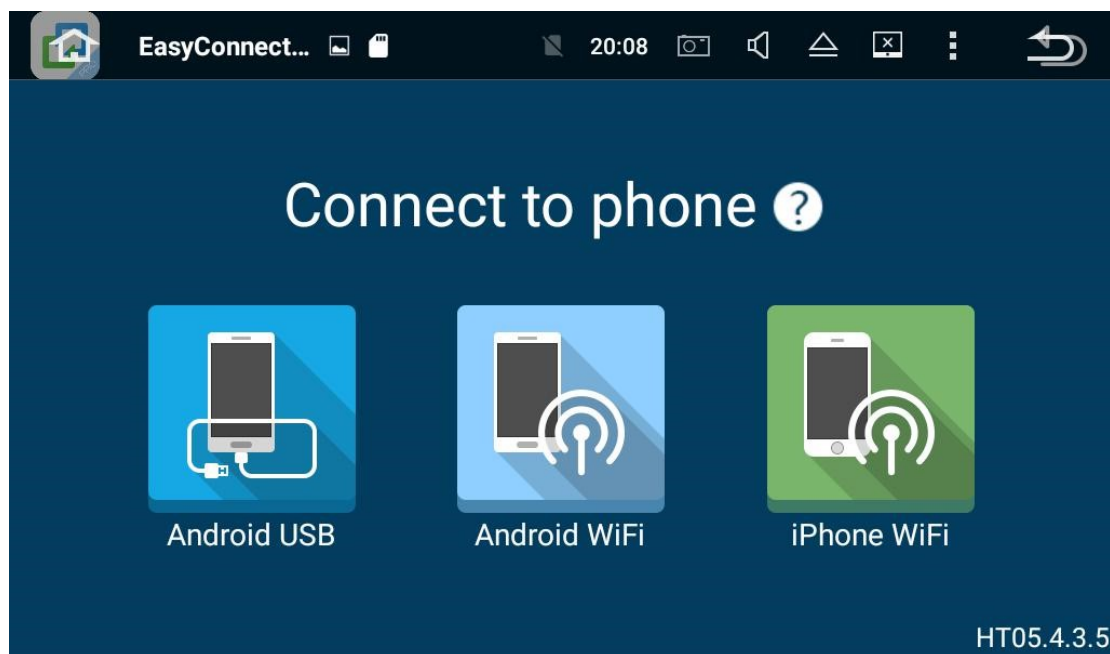




Amplificateur


Vous pouvez choisir l'amplificateur de voiture par vous-même le modèle, 10 genres d'effets pour votre choisissent. Faites une sorte de faders que vous appréciez, alors vous pouvez avoir un voyage agréable.



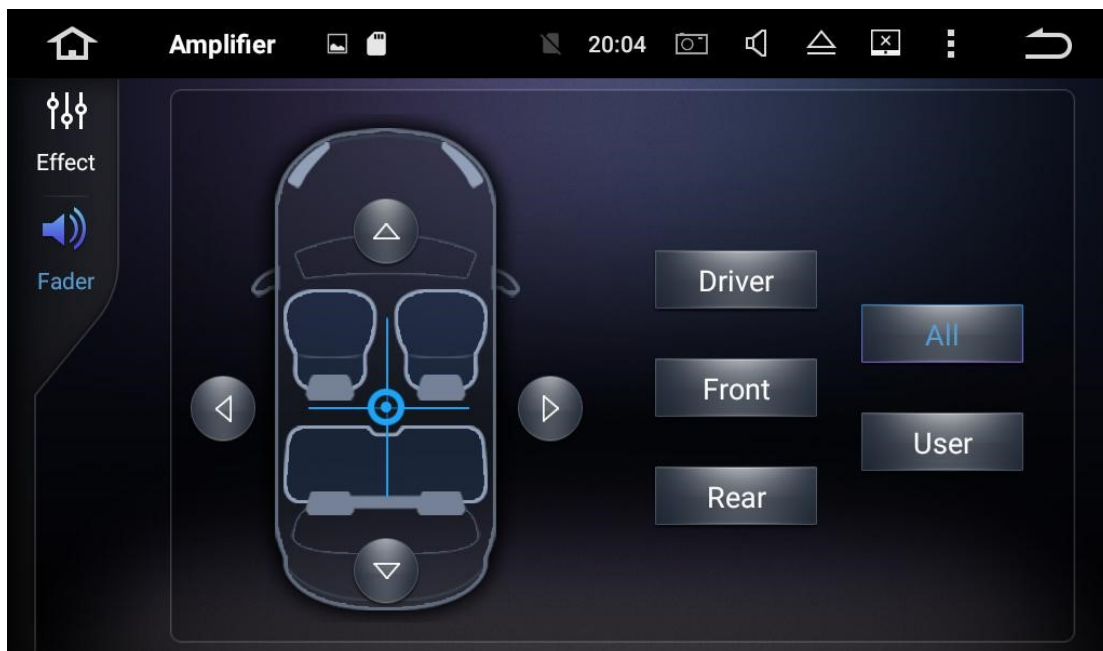

Gestion des fichiers

Vous pouvez déplacer votre fichier par des périphériques de stockage externes

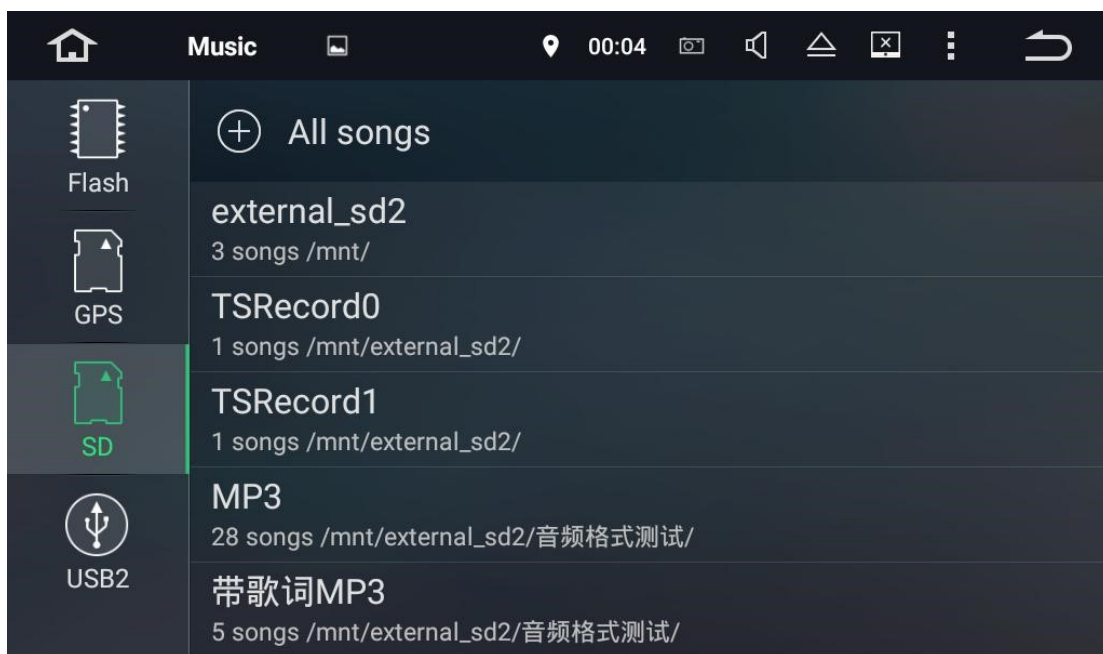


- ☐ Sélectionner le bouton fichier
- ☐ Copiez le fichier sélectionné
- ☐ Collez le fichier copié
- ☐ Supprimer le fichier sélectionné

Installation du logiciel

Vous pouvez télécharger l'application par Internet ou vous connecter avec PC. Enregistrez l'application dans votre disque U ou carte SD, insérez-la dans la fente de la voiture du produit HuiFei.

Trouver l'application, puis l'installer en appuyant longuement sur le paquet d'installation apk.


fichier d'installation du logiciel

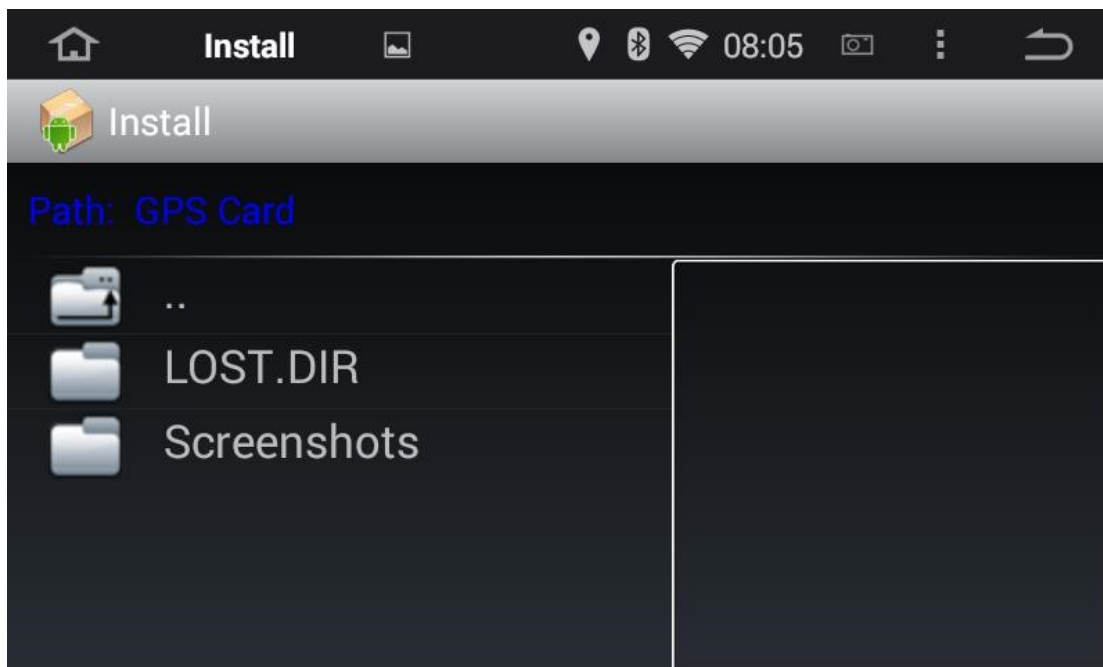

Etude du volant

Entrez dans le menu réglage, sélectionnez opération de bouton. Restaurez le volant dans un premier temps, puis appuyez longuement sur chaque bouton sur le volant, cliquez sur l'icône connexe dans le menu de réglage dans l'heure moyenne; Si le réglage est réussi, l'icône correspondante sur le menu de réglage sera activée.


Fonctionnement du volant

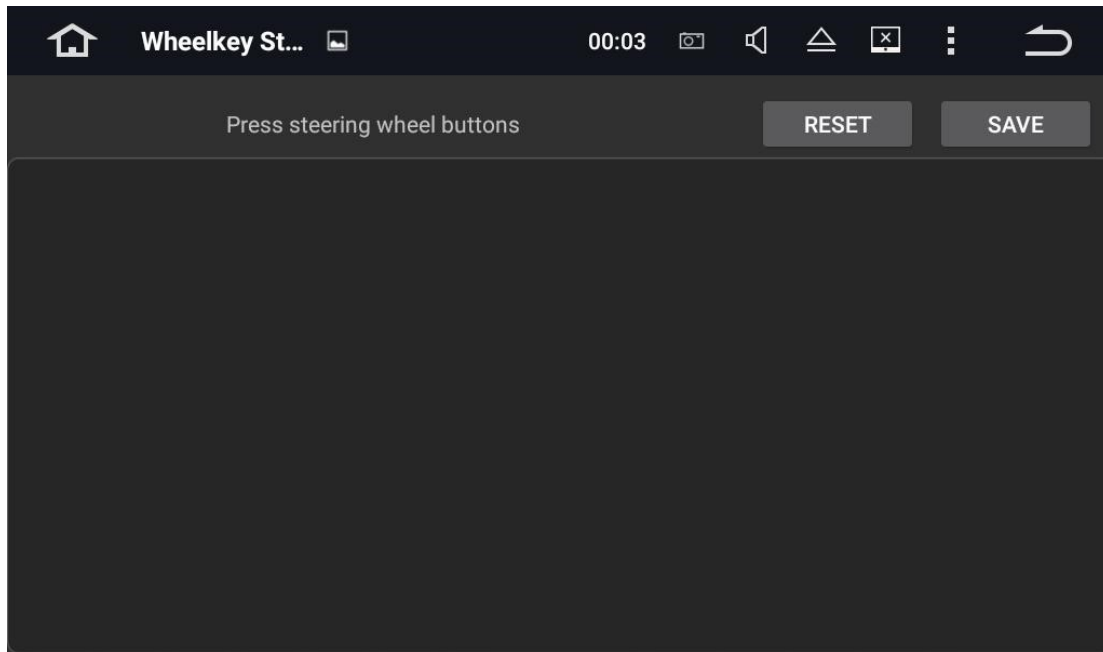

Connexion réseau

Connexion WiFi :


Cliquez sur [icône de réglage], entrez [WiFi & Network Interface], cliquez sur [icône WiFi] pour sélectionner le [Réglage WiFi], après avoir ouvert le réglage WiFi, le système recherche et connecte le nom du réseau sans fil par lui-même. Vous avez juste besoin de sélectionner le nom et entrez le mot de passe.

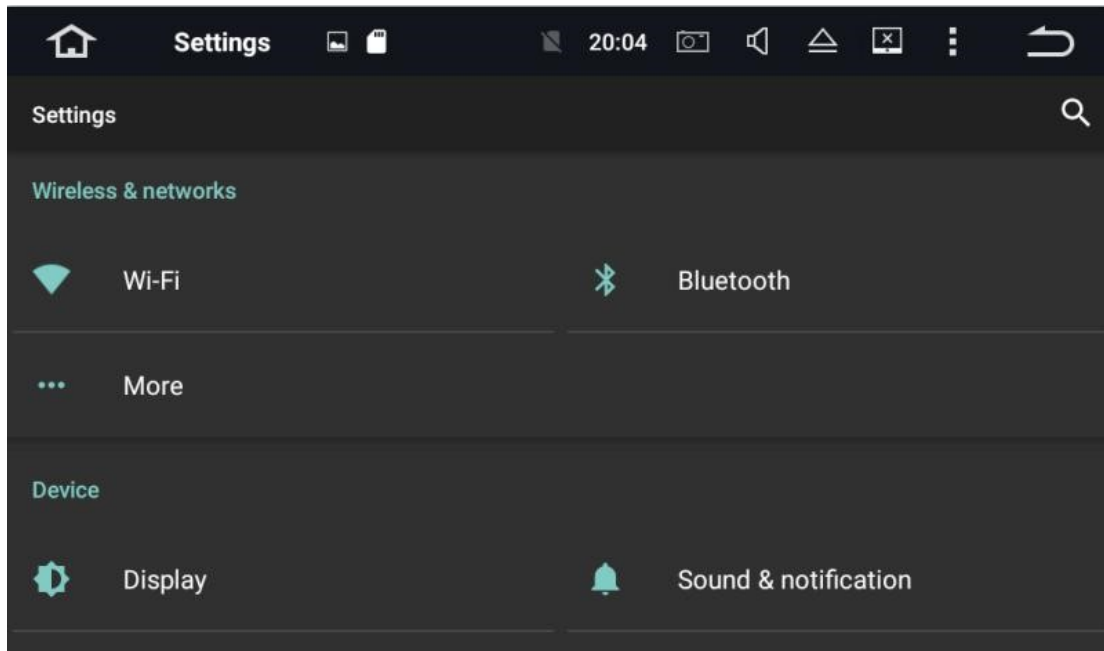

connexion réseau 3G:

Insérez l'adaptateur USB-3G, entrez [WiFi & Network Interface], ouvrez le WiFi, poule juste d'attente pendant 15 secondes, lorsque le symbole de WiFi apparaissent en haut de la [interface principale], alors vous pouvez surfer en ligne par 3G.

Paramètres système

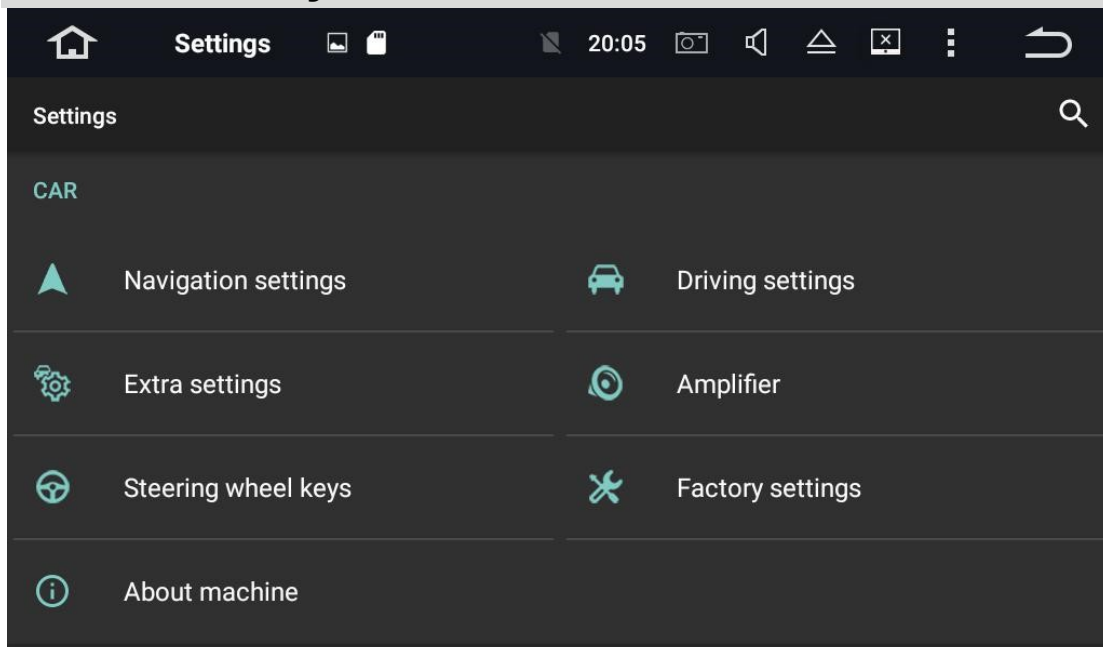

Il ya ci-dessous des éléments dans le menu de réglage:

- ☐ Paramètres WiFi : Wireless & Networking ;
- ☐ Réglages sonores: supporte différents types de sonneries de notification.
- ☐ Paramètres d'affichage: support pour ajuster la luminosité et la dynamique de l'écran.
- ☐ Paramètres de stockage: Vérifiez la mémoire de la carte SD et désinstallez la carte SD.
- ☐ Gestion des applications: Vérifiez la situation en cours d'exécution, l'allocation des ressources, le déchargement et la gestion de l'installation du logiciel.
- ☐ Paramètres de sécurité: tous les programmes de restauration aux paramètres par défaut d'usine.
- ☐ Paramètres de langue et de clavier: choisissez langue et méthode d'entrée.
- ☐ Paramètres de date et d'heure: réglage du fuseau horaire, de la date et du format.
- ☐ Conseils du bouton du panneau avant: touches de commande du panneau avant.
- ☐

Dépannage

Si le produit a eu lieu en dessous des échecs, s'il vous plaît traiter les problèmes par les solutions ci-dessous.

Si vous ne pouvez toujours pas travailler correctement, s'il vous plaît contacter le centre de maintenance qui est autorisé, au lieu de démonter le produit par vous-même.

Pas d'image, pas de son, pas de voyant lumineux :

- ☐ Vérifiez si la commande de puissance a été ouverte Vérifiez si le fil
- ☐ d'alimentation a endommagé ou le fusible a soufflé.
- ☐ Vérifiez le branchement de la prise de courant et de la prise d'alimentation.

Seule image sans voix:

- ☐ Vérifiez si la connexion de la sortie audio et la sortie audio du moniteur sont correctes.
- ☐ Vérifiez si le connecteur audio est endommagé.
- ☐ Vérifiez si le volume a été désactivé ou coupé.
- ☐

Seule voix sans image:

- ☐ Vérifiez si la connexion de la sortie vidéo et la sortie vidéo du moniteur sont correctes.
Vérifiez si le connecteur vidéo est endommagé.

- ☐ Vérifiez si le réglage du mode de sortie vidéo est correct.



Il y a un défaut lors de la lecture vidéo ou audio:

- ☐ Vérifiez si le réglage vidéo dans le menu est correct ou s'il y a des rayures ou de la saleté sur le disque.

- ☐ Vérifiez si l'angle de montage du produit est inférieur à 30 degrés.

- ☐ Ne pas afficher d'erreur de disque ou de disque.

- ☐ Vérifiez s'il y a une lecture de disque.

- ☐ Vérifiez si le disque joue avec une surface d'étiquette ascendante.

- ☐ Vérifiez si le disque est déformation.

- ☐ Vérifiez si le disque est en cours de lecture est rayé ou avec de la saleté.



Vérifiez si la température à l'intérieur est trop élevée, si c'est le cas, remplacez un disque à jouer à nouveau attendre que le produit se refroidit.

La télécommande fonctionne anormalement:

- ☐ Vérifiez si le niveau de la batterie de la télécommande est suffisant et avec un bon conducteur.
Alignez le port de lancement de la télécommande et le capteur du produit, vérifiez s'il y a une

- ☐ barrière.

Défaillance de chaque touche de fonction:

- ☐ Mise hors tension, puis démarrer pour réinitialiser, puis rallumer.

Pas reçu de canal :

- ☐ Vérifiez si l'antenne est correctement connectée ou recherchez le canal par manuel.

Indice de performance

Paramètres normaux:

Tension de puissance	----13.8 v CC
Puissance de sortie	----canaux x 50W

Paramètres du matériel:

Formulaire de fichier	----DVD/VCD/CD/MP4/AVI/MP3/WMA/JPG/BMP
Système vidéo	----24 bits/96 kHz
Disque dans le système	----automatique/manuelle
Paramètres vidéo:	

Sortie analogue	----2,0 v eff.
Réponse en fréquence	----20Hz-20 kHz
SNR	----70DB
Degré de séparation	----60dB

Paramètres audio:

Fréquence	Réponse	----42HZ-20 kHz
SNR		----70DB
Degré de séparation		----60dB

Exigences d'installation

Installation mainframe requise:

1. pour des raisons de sécurité et d'utilisation normale de ce produit, il est fortement recommandé que le produit soit installé par un personnel professionnel ou un revendeur agréé.
S'il vous plaît ne pas démonter ou réparer le produit par vous-même, pour éviter des dommages supplémentaires ou d'accident.
2. Démarrez votre moteur avant d'installer le produit, puis vérifiez l'affichage de la fonction du compteur automatique. Après cela, vérifiez tous les boutons dans la voiture, en outre, vérifiez s'il est rayé à l'extérieur ou à l'intérieur de la surface de la voiture. Si oui, devrait remarquer le client immédiatement.
3. Avant le démontage, l'installateur devrait prendre tout le transport en métal ou d'autres objets durs hors tension, pour éviter le siège ou la garniture intérieure dans la voiture endommagée en démontant le produit.

4. Mettre les composants à l'écart lors de l'installation, pour éviter que les garnitures intérieures soient endommagées. Et la manipulation des encombrements à temps lorsque le fil de connexion (ne pas les garder dans la voiture). Pour éviter un court-circuit, le joint doit être bien fait avec isolé.
5. Connexion raisonnable, réduire le matériel qui n'est pas nécessaire, causer l'espace limité dans la voiture, de sorte qu'il sera plus commode à l'installation. Pour éviter l'effet de composants actifs lors du processus de connexion, vous feriez mieux de garder le fil de connexion régulièrement (comme l'antenne GPS, le fil du mécanisme de la cassette, le fil inversé, etc.). Fixez les fils après raccordement, pour empêcher le largage.
6. Ne branchez pas ou ne dessinez pas le fil ou les accessoires qui ont été contactés quand dans l'état de démarrage, pour éviter l'ordinateur hôte et les accessoires endommagés.
7. Mettez la voiture dans la vitesse inverse, quand installez la caméra de vue arrière.

Exigence d'installer l'antenne GPS:

1. Séparez l'antenne GPS et le fil électrique lors de la connexion, évitez d'autres dB dans la voiture, afin d'éviter tout brouillage du signal. C'est supposer de mettre le GPS

Antenne sur la plate-forme du siège passager.

2. lors de l'installation de l'antenne GPS, s'il vous plaît orienté horizontalement. Coupez un peu le disque d'éclatement dans le coin supérieur droit de la voiture, pour abaisser l'effet du signal de réception.
3. une fois l'installation terminée: débogage du positionnement GPS et réception du signal, etc.