

Guide d'installation rapide



**Téléchargez la dernière version du manuel,
les documentations complémentaires,
les logiciels et mises à jour sur :**

<http://www.alertegps.com>

alerteGPS G220

Merci d'avoir choisi l'avertisseur AlerteGPS G220, un concentré de haute technologie au service de votre sérénité routière.



L'AlerteGPS G220 est doté, entre autres :

- d'un écran couleur 2 pouces qui vous indique en permanence des informations précieuses telles que la vitesse réelle du véhicule, le type d'alerte ;
- d'un système d'alertes vocales : vous êtes averti par des messages vocaux à l'approche des alertes ;
- de la base de données européenne AlerteGPS, la base de radars la plus réactive.

L'avertisseur G220 repose sur le Global Positioning System (GPS), le réseau satellitaire GPS et son utilisation est entièrement légale. Il intègre également une fonction de limiteur de vitesse, et vous permet de plus de sauvegarder vos propres points personnels.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation, afin de bien vous familiariser avec votre appareil et d'en profiter au mieux.


SOMMAIRE

PRISE EN MAIN



PAGE 2

INSTALLATION
DANS LE VÉHICULE

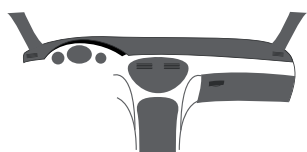


PAGE 3

FONCTIONNEMENT



PAGE 4 - 6

MISE À JOUR
DE L'APPAREIL

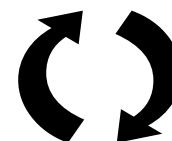


PAGE 7

RECOMMANDATIONS
& AVERTISSEMENTS




PAGE 8


G220 Face avant

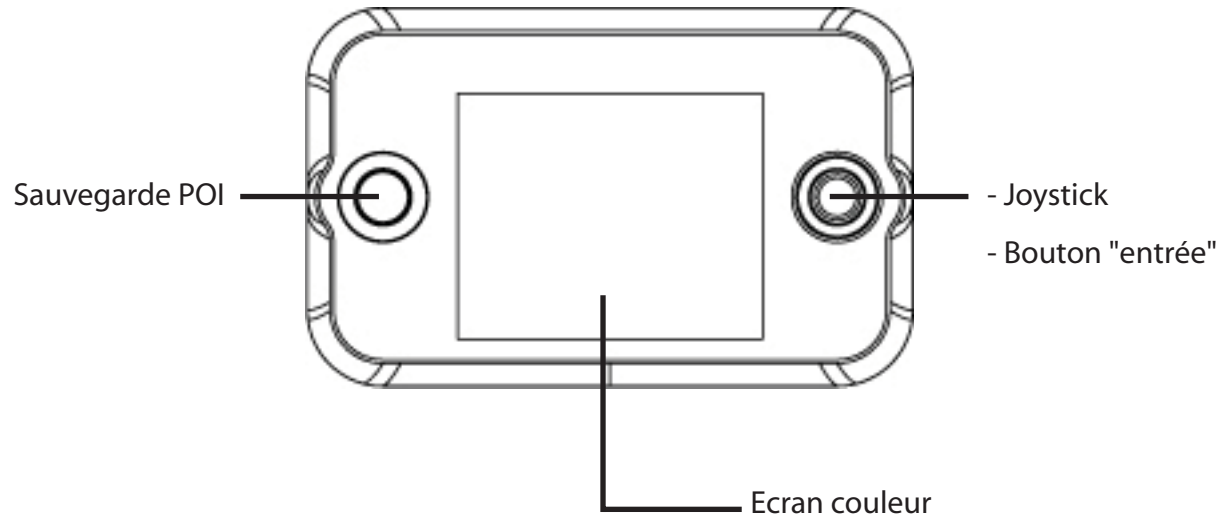

G220 Face arrière


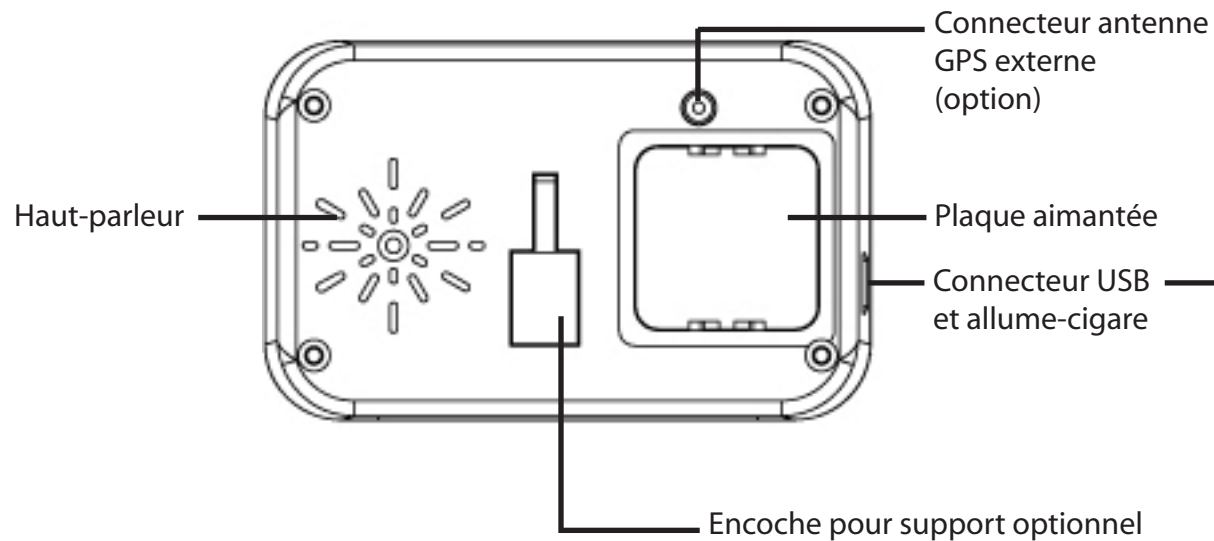


Le joystick et le bouton "entrée":

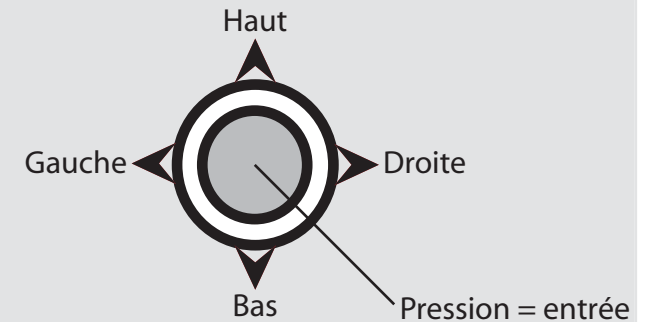

Le joystick sert à :

- appeler le menu et naviguer dans les sections du menu
- régler le volume du G220 depuis l'affichage par défaut ou l'écran d'alerte.

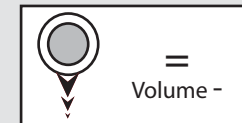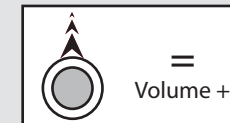

Le bouton entrée sert à valider.


G220 Côté gauche



Le connecteur USB / allume-cigare :

Le connecteur situé sur le côté gauche de l'appareil sert à :

- connecter le G220 à un PC à l'aide du câble USB fourni pour effectuer les mises à jour etc.
- alimenter le G220 dans le véhicule en le reliant à l'allume-cigare à l'aide de l'adaptateur fourni.

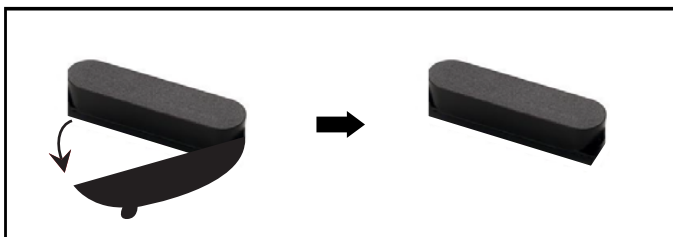


Ôtez le film protecteur de la pastille aimantée

Fixez la pastille autocollante sur votre tableau de bord.

Posez votre appareil sur la pastille aimantée pour l'utiliser dans votre véhicule.


Connectez votre appareil à l'allume-cigare en utilisant le cordon fourni à cet effet.

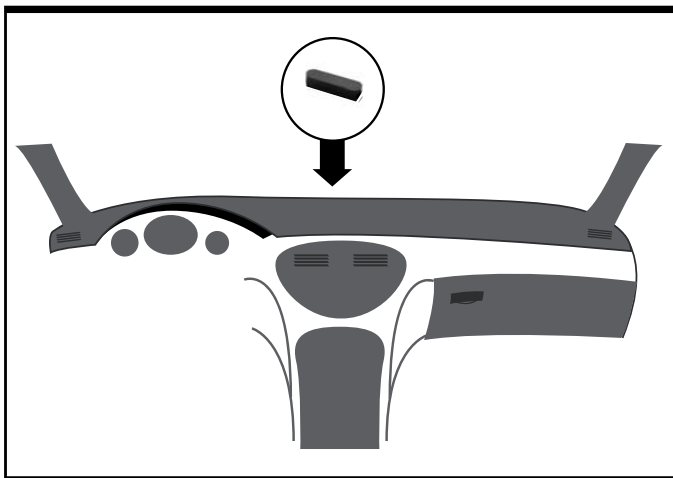

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous conseillons d'utiliser une antenne extérieure (optionnelle).

Installation de l'antenne extérieure :

- posez l'antenne magnétique sur le toit de votre véhicule et ramenez le câble à l'intérieur de l'habitacle (le câble est conçu pour passer par le joint de la portière).
- reliez l'antenne au G220 en la branchant sur le connecteur prévu à cet effet.

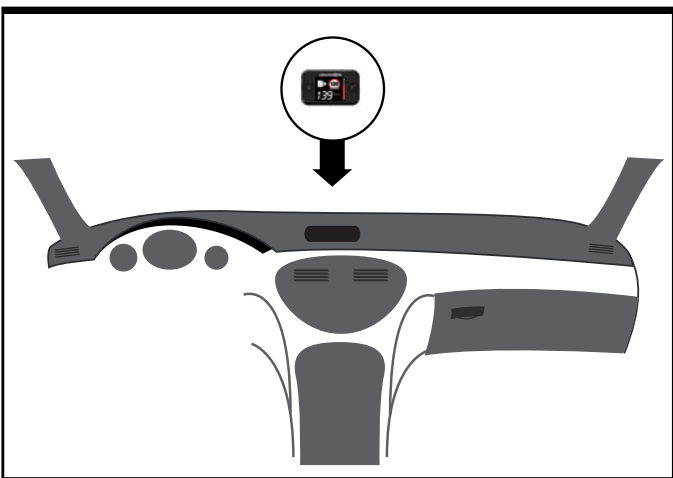

Quelques précautions...

Veillez à bien installer l'appareil de manière à ne pas gêner la réception de l'antenne intégrée.

Ne laissez pas votre appareil dans votre véhicule : ôtez le simplement de la pastille afin d'éviter les vols et dégradations.

Les conditions climatiques peuvent influencer sur la bonne réception du G220.



WELCOME

DB xx/xx/xx

FW xxxx

Démarrage :

Après avoir relié le G220 au connecteur allume-cigare de votre véhicule, l'écran s'allume et vous entendez un message d'accueil.

A l'écran s'affiche :

- DB = version de la base de données
- FW = version du firmware



...

Ensuite, la recherche des satellites commence :


Un message vocal vous avertit lorsque la recherche des satellites est terminée.




La recherche des satellites s'effectue plus rapidement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la recherche des satellites, le menu du G220 reste accessible.

Pour accéder au menu :

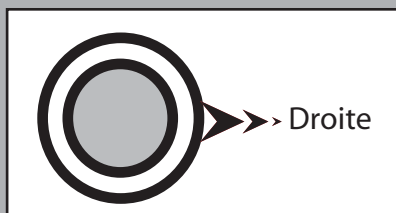


ou

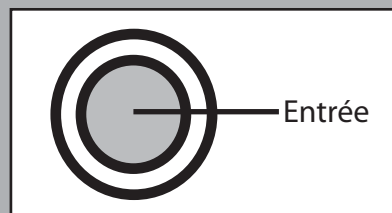

AFFICHAGE PAR DEFAULT



A L'APPROCHE D'UNE ALERTE

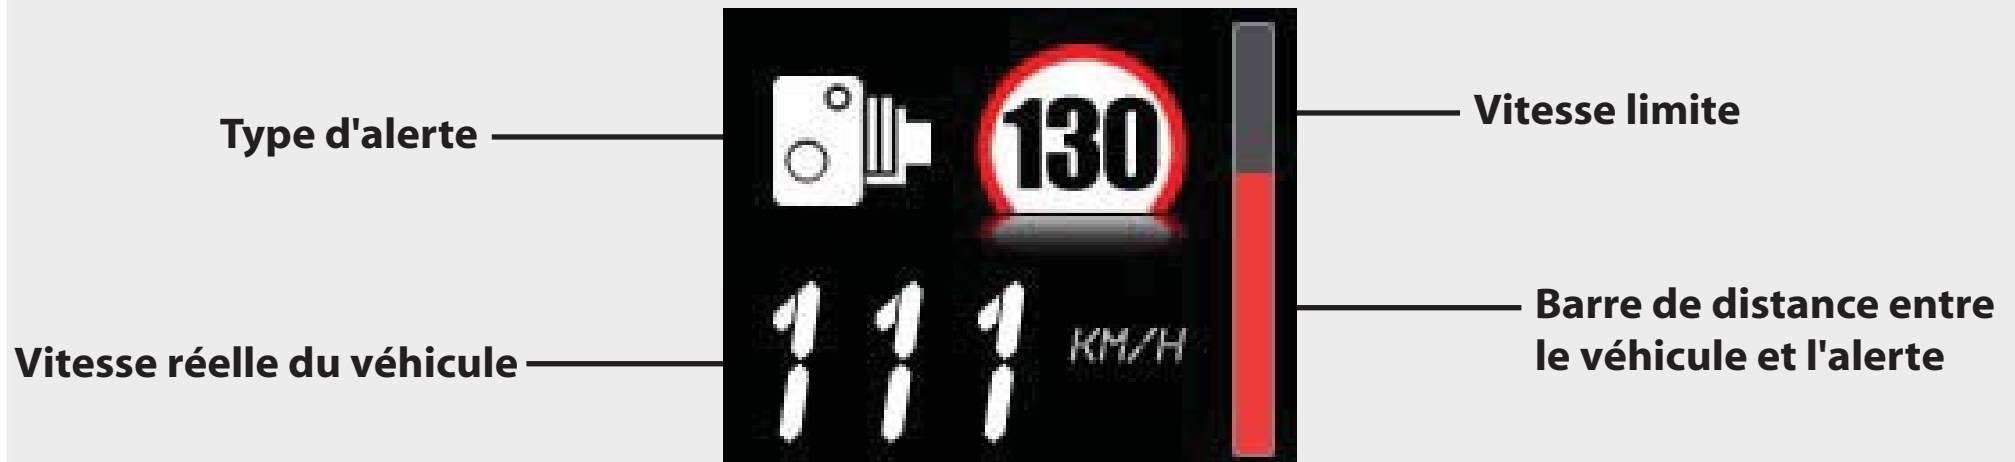


Les différents types d'alertes :

Le G220 vous alerte à l'approche :


- des radars fixes
- des zones de contrôles mobiles (par types : radar embarqué, jumelles ...)
- des zones de danger (virage dangereux, zones accidentogènes ...)

Vous pouvez accéder au menu du G220 à tout moment, depuis l'affichage par défaut ou à l'approche d'une alerte.


Pour accéder au menu :

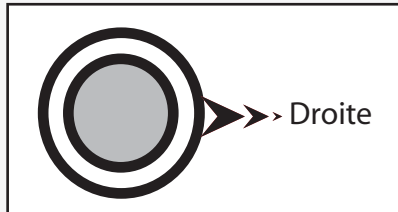

ou

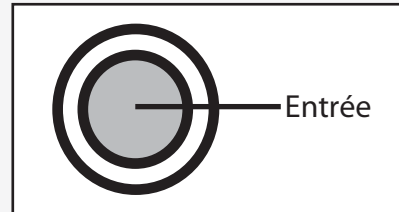

Pour sortir du menu :

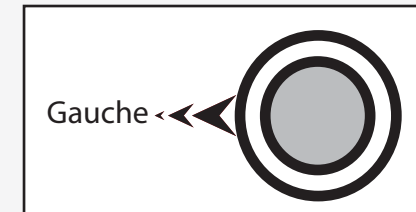

Les différentes sections du menu :




Réglages alertes :

réglage de la distance d'alerte



Volume :

configuration des sons

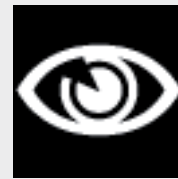

Ecran :

réglage de l'affichage




Paramètres région :

fuseau horaire etc.



Limiteur :

réglage des limiteurs de vitesse

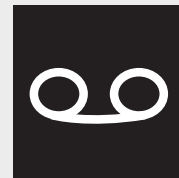

POI :

points sauvegardés



Informations :

firmware, base de données etc.



Les différentes options du menu :

Afin de bien vous familiariser avec les différentes options du menu, nous vous conseillons de vous rendre sur <http://www.alertegps.com> pour télécharger le guide détaillé du G220.

Téléchargez le guide consacré au paramétrage du G220 sur :

alerteGPS.com

<http://www.alertegps.com>

Pour télécharger le logiciel de mise à jour et le driver USB :

<http://www.alertegps.com>

Installation sur le PC	Mise à Jour
① TELECHARGEZ LE LOGICIEL ET LE PILOTE SUR WWW.ALERTEGPS.COM ② INSTALLEZ LE PILOTE USB (SANS BRANCHER VOTRE G220) ③ INSTALLEZ LE LOGICIEL "G220" ④ BRANCHEZ VOTRE CABLE USB SUR L'ORDINATEUR ⑤ BRANCHEZ L'AUTRE EXTREMITE DU CABLE SUR VOTRE G220 LANCEZ L'APPLICATION ET LAISSEZ VOUS GUIDER !	① AUTOMATIQUE Branchez votre G220 sur votre PC Lancez l'application de mise à jour Cliquer sur "mise à jour automatique" ② MANUELLE Consultez la procédure de mise à jour manuelle sur WWW.ALERTEGPS.COM POUR TOUS PROBLEMES D'INSTALLATION OU DE MISE A JOUR, CONSULTEZ NOTRE GUIDE D'INSTALLATION EN LIGNE SUR HTTP://WWW.ALERTEGPS.COM

Pour télécharger les toutes dernières alertes (radars fixes, radars mobiles et zones dangereuses) pour votre avertisseur G220, rendez-vous sur le site :

alerteGPS.com

<http://www.alertegps.com>

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés



- Le fonctionnement du G220 est altéré lorsque vous circulez dans un tunnel ou une voie souterraine, car cela perturbe la réception des satellites. Il vous faudra alors être vigilant, car un certain temps sera nécessaire pour que le G220 se reconnecte aux satellites après la perte du signal GPS.

- Le G220 prend en compte le sens du véhicule afin d'éviter les fausses alertes, mais celles-ci peuvent survenir dans certains cas. Ainsi, une alerte située sur une route parallèle, mais très proche de la route où vous circulez, risque de provoquer une fausse alerte.

- Le G220 est une aide à la conduite et il constitue un dispositif préventif qui doit vous inciter à conduire prudemment : nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect du code de la route et des règles de sécurité routière.

- Les parties matérielles (électroniques et autres) et logicielles de cet appareil sont la propriété de GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware SAS. Leur copie et / ou leur distribution illégales constituent une violation de la loi relative à la propriété intellectuelle, et seront sanctionnées par la loi en vigueur.

- Le GPS (Global Positioning System) est placé sous la responsabilité du gouvernement américain. En aucun cas GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware ne peut être tenu responsable de la disponibilité et de la précision du GPS.

- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.

- Prenez garde à ne pas gêner la visibilité du conducteur ainsi que les éléments de sécurité du véhicule lors de l'installation du GPS.

- Prenez soin également lors de l'installation à ce que l'appareil ne présente pas de danger pour les occupants, notamment s'il se détache.

- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. N'exposez pas le GPS directement au soleil, si la voiture est parkée dans un endroit exposé au soleil, il faudra laisser l'appareil se refroidir avant de l'utiliser.

- Si le GPS ou l'adaptateur allume cigare tombe dans l'eau, NE PAS le retirer avant d'avoir débranché les prises, puis tirer par les câbles débranchés.

- Malgré les efforts que nous portons à la gestion de la base de données, il est possible que certains emplacements ne soient pas ou soient mal renseignés. En aucun cas, GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware ne peut être tenu responsable de toute infraction au code de la route.

- Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

- Il est important de lire toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

- Nettoyage: effectuez l'entretien régulier de l'appareil et éviter les solvants.

- N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.

- Ne pas mouiller le GPS ni l'adaptateur allume cigare. L'utilisateur risque de se blesser gravement s'il manipule l'appareil électrique à côté de l'eau.

- Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.

- Adaptateur 12/24 V pour allume-cigare uniquement. Débrancher le cordon allume-cigare avant de quitter votre véhicule. Débrancher le cordon allume-cigare avant de démarrer votre véhicule. Utilisez toujours un fusible adapté.

- Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.

- Gardez une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

- Aucun câble ne doit être branché sur l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le câble d'alimentation. Il faut connecter l'antenne après le câble d'alimentation, et déconnecter l'antenne avant de retirer le câble d'alimentation.

- Le logiciel de mise à jour et les drivers sont mis à disposition en l'état. GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité matérielle ou logicielle avec le logiciel de mise à jour et / ou les drivers.

- L'accès au site Internet n'est pas garanti en cas de maintenance du site, de problèmes de réseau, de problèmes de connexion ou de tout autre problème pouvant entraver l'accès au site.

- Afin de minimiser au maximum les risques d'interactions entre appareils GPS, maintenez une distance d'environ 50cm entre cet appareil et un autre appareil GPS.