

Guide d'installation rapide



**Téléchargez la dernière version du manuel,
les documentations complémentaires,
les logiciels sur :**

<http://www.alertegps.com>

alerteGPS G520

Merci d'avoir choisi l'avertisseur communiquant AlerteGPS G520, un concentré de haute technologie au service de votre sérénité routière.



L'AlerteGPS G520 dispose d'un écran couleur, d'un système d'alertes vocales et il intègre la base de données multipays AlerteGPS, la plus réactive des bases de données radars.

Grâce à sa technologie GPRS, le G520 vous ouvre les portes de la communauté d'utilisateurs AlerteGPS :

- les mises à jour sont automatiques et se font sans connecter l'appareil à un ordinateur !
- grâce à la fonction RTA (Real Time Alert, *en option*), vous pouvez envoyer et recevoir des alertes en temps réel !

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation, afin de bien vous familiariser avec votre appareil et d'en profiter au mieux.

Bonne route !


SOMMAIRE

PRISE EN MAIN



PAGE 2

INSTALLATION
DANS LE VÉHICULE

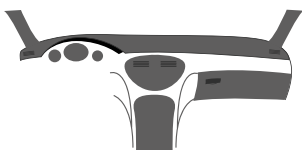


PAGE 3

FONCTIONNEMENT




PAGE 4 - 6

MISE À JOUR
DE L'APPAREIL

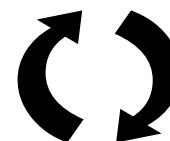


PAGE 7

RECOMMANDATIONS
& AVERTISSEMENTS

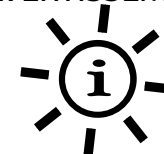

PAGE 8

Description du G520 :

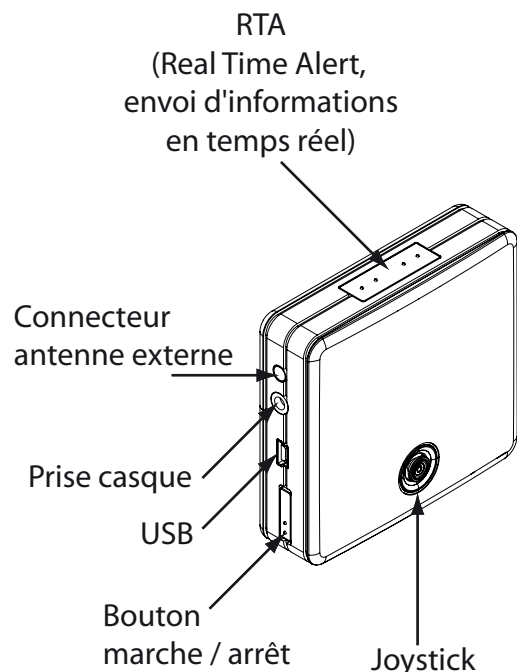

Le connecteur antenne GPS externe :

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous recommandons d'utiliser une antenne externe AlerteGPS (optionnelle).

La prise casque :


La prise casque au format mini-jack permet d'utiliser le G520 à moto.

Nous vous recommandons d'employer un kit moto AlerteGPS (optionnel).

Le connecteur USB :

Le connecteur USB permet :

- de recharger la batterie du G520 à l'aide de l'adaptateur secteur fourni
- d'utiliser le G520 sur allume-cigare
- de mettre à jour le logiciel du G520

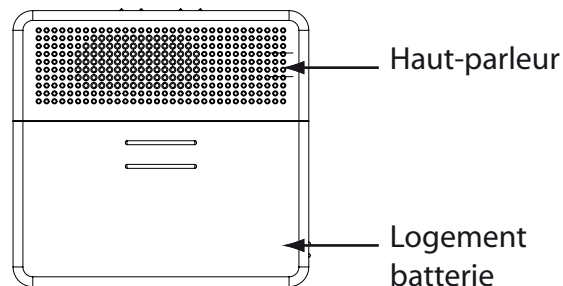

Le logement batterie :

La batterie est fournie dans l'emballage du G520 : insérez la avant d'utiliser l'appareil.

Effectuez un chargement de la batterie avant la première utilisation.


Pour charger la batterie, connectez le G520 au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

La batterie doit être chargée suffisamment de manière à pouvoir utiliser les fonctionnalités GPRS du G520 (mise à jour automatique, RTA).

Si la batterie est déchargée, rechargez la environ 10 minutes avant d'utiliser les fonctions GPRS du G520.





Le joystick :

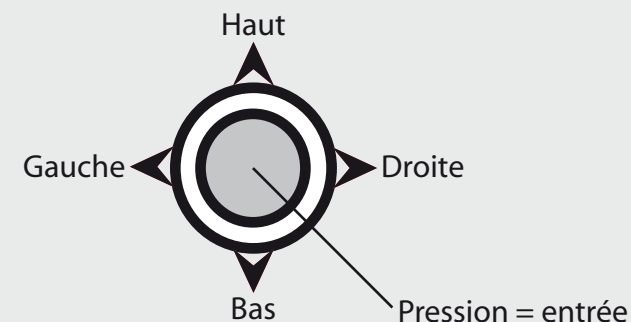

Le joystick sert à :

- appeler le menu et naviguer dans les sections du menu
- régler le volume du G520 depuis l'affichage par défaut ou l'écran d'alerte.

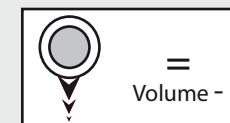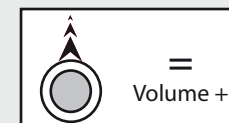

Le bouton entrée sert à valider.



La fonction RTA (en option) :

En option, il est possible de doter le G520 de la fonction RTA (Real Time Alert, ou alerte en temps réel).

Cette fonction vous permet de recevoir en temps réel les informations envoyées par la communauté d'utilisateurs.

De même, lorsque vous constatez un contrôle de vitesse actif, vous pouvez envoyer l'information en temps réel - par simple pression du bouton RTA - à la communauté d'utilisateurs d'AlerteGPS G520.

Pour plus d'informations sur l'option RTA :

<http://www.alertegps.com>



Pour d'autres types de fixations ou pour une utilisation à moto, consultez les notices des accessoires concernés ou <http://www.alertegps.com>.



Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, nous vous conseillons d'utiliser une antenne extérieure (optionnelle).

Installation de l'antenne extérieure :

- posez l'antenne magnétique sur le toit de votre véhicule et ramenez le câble à l'intérieur de l'habitacle (le câble est conçu pour passer par le joint de la portière).
- reliez l'antenne au G520 en la branchant sur le connecteur prévu à cet effet.

Quelques précautions...

Veillez à bien installer l'appareil de manière à ne pas gêner la réception de l'antenne intégrée.

Ne laissez pas votre appareil dans votre véhicule : ôtez le simplement de la pastille afin d'éviter les vols et dégradations.

Les conditions climatiques peuvent influencer sur la bonne réception du G520.



En cas d'exposition prolongée au soleil, ne jamais laisser le G520 sur le tableau de bord.

Utiliser dans ce cas une antenne extérieure afin de pouvoir placer l'appareil à l'abri du soleil.

La batterie doit seulement être utilisée dans des endroits avec une température ambiante située entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).




Démarrage :

Après avoir mis le G520 sous tension, l'écran s'allume et vous entendez un message d'accueil.

A l'écran s'affiche :

- DB = version de la base de données
- FW = version du firmware

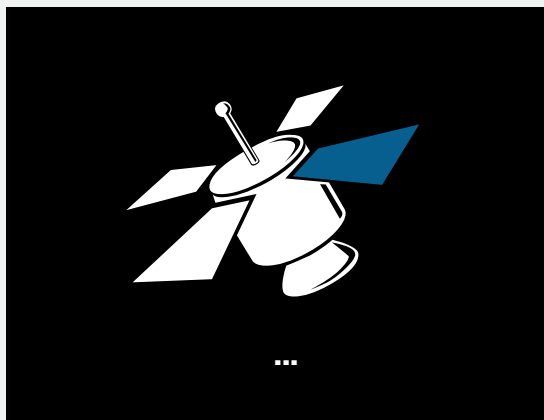

Ensuite, la recherche des satellites commence :


Un message vocal vous avertit lorsque la recherche des satellites est terminée.



La recherche des satellites s'effectue plus rapidement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la recherche des satellites, le menu du G520 reste accessible.


Pour accéder au menu :

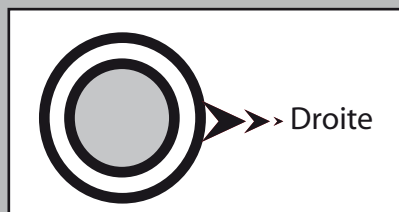


ou



AFFICHAGE PAR DEFAUT

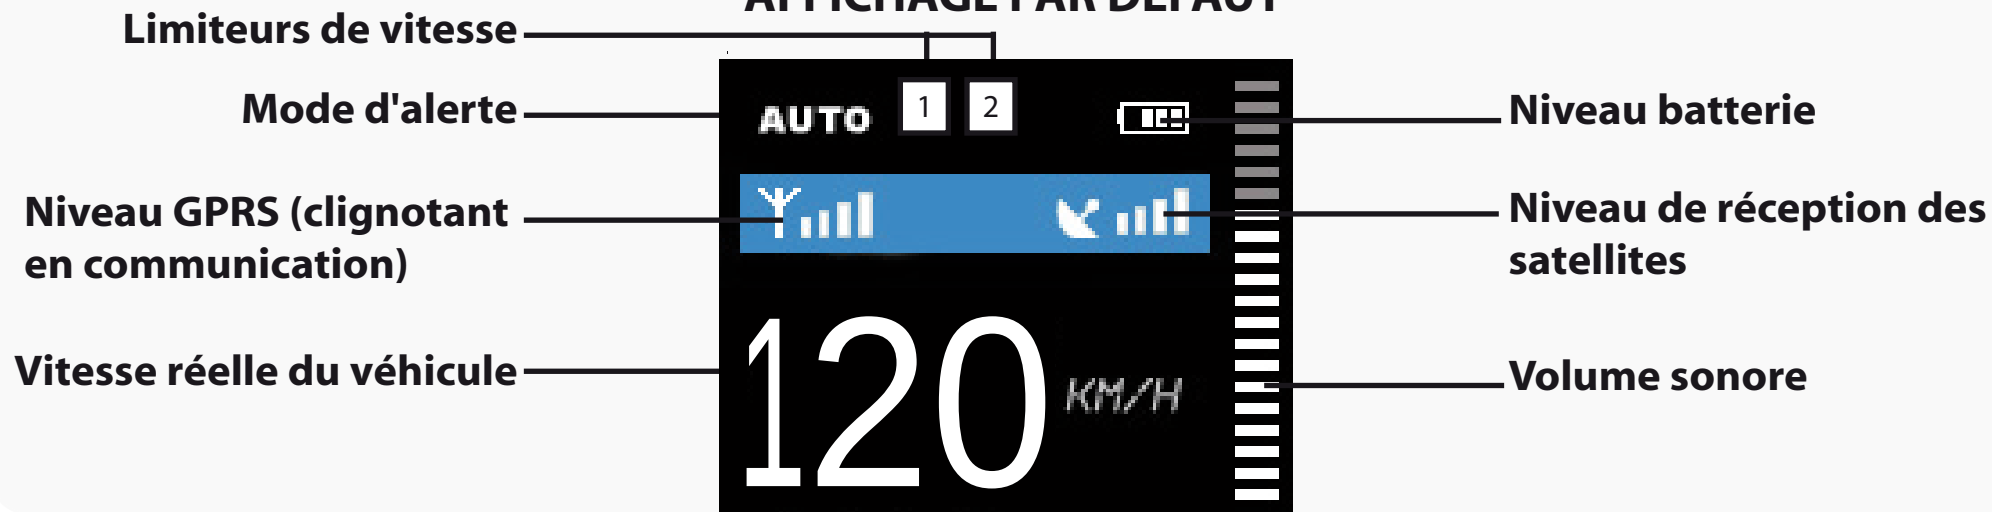

A L'APPROCHE D'UNE ALERTE

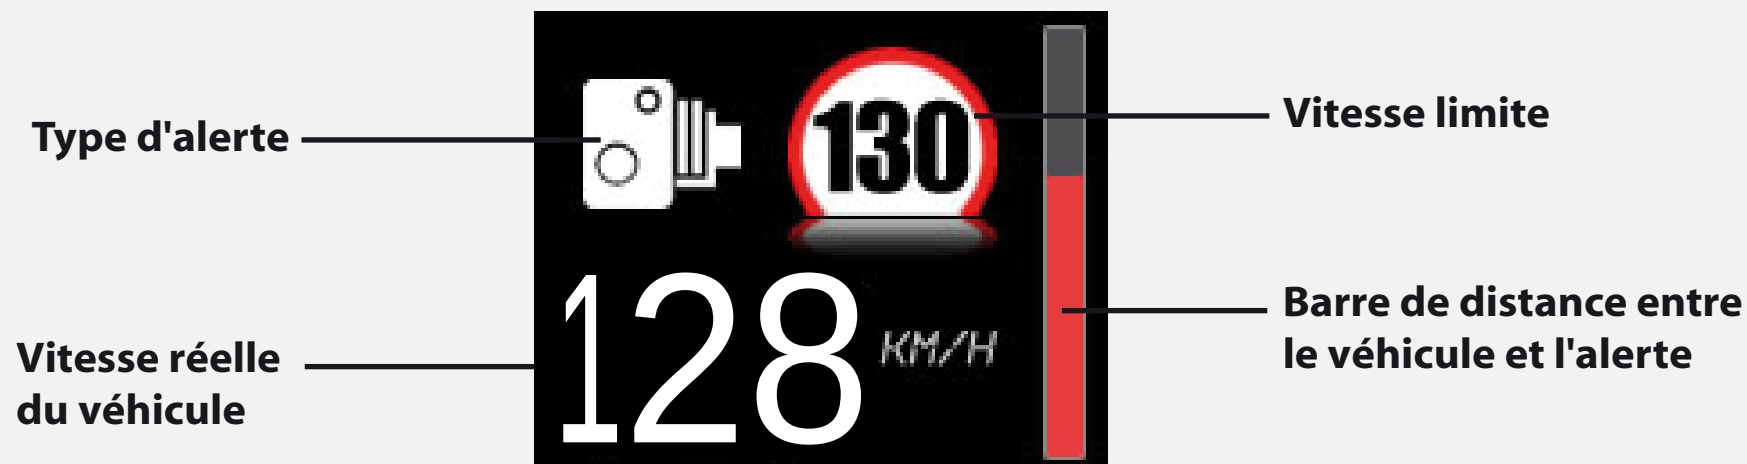


Les différents types d'alertes :

Le G520 vous alerte à l'approche :


- des radars fixes
- des zones de contrôles mobiles (par types : radar embarqué, jumelles ...)
- des zones de danger (virage dangereux, zones accidentogènes ...)
- des zones de contrôles mobiles déclarées actives par la communauté (avec option RTA)

Vous pouvez accéder au menu du G520 à tout moment, depuis l'affichage par défaut ou à l'approche d'une alerte.


Pour accéder au menu :

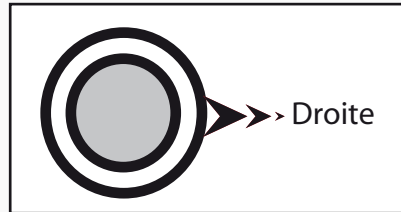

ou

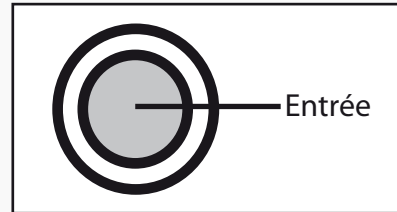

Pour sortir du menu :

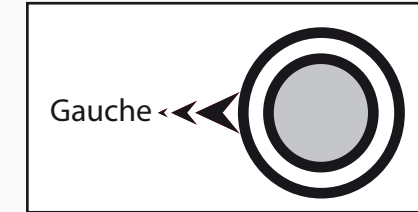

Les différentes sections du menu :



Réglages alertes :

réglage de la distance d'alerte



Volume :

configuration des sons




Ecran :

réglage de l'affichage




Paramètres région :

fuseau horaire etc.

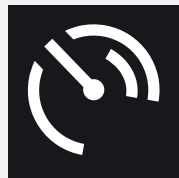

Limiteur :

réglage des limiteurs de vitesse

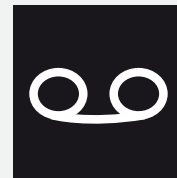


POI :

points sauvegardés



Informations :

firmware, base de données etc.

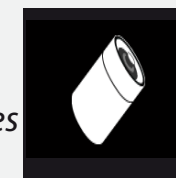

Batterie :

Niveau de charge, extinction auto etc.



Les différentes options du menu :

Afin de bien vous familiariser avec les différentes options du menu, nous vous conseillons de vous rendre sur [alertegps.com](http://www.alertegps.com) pour télécharger le guide détaillé du G520.

Téléchargez le guide consacré au paramétrage du G520 sur :

alerteCPS.com

<http://www.alertegps.com>

Grâce au GPRS, le G520 se met à jour **AUTOMATIQUEMENT**, sans le connecter à un ordinateur.



Dans quels cas utiliser le câble USB pour connecter le G520 au PC :

Si un nouveau logiciel (Firmware) est disponible pour votre appareil, nous vous conseillons de procéder à une mise à jour.

Vous devrez alors utiliser le logiciel AlerteGPS pour PC téléchargeable sur le site [alertegps.com](http://www.alertegps.com).

Vous y trouverez également une notice relative à l'utilisation de ce logiciel.

Pour télécharger le pack complet pour G520 :

<http://www.alertegps.com>

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés



- Le fonctionnement du G520 est altéré lorsque vous circulez dans un tunnel ou une voie souterraine, car cela perturbe la réception des satellites. Il vous faudra alors être vigilant, car un certain temps sera nécessaire pour que le G520 se reconnecte aux satellites après la perte du signal GPS.

- Le G520 prend en compte le sens du véhicule afin d'éviter les fausses alertes, mais celles-ci peuvent survenir dans certains cas. Ainsi, une alerte située sur une route parallèle, mais très proche de la route où vous circulez, risque de provoquer une fausse alerte.

- Le G520 est une aide à la conduite et il constitue un dispositif préventif qui doit vous inciter à conduire prudemment : nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect du code de la route et des règles de sécurité routière.

- Les parties matérielles (électroniques et autres) et logicielles de cet appareil sont la propriété de GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware SAS. Leur copie et / ou leur distribution illégales constituent une violation de la loi relative à la propriété intellectuelle, et seront sanctionnées par la loi en vigueur.

- Le GPS (Global Positioning System) est placé sous la responsabilité du gouvernement américain. En aucun cas GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware ne peut être tenu responsable de la disponibilité et de la précision du GPS.

- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.

- Prenez garde à ne pas gêner la visibilité du conducteur ainsi que les éléments de sécurité du véhicule lors de l'installation du GPS.

- Prenez soin également lors de l'installation à ce que l'appareil ne présente pas de danger pour les occupants, notamment s'il se détache.

- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. N'exposez pas le GPS directement au soleil, si la voiture est parquée dans un endroit exposé au soleil, il faudra laisser l'appareil se refroidir avant de l'utiliser.

- Si le GPS ou l'adaptateur allume cigare tombe dans l'eau, NE PAS le retirer avant d'avoir débranché les prises, puis tirer par les câbles débranchés.

- Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

- Il est important de lire toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

- Nettoyage: effectuez l'entretien régulier de l'appareil et éviter les solvants.

- N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.

- Ne pas mouiller le GPS ni l'adaptateur allume cigare. L'utilisateur risque de se blesser gravement s'il manipule l'appareil électrique à côté de l'eau.

- Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.

- Adaptateur 12/24 V pour allume-cigare uniquement. Débrancher le cordon allume-cigare avant de quitter votre véhicule. Débrancher le cordon allume-cigare avant de démarrer votre véhicule. Utilisez toujours un fusible adapté.

- Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.

- Gardez une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

- Aucun câble ne doit être branché sur l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le câble d'alimentation. Il faut connecter l'antenne après le câble d'alimentation, et déconnecter l'antenne avant de retirer le câble d'alimentation.

- Le logiciel de mise à jour et les drivers sont mis à disposition en l'état. GPSPrevent SAS / AlerteGPS Hardware décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité matérielle ou logicielle avec le logiciel de mise à jour et / ou les drivers.

- L'accès au site Internet n'est pas garanti en cas de maintenance du site, de problèmes de réseau, de problèmes de connexion ou de tout autre problème pouvant entraver l'accès au site.

- Afin de minimiser au maximum les risques d'interactions entre appareils GPS, maintenez une distance d'environ 50cm entre cet appareil et un autre appareil GPS.

- Malgré les efforts que nous portons à la gestion de la base de données, il est possible que certains emplacements ne soient pas ou soient mal renseignés. En aucun cas, alerte-gps ne peut être tenu responsable de toute infraction au code de la route.

Batterie :

- Ne court-circuitez jamais les bornes. Vous pourriez provoquer un court-circuit en mettant les bornes de la batterie en contact avec une autre batterie ou avec un objet métallique.
- Cette batterie doit seulement être utilisée dans des endroits avec une température ambiante située entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- Pour augmenter la durée de la batterie rechargeable, rechargez-la à la température ambiante.
- Ne jetez jamais la batterie dans un feu ou dans de l'eau. Ne chauffez jamais la batterie rechargeable.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie rechargeable et faites appel à un technicien qualifié pour les entretiens.
- Ne remplacez la batterie que par un modèle recommandé par alertegps. N'utilisez pas de batterie non destinée à cet appareil et non recommandée par alertegps.
- Ne laissez pas le G520 connecté à l'allume-cigare de votre véhicule lorsque vous le quittez : en cas de connexion prolongée au-delà d'une certaine durée, cela pourrait endommager la batterie, provoquer une surchauffe ou une explosion.
- **La batterie de cet appareil est garantie 3 mois.**

Adaptateur :

- L'adaptateur secteur fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez jamais avec d'autres appareils.
- N'utilisez jamais d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil.
- Lorsque vous n'allez pas utiliser cet appareil pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.