

LED DE CONTROLE

Vous avez à l'intérieur du boîtier une Led Verte et une Led Orange.

Led Verte : Allumée indique que le Can Bus est actif


Led Orange : Indique le menu dans lequel vous êtes

-Allumée en fixe → Menu Volume

-Clignotte → Menu Fader

AMPLIBUS-VW

Adaptateur pour activer amplificateur Origine pour VW Seat Skoda

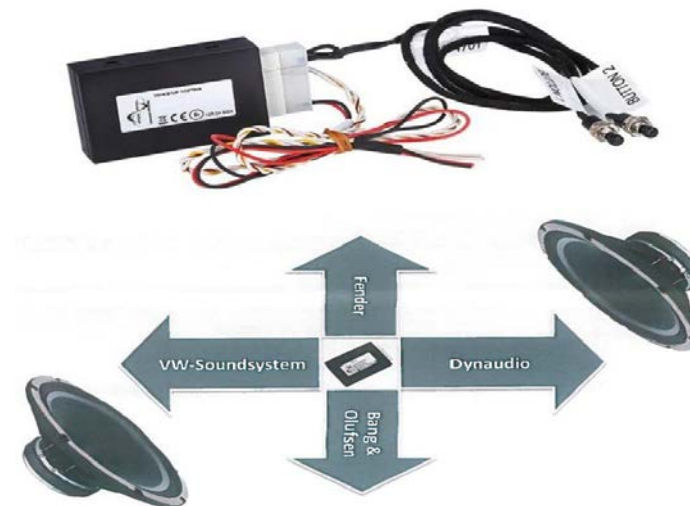

INTRODUCTION


Adaptateur permettant d'activer l'amplificateur Origine Sound System, Dynaudio Fender ou Bang & Olufsen sur les véhicules VW Seat Skoda et modifier à l'aide de ses 2 interrupteurs la Volume et le Fader de l'amplificateur compatible sur les véhicules suivant:

VW Beetle (5C) 11/2011→ Caddy (2K) 09/2003→2015 Eos (1F) 2006→2015→
Golf V (1K) 10/2003→10/2008 Golf VI (1K) 10/2008→11/2012 Multivan / Caravelle
(T5) 2003→2015 Passat (B6) 03/2005→07/2010 Passat CC (35) 05/2008→2015
Phaeton (3D) 2002→2007 Scirocco III (13) 08/2008→ Sharan II (7N) 09/2010→
Tiguan (5N) 09/2007→2015 Touran (1T) 02/2003→2015 Touareg I (7L)
09/2002→03/2010
Seat Alhambra (7N) 10/2010→Altea (5P) 03/2004→ Exeo (3R) 12/2008→05/2013
Leon II (1P) 06/2005→09/2012
Skoda Octavia II (1Z) 02/2004→12/2012 Roomster (5J) 09/2006→ Superb (3T)
07/2008→ Yeti (5L) 08/2009→

La procédure de reconnaissance du véhicule est auto-programmable.

CONNECTIONS ELECTRIQUE


- Fil **Noir** en position n°1 : Masse (Marron)
- Fil **Marron-Blanc** en position n°6 : CAN Low (Orange-Marron)
- Fil **Rouge** en position n°7 : +12Volt permanent (Rouge-Jaune)
- Fil **Blanc-Jaune** en position n°12 : CAN High (Orange-Violet)

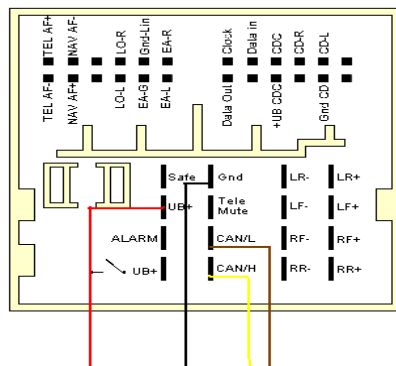

POSITION DES DIP-SWITCHES

Unterstützte Fahrzeuge <i>supported vehicles</i>	ON			
	1	2	3	4
Code par défaut	0	1	0	0
Touareg et Seat Octavia (1Z)	1	0	0	0

REGLAGE DU VOLUME ET DU FADER DE L'AMPLIFICATEUR

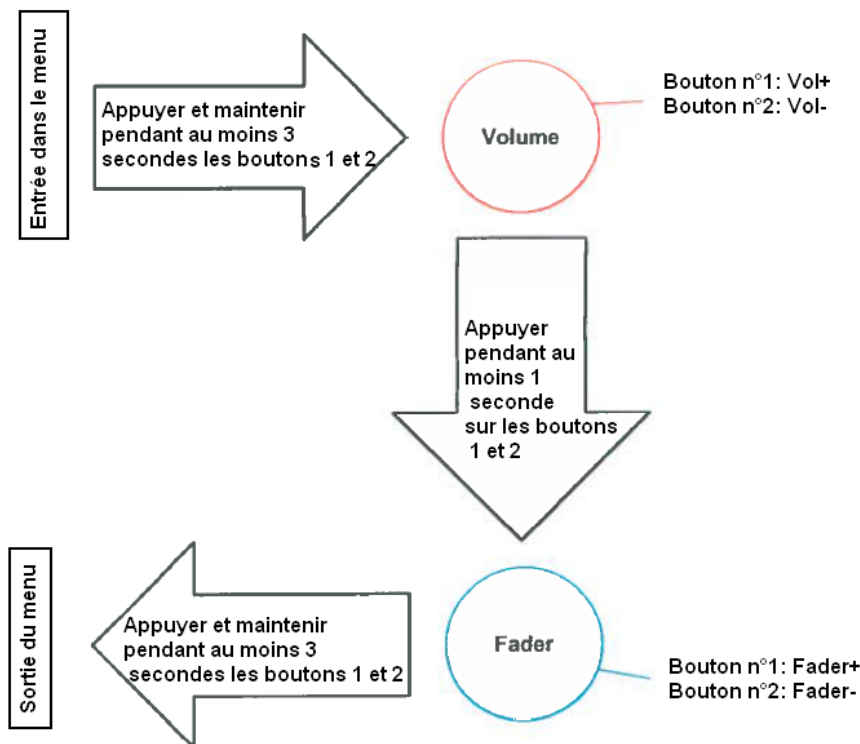

Après avoir connecté l'adaptateur alimentation et le réseau Can Bus, en suivant cette procédure vous pouvez modifier la Volume et le Fader de l'amplificateur d'origine :

- Pour entrer dans le menu : appuyer et maintenir appuyé les boutons n°1 et n°2 pendant au moins 3 secondes.
- Une fois dans le menu « Volume » vous pouvez régler le volume en appuyant sur le « bouton n°1 » pour augmenter et sur le « bouton n°2 » pour diminuer le volume.
- Pour passer au menu du « Fader » appuyer pendant 1 seconde sur les « bouton n°1 » et « bouton n°2 ».
- Une fois dans le menu « Fader » vous pouvez régler le Fader en appuyant sur le « bouton n°1 » pour augmenter et sur le « bouton n°2 » pour diminuer.
- Pour sortir du menu et sauvegarder : appuyer et maintenir appuyé les boutons n°1 et n°2 pendant au moins 3 secondes.