


MONTAGE AUTORADIO NAVIGATION OU BLUETOOTH

Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou Navigation il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière comme sur le schéma suivant sur le connecteur ISO de votre nouvel autoradio.

Car l'ampli ne fonctionne que sur 2 voies les voies arrières de l'autoradio c'est pour cela que vous perdrez la fonction fader et comme le son du bluetooth et de la navigation ne sont que sur les haut-parleur avant sans l'inversion vous n'aurez pas le son de la navigation et du bluetooth.

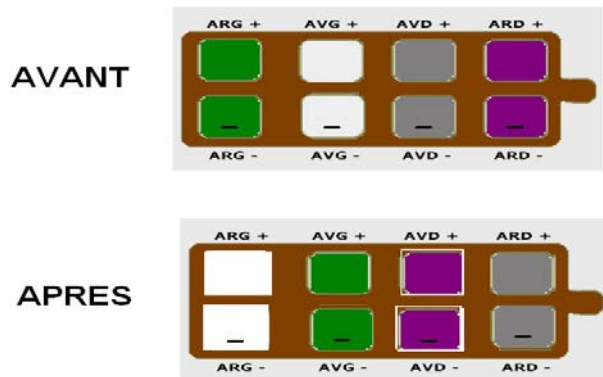

CVCH01AL Adaptateur commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control sur véhicule CHRYSLER 300C 2004-> JEEP GRAND CHEROKEE 2004->2008 JEEP COMPASS 2004->2008



INTRODUCTION

Pour commander un autoradio Alpine possédant l'option "remote control".

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul le négatif du frein à main et l'info vitesse de plus active l'ampli d'origine.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.





A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.




Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio ALPINE (Alpine 4 clignotements) la Led clignote 4 fois vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 4 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

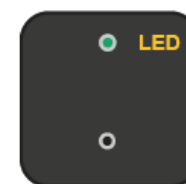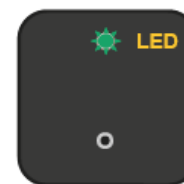

Attention il est nécessaire pour les autoradio ALPINE de mettre le « jumper J1 » en position 1-2.

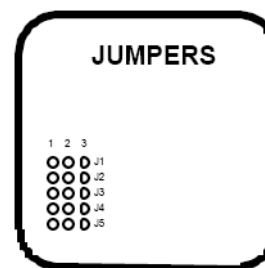

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING