


MONTAGE AUTORADIO NAVIGATION OU BLUETOOTH

Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou Navigation il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière comme sur le schéma suivant sur le connecteur ISO de votre nouvel autoradio.

Car l'ampli ne fonctionne que sur 2 voies les voies arrières de l'autoradio c'est pour cela que vous perdrez la fonction fader et comme le son du bluetooth et de la navigation ne sont que sur les haut-parleur avant sans l'inversion vous n'aurez pas le son de la navigation et du bluetooth.

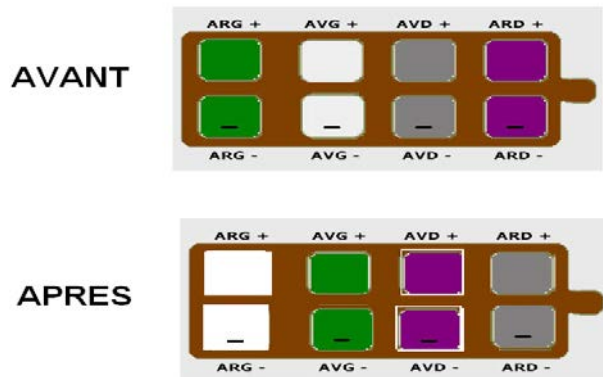

CVCH02SO

Commande au volant pour autoradio SONY avec option remote control sur véhicule :

CHRYSLER VOYAGER 2008>
DODGE CALIBER 2008>
NITRO 2008>
JEEP WRANGLER 2008>



INTRODUCTION

Pour commander un autoradio Sony possédant l'option "remote control".
Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul fil Bleu l'info vitesse fil Gris et le remote de l'ampli pour les modèles après 2008.
La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



SI la LED clignote toujours rouge au bout d'une minute sans passer en vert qui clignote, déconnecter la centrale et sur le faisceau inverser les fils Can Bus Vert et Blanc à l'aide des cosses prévus à cet effet puis reconnecter la centrale.



La led clignote Vert 1 fois puis une pause.

Mettre le contact :

Appuyer sur **[volume+]** 6 fois pour sélectionner votre autoradio SONY (Sony 7 clignotements) la Led clignote 7 fois vous avez sélectionné Sony comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 8 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 7 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 7 fois (choix de l'autoradio Sony). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

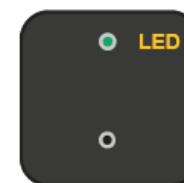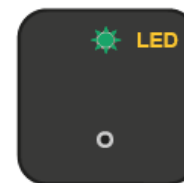

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.

