

RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.



RESET DE L'AUTORADIO

Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.



SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com




CVHU01PI commande au volant pour autoradio Pioneer option remote control Sur HUMMER H2 2005→

INTRODUCTION

cet adaptateur de commande au volant compatible avec HUMMER H2 depuis 2005→ et avec les autoradios Pioneer ayant la fonction « remote control ».

INSTALLATION DU FAISCEAU

Démonter le cache sous le volant et mettre en place le faisceau de la commande au volant. Suivre le schéma : Connecter le Fil Rose de l'interface au fil Vert clair sous le volant du véhicule.

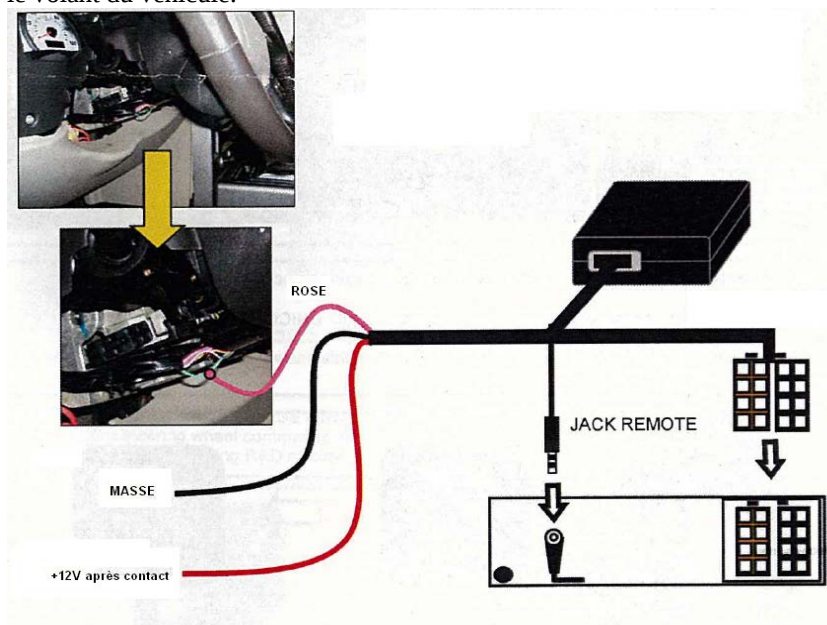

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module et connecter l'autoradio.
Mettre le contact, et mettre le **moteur en route** la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)


ON




Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.

	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶▶
5	Source	Appuyer sur le bouton « source + »
6	Mute	Appuyer sur le bouton « source - »
7	Preset	Appuyer sur le bouton « prog »
8	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
11	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
12	X	Appuyer sur le bouton de la centrale

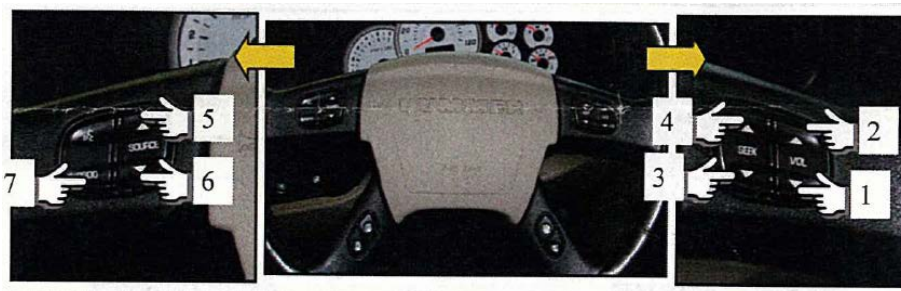

A la fin de la mémorisation des 7 fonctions le LED clignote « Vert ». en cycle 1 fois puis une pause.

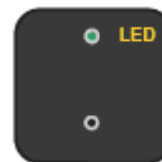

AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO



La LED clignote « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio Alpine (Pioneer 4 clignotements) la Led clignote en cycle 4 fois puis une pause vous avez sélectionné Pioneer comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).



Une fois que la Led clignote « Vert » 4 fois (choix de l'autoradio Pioneer).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.

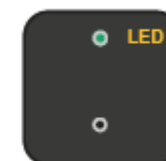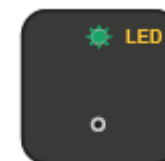

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.