


RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.

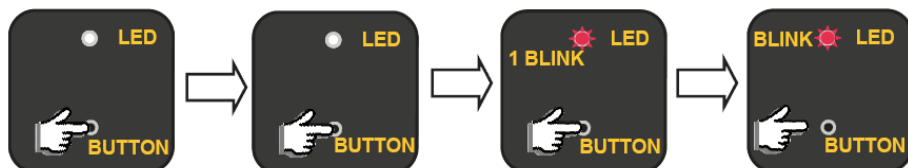

RESET DE L'AUTORADIO

Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.



SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com



**CVSY01PI commande au volant
pour autoradio Pioneer
option remote control
Sur Ssang Young
Actyon 2006 →
Kyrion 2005 →
Rexton 2 2006 →**



Vehicle Function	Function
vol +	vol +
vol -	vol -
Seek +	Seek +
Seek -	Seek -
Mode	Source
Mute	Mute

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible avec les véhicules Ssang Young après 2004 avec les commandes au volant et avec les autoradios Pioneer ayant la fonction « remote control ».

Actyon 2006 →

Kyrion 2005 →

Rexton2 2006 →

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE

Installer le faisceau brancher le module sans connecter l'autoradio.
Mettre le contact, la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Après Contact (+15)

ON



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.




	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶
5	MODE	Appuyer sur le bouton « Mode »
6	MUTE	Appuyer sur le bouton « Mute »
7	BAND	Appuyer sur le bouton de la centrale
8	UP	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	DOWN	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	FONCTION	Appuyer sur le bouton de la centrale

A la fin de la mémorisation des 10 fonctions la LED se met à clignoter « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO



La LED clignote « Vert » en cycle 1 fois puis une pause.

Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio PIONEER (Pioneer 4 clignotements) la Led clignote en cycle 4 fois puis une pause vous avez sélectionné Pioneer comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).

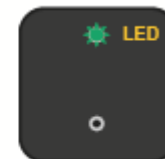

Une fois que la Led clignote « Vert » 4 fois (choix de l'autoradio Pioneer).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection et est prêt à fonctionner.

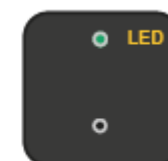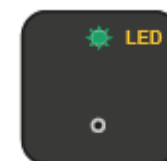

Connecter votre autoradio ainsi que le connecteur de l'entrée « remote control »

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.