


RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.
Débrancher le connecteur de la centrale.
Appuyer sur la touche sur le boîtier et la maintenir appuyée.
Rebrancher le connecteur, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ».
Toutes les données sont effacées.

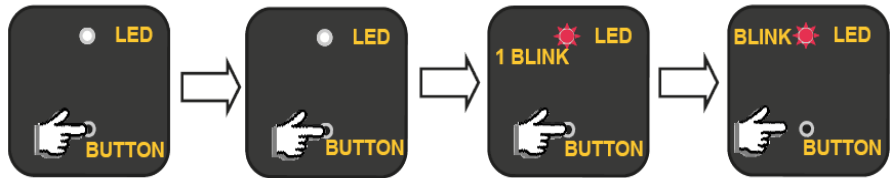

CVUNICAN-AL

Adaptateur universel de commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control



Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge ou Jaune	+12Volt permanent
2		Fil infra Rouge
3	Rose	Sortie Après Contact
4	Marron	Vers connecteur 4 voies Radio
5	Orange	Sortie veilleuse
6	Vert	Entrée Can High
7	Jaune-Blanc	Sortie frein à main
8	Noir	Vers connecteur 4 voies Radio
9	Blanc	Entrée Can Low ou K-bus
10	Bleu	Sortie Marche arrière
11	Gris	Sortie Info vitesse
12	Violet	Vers connecteur 4 voies Radio
13		Fil infra Rouge
14	Noir	Masse

INTRODUCTION

L'UNICAN-AL est un adaptateur universel de commande au volant compatible avec tous les véhicules fonctionnant avec un protocole Can Bus et avec les autoradios Alpine possédant l'Option remote control.
Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur la Can Bus l'après contact, l'information de recul, l'info vitesse selon les véhicules.
La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable le module se synchronise automatiquement au véhicule en quelques secondes.

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT


Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote rapidement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant peut commencer. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio Alpine (4 clignotements) la Led clignote 4 fois vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).

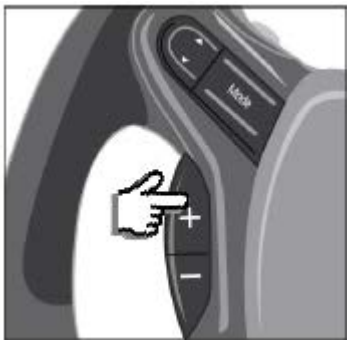


Une fois que la Led verte clignote 4 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.

Option pour les sorties information Frein à main et de recul vous avez la possibilité de changer les polarités à l'aide de Jumper:

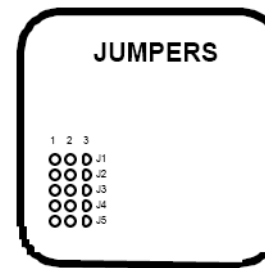

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING