


RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.
Débrancher le connecteur de la centrale.


Appuyer sur la touche sur le boîtier à l'aide du petit pointeau fournis et la maintenir appuyée.

Rebrancher le connecteur, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.

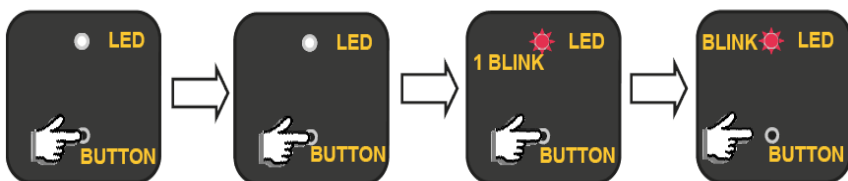

UNICANPLUS RENAULT CF0005UNUN51

Adaptateur universel de commande au volant pour autoradio avec option remote control

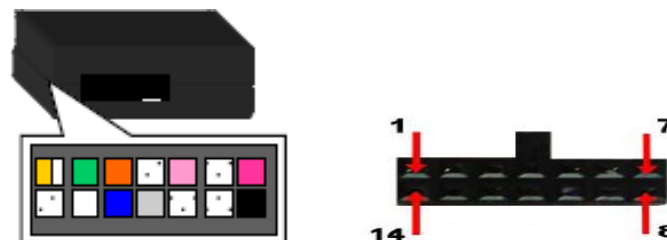

Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge ou Jaune	+12Volt permanent
2		Fil infra Rouge
3	Rose ou Rouge	Sortie Après Contact
4	Marron	Vers connecteur 4 voies Radio
5	Orange	Sortie veilleuse
6	Vert	Entrée Can High
7	Jaune-Blanc	Sortie frein à main
8	Noir	Vers connecteur 4 voies Radio
9	Blanc	Entrée Can Low ou K-bus
10	Bleu	Sortie Marche arrière
11	Gris	Sortie Info vitesse
12	Violet	Vers connecteur 4 voies Radio
13		Fil infra Rouge
14	Noir	Masse

INTRODUCTION


L'UNICAN est un adaptateur universel de commande au volant compatible avec tous les véhicules fonctionnant avec un protocole Can Bus et avec la plupart des autoradios ayant la fonction « remote control » (voir liste des marques d'autoradios compatibles).

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur la Can Bus l'après contact, l'information de recul et l'info vitesse.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable le module se synchronise automatiquement au véhicule en quelques secondes.

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT


Une fois l’installation terminée dès le branchement du module l’auto-apprentissage commence et se synchronise en quelque secondes la Led clignote rapidement en Rouge.

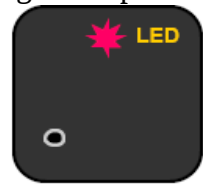

A la fin de la synchronisation du véhicule réussis, la programmation des commandes au volant peut commencer. La Led se met à clignoter Vert vous indiquant qu’il est prêt pour la sélection de l’autoradio.



La Led clignote Vert 1 fois puis une pause vous indiquant le premier autoradio Clarion (voir tableau).
Pour choisir un autre autoradio de la liste appuyer sur **[volume+]** pour augmenter la Led clignote le nombre de fois correspondant au numéro de l’autoradio désiré et sur **[volume-]** pour descendre en cas d’erreur (Ex : Alpine 4 clignotements de la Led on appuie 3 fois sur **[volume+]**).
Une fois votre autoradio choisis appuyer sur la touche **[seek +]** pour confirmer votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

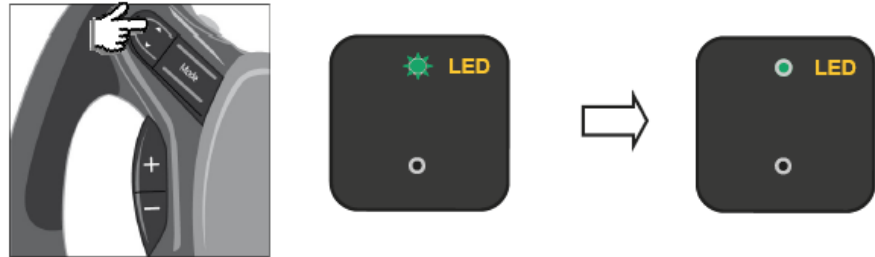

Attention il est nécessaire pour les autoradio ALPINE PIONEER et SONY de mettre le « jumper » dans la bonne position.

JUMPERS

123

○○○J1

○○○J2

○○○J3

○○○J4

○○○J5

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

TABLEAU AUTORADIOS

Clignotements	Marque Autoradio
1	CLARION
2	KENWOOD
3	JVC
4	ALPINE
5	PIONEER Infra Rouge
6	PIONEER Filaire
7	SONY
8	VDO