

NOTICE D'UTILISATION

RECEPTEUR TELE NUMERIQUE TERRESTRE TNT TRT600-DVB-T



Equipé de 2 tuners pour une réception de qualité pendant la conduite en voiture. Recherche automatique des Canaux.

Caractéristiques:

Compatible TNT et MPEG2 - 2 Entrées antennes TNT - Récepteur mobile haute vitesse, Câble DIN-AV pour connexion a un moniteur, Compatible bande passante 7 & 8 MHz - 500 canaux - Six groupes de favoris, Recherche automatique et manuelle - Control parental, Guide électronique des programmes (EPH) et informations, Mise en veille faible consommation (+ACC off).

Spécifications:

Fréquences d'entrée : 47MHz-230MHz 474MHz-862MHz VHF et UHF.

Bande passante : 6/7/8 MHz.

Impédance d'entrée : 75 Ohm

Niveau d'entrée: -75dBm -10dBm.

Format d'image : 4/3, 16/9.

Résolution vidéo : 720x576 25fps PAL.

Tension d'entrée : 12V-24V.

2 Entrées Audio Video.

3 Sorties Video (2arrière et 1 avant)

1 Sortie Audio.

Dimension : 180 x 130 x 32mm

Poids : 680g


Contenu:

Tuner TNT, Télécommande, Câble d'alimentation, Câble IR Déporte x1, Manuel d'utilisation.

Option : Antenne TNT amplifieur +25db


1-TELECOMMANDE MULTIFONCTION:

	Bouton	Fonction
1	SOURCE	Sélection de la source Video
2	POWER	Alimentation ON/OFF
3	CH▲	Sélection des canaux ou fonction haut
4	MENU	Pour activer le Menu
5	OK	Pour valider la fonction en surbrillance
6	◀VOL	Volume - ou fonction à gauche
7	CH▼	Sélection des canaux ou fonction Bas
8	EXIT	Sortie du courant menu
9	Digital Keys	
10	RECALL	Retour sur le dernier canal
11	RED BUTTON	F1 bouton Rouge activation des Sous-titres et bouton fonction en mode télétexte
12	GREEN BUTTON	F2 bouton Vert pour entrer dans la page télétexte
13	MUTE	Mise en mute
14	DTV/RADIO	Sélection TV ou Radio
15	PIC	Pas de fonction
16	EPG	Guide électronique EPG
17	VOL▶	Volume+ ou fonction à droite
18	PREVIEW	Revenir au programme précédent
19	PLAY/PAUSE	Lecture / Pause
20	AUDIO	Sélection de piste Audio autre langue ou mode stéréo
21	INFO	Information du système TV
22	AUTO	Scan automatique des différents canaux
23	MANUAL	Sélection manuel
24	ENTER	Pour sélectionner le canal
25	TTX	Pour afficher le télétexte
26	YELLOW BUTTON	Fonction F3 bouton Jaune en mode EPG sélection de la page vers le haut
27	BLUE BUTTON	F4 bouton Bleu en mode EPG sélection de la page vers le bas et fonction en télétexte

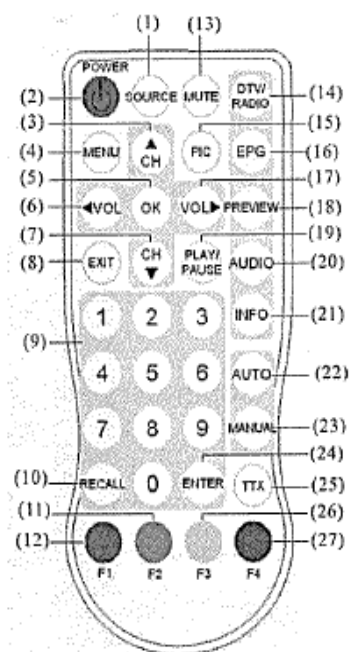

2-INSTALLATION:

Face avant :

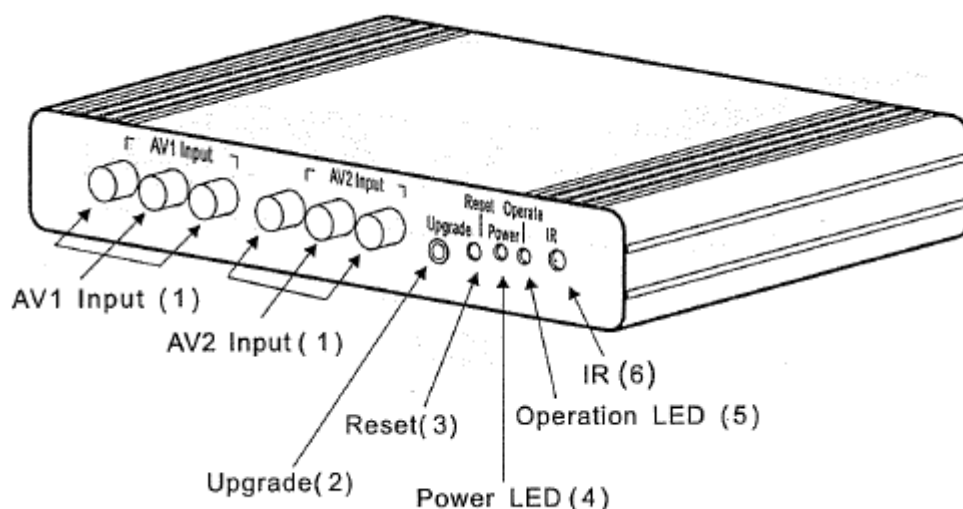

1- Entrées Audio Video AV1 et AV2

2- Upgrade mise à jour : Ne pas connecter


3- Reset : Remise à zéro du système.

4- Power : Led d'état indique que le 12ou24Volt est présent.

5- Opertate : Led de mise en fonction du système.

6- IR- Récepteur Infra Rouge.

Face arrière :

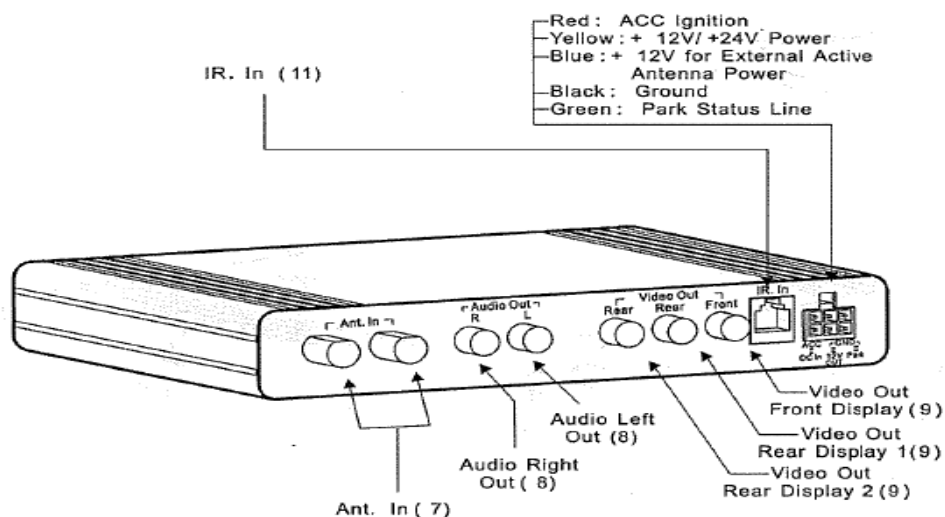

7- Entrée antenne : entrée des antennes numérique terrestre (antennes numérique non fournis en option).

8- Sortie Audio gauche et droite

9- Sortie Video : 3 sortie Video : 1 Avant et 2 arrière

10-Alimentations (power):

JAUNE : à connecter à une alimentation permanente +12/24V.

ROUGE : à connecter à un après contact.

NOIR : à connecter à la Masse du véhicule.

BLEU : sortie accessoire +12V/0,2A

VERT : Info frein à main (négatif) La Video ne fonctionne que si le frein à main est enclenché.

11- IR Infra-Rouge : connecteur pour récepteur Infra-Rouge déporté.

3-UTILISATION DU MENU PRINCIPAL:

Dans le menu principal, vous pouvez accéder aux différents services:

Types de services, Liste des chaînes, Mosaïque des chaînes, Canal Audio, Edition des programmes, Infos sur le programme, Recherche automatique, Recherche manuel et Paramètres du système.

Pour naviguer de haut en bas utiliser les touches [CH+] et [CH-], et de gauche à droite [VOL+] et [VOL-], une fois le logo en surbrillance appuyer sur la touche [OK] pour valider.






Type de service : Sélectionner le programme TNT TV ou TNT Radio avec la touche [OK]



Liste des chaînes : Donne des informations sur les chaines disponible.

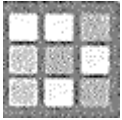

Mosaïque des chaînes : Prévision des programmes sur 9 chaines en mosaïque.



Canal Audio : Permet de sélectionner entre la langue principale ou la seconde langue.



Edition des programmes : Permet à l'utilisateur de changer l'ordre des chaines ou de supprimer des chaînes.



Infos sur le programme : Donne les infos sur la chaine selon les paramètre du système et des infos du signal.



Recherche automatique : Recherche toutes les chaines disponible automatiquement



Recherche manuelle : Recherche manuellement des chaines.



Paramètre du système : Configure le système pour plus de détail voir paragraphe : 4-Paramètre du système.



Listes des chaines (EPG Electronic Program Guide)

- 1-Dans le menu sélectionner « listes des chaines »
- 2-Appuyer sur [OK] pour avoir toutes les chaines disponible.
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour choisir la chaine désirée.
- 4-Appuyer sur [VOL-] pour voir le détail de la chaine.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.




Mosaïque des chaines

- 1-Dans le menu sélectionnez « Mosaïque des chaines »
- 2-Appuyer sur [OK] pour prévisualiser les 9 premières chaines.
- 3-Appuyer sur [CH+] [CH-] [VOL+] [VOL-] pour sélectionner la chaine désirée et appuyer sur [OK] pour la regarder.
- 4-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.




Canal Audio

- 1-Dans le menu sélectionnez « Canal Audio »
- 2-Appuyer sur [OK] l'écran apparait comme sur la figure de gauche.
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour sélectionner les réglages.
- 4-Appuyer sur [VOL-] [VOL+] pour ajuster les réglages.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.

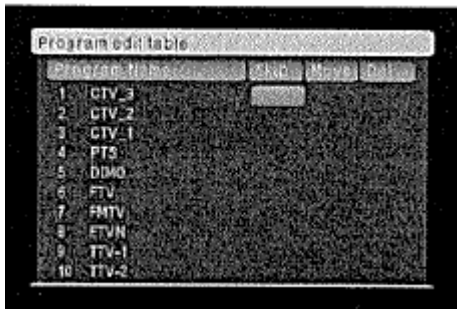


Edition des programmes

- 1-Dans le menu sélectionnez « Edition des programmes »
- 2-Appuyer sur [OK] pour voir apparaitre la table des programmes.
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour sélectionner la chaine.
- 4-Appuyer sur [VOL-] [VOL+] pour sélectionner la chaine à sauter à bouger ou à effacer ».
- 5-Appuyer sur [OK] pour sauter, bouger ou effacer la chaine.
- 6-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.

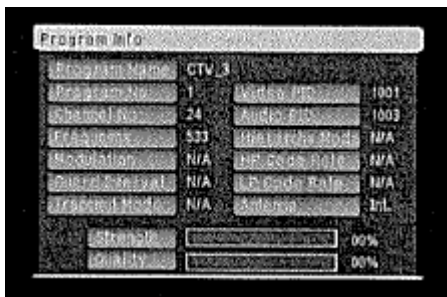


Infos sur le programme

- 1-Dans le menu sélectionnez « Infos sur les programmes »
- 2-Appuyer sur [OK] et les informations apparaissent à l'écran.
- 3-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.

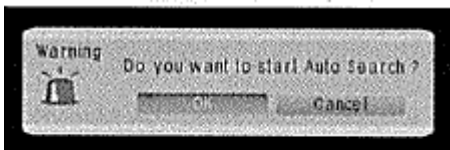

Recherche automatique

- 1-Dans le menu sélectionnez « Recherche automatique »
- 2-Appuyer sur [OK]
- 3-Appuyer sur [CH-] pour sélectionner « OK ».
- 4-Appuyer sur [OK] pour lancer la recherche.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.

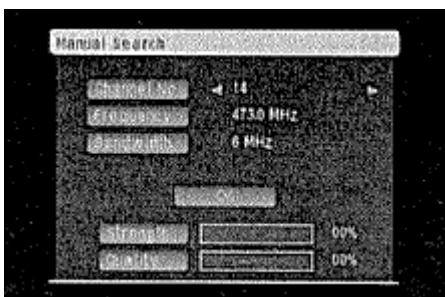


Recherche manuelle

- 1-Dans le menu sélectionnez « Recherche manuelle »
- 2-Appuyer sur [OK] pour faire apparaitre l'écran de recherche.
- 3-Appuyer sur [VOL-] et [VOL+] pour ajuster la chaine.
- 4-Appuyer sur [CH-] pour valider par « OK ».
- 5-Appuyer sur [OK] pour lancer la recherche de la chaine désirée.
- 6-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.

4-PARAMETRE DU SYTEME:



Aide à l'installation : Paramétrage rapide pas à pas du système.

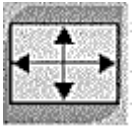

Format d'image : Paramétrage rapide pas à pas du système.



Langue des sous-titres : Sélectionner la langue des sous-titres dans ceux disponible.



Standard télévision : Choisir le standard de sortie Video entre NTSC et PAL.



Paramètres régionaux : Sélectionner la région où vous vous situez.



Fuseau horaire : Sélectionner votre zone de fuseau horaire.



Aide à l'installation

- 1-Dans le menu sélectionnez « Aide à l'installation»
- 2-Appuyer sur [OK].
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour sélectionner votre choix.
- 4-Appuyer sur [OK] pour valider.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.



Langue des sous-titres

- 1-Dans le menu sélectionnez « Langue des sous-titres »
- 2-Appuyer sur [OK] pour lancer la recherche.
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour choisir la langue.
- 4-Appuyer sur [OK] pour valider.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.



Paramètres régionaux

- 1-Dans le menu sélectionnez « Paramètres régionaux »
- 2-Appuyer sur [OK].
- 3-Appuyer sur [CH-] [CH+] [VOL-] [VOL+] pour sélectionner la région.
- 4- Appuyer sur [OK] pour valider.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.



Langue du menu

- 1-Dans le menu sélectionnez « langue du menu»
- 2-Appuyer sur [OK].
- 3-Appuyer sur [CH+] et [CH-] pour sélectionner la langue.
- 4- Appuyer sur [OK] pour valider.
- 5-Appuyer sur [MENU] pour sortir du menu.



Fuseau horaire (France GMT+1 en hiver +2 en été)

- 1-Dans le menu sélectionnez « fuseau horaire»
- 2-Appuyer sur [OK].
- 3-Appuyer sur [VOL-] [VOL+] pour ajuster le temps.
- 5-Appuyer sur [OK] [MENU] pour sélectionner.

5-AIDE A L INSTALLATION RAPIDE:




A partir du menu aller :
 →Paramètre du système → Aide à l'installation.
 Suivre les différentes étapes pour réaliser vos réglages et faire votre recherche automatique des chaines.



6-REGLAGE SPECIALES:

Ce produit possède quelques réglages réservés aux professionnels. Pour y accéder, à partir de l'écran « menu » taper « 605 » pour entrer dans le menu réglage spéciales.

Utiliser les boutons [CH+] et [CH-] pour sélectionner, et les boutons [VOL-] [VOL+] et [OK] pour changer et valider.

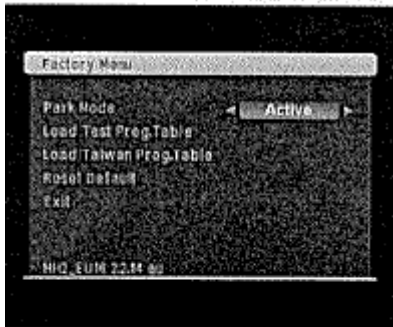

Park mode :

La sortie Video pour l'écran avant ne fonctionne que si le frein à main est tiré « active mode ». En position « inactive mode » Vous aurez toujours la Video.

Load Test Prog. Table:

NE PAS CHANGER, réservé à la production.

Load Taiwan Prog. Table:


NE PAS CHANGER, réservé à la production.

Reset Default:

Remise à zéro, retour aux réglages initiaux.

Exit:

Pour sortir du menu.

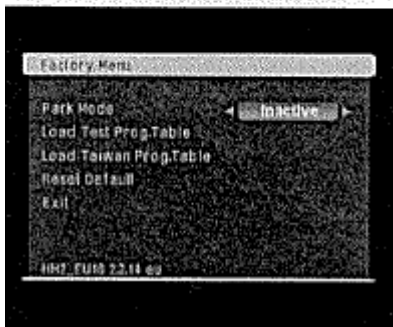

SW Version:

Indique la version du produit.