




NOTICE D'UTILISATION
RECEPTEUR TELE NUMERIQUE TERRESTRE TNT
TRT400-DVB

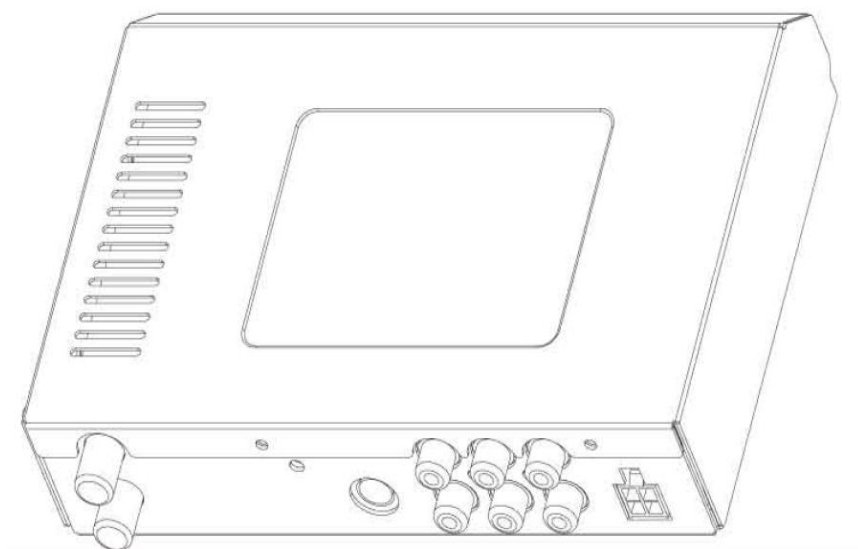

Equippé de 2 tuners pour une réception de qualité pendant la conduite en voiture. Recherche automatique des Canaux.

Caractéristiques:

Compatible TNT et MPEG2 - 2 Entrées antennes TNT - Récepteur mobile haute vitesse, Câble DIN-AV pour connexion a un moniteur, Compatible bande passante 7 & 8 MHz - 500 canaux - Six groupes de favoris, Recherche automatique et manuelle - Control parental, Guide électronique des programmes (EPH) et informations, Mise en veille faible consommation (+ACC off).

Spécifications:

Fréquences d'entrée : 47MHz-230MHz 474MHz-862MHz VHF et UHF.

Bande passante : 7 et 8 MHz.

Impédance d'entrée : 75 Ohm

Niveau d'entrée: -75dBm -10dBm.

Format d'image : 4/3, 16/9.

Résolution vidéo : 720x576 25fps PAL.

Tension d'entrée : 10.5V - 25V.

1 Entrée Audio Video.


4 Sorties Audio Video.

Contenu:

Tuner TNT, Télécommande, Câble d'alimentation, Câble IR Déporte x1, Manuel d'utilisation.


Option : Antenne TNT amplifié +25db

Télécommande multifonction :

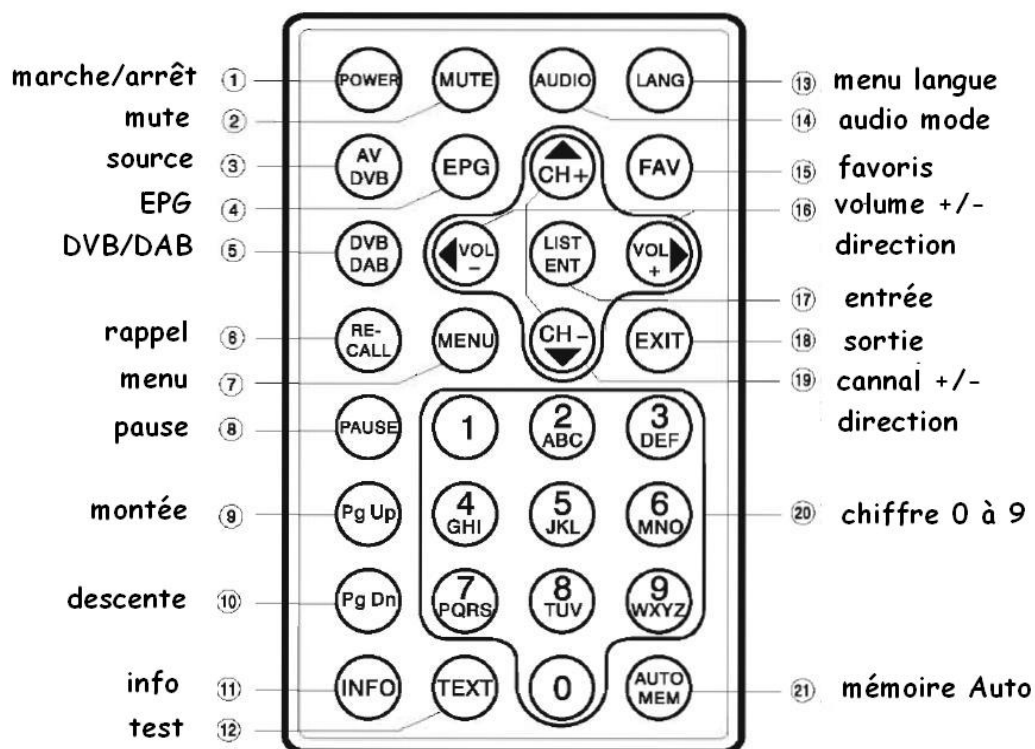


Installation :

Face avant :

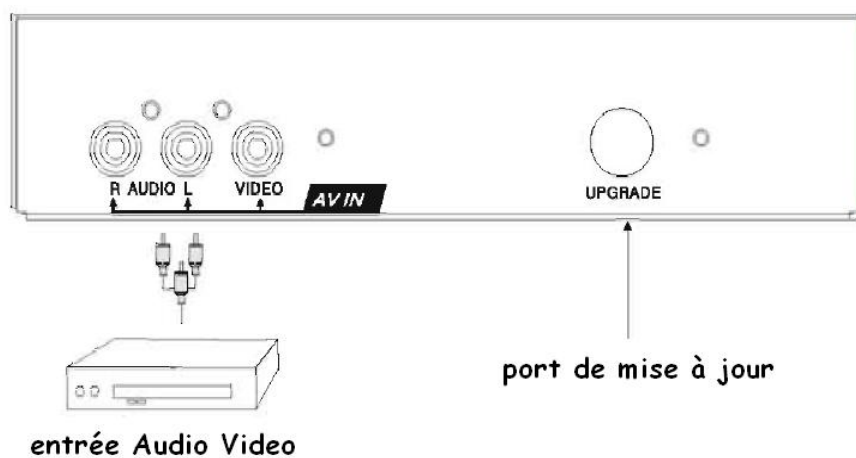

Face arrière :

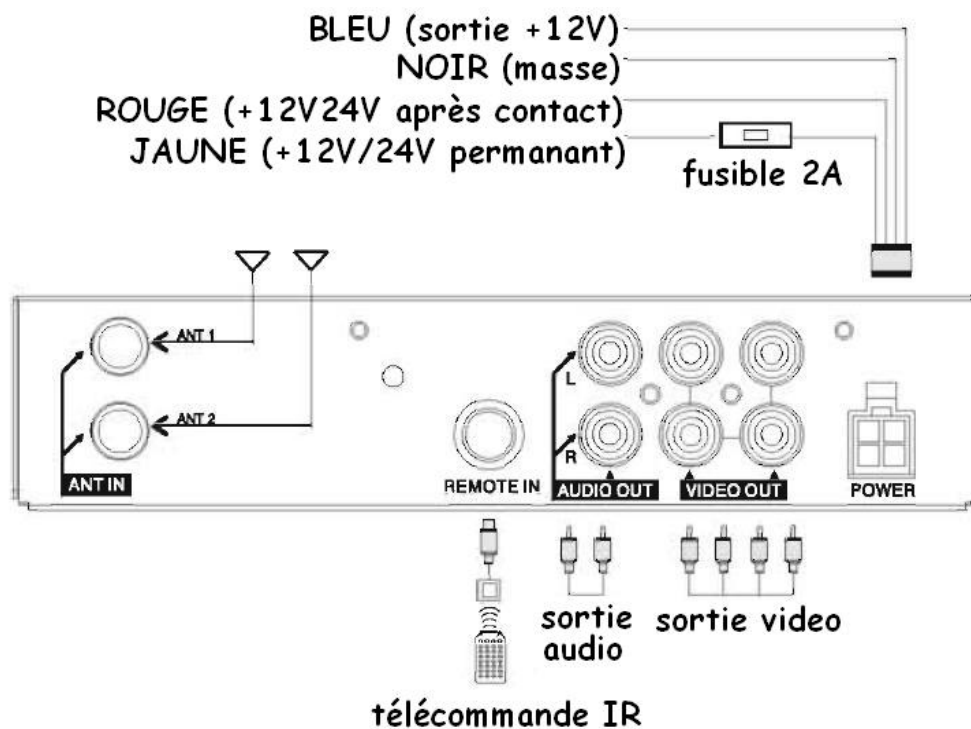

Alimentations (power):

JAUNE : à connecter à une alimentation permanente +12/24V.

ROUGE : à connecter à un après contact.

NOIR : à connecter à la Masse du véhicule.

BLEU : sortie accessoire +12V/0,2A

Sortie Audio RCA (audio out): 1 sortie Audio gauche (L) et droite (R)

Sortie Video RCA (video out): 4 sorties Video pour 4 écrans.

Remote in : à connecter le récepteur infra rouge de la télécommande.

ANT IN : entrée des antennes numérique terrestre (antennes numérique non fournis en option).

Réglage de votre récepteur (SET UP) :

Une fois votre installation terminée, appuyer sur le bouton « power » de la télécommande pour allumer le récepteur.

Pour accéder au menu appuyer sur le bouton « menu » de la télécommande.

Pour vous déplacer utiliser les touches de direction : haut, bas, droite, gauche.

Entrer dans le menu « System setting »

-Réglage du système (system setting) :

-OSD language : choix de la langue à l'écran

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre langue

-Audio language : choix de la langue parlée pour les films.

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre langue

-Screen type : choix du format d'écran 4/3, 4/3 full (plein écran), 16/9 wide, ou 16/9.

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre format

- TV system : choix du système de couleur NTSC ou PAL.

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre système

- OSD displaying : réglage de la durée de l'affichage du menu à l'écran.

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre temps

- GMT offset: réglage du fuseau horaire GMT (en France GMT +2)

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour choisir votre horaire

- **ANT power SW :** alimentation de l'antenne 5V 80mA. ON ou OFF

Appuyer sur les touches [◀ ▶] pour activer ou pas.

-Recherche automatique (auto search) :

Une fois dans le menu réglage « set up » appuyer sur les touches [◀ ▶] puis [▲ ▼] pour sélectionner dans le menu Recherche automatique (auto search): La boîte de dialogue s'ouvre.



-Sélectionnez votre région (Region) et votre bande (Band) .

-Descendez jusqu'à la touche « Search » sur l'écran et appuyez sur la touche « enter »

La recherche automatique est lancée.

Une fenêtre « start search » apparaît, avec la mémorisation de toutes les chaînes captées.

Lorsque la mémorisation est complète l'une des chaînes apparaît à l'écran.

Appuyez sur « save » puis sur « exit » la mémorisation automatique est terminée.



-Recherche manuelle (manual search) :

Depuis le menu réglage « set up » appuyer sur les touches [◀ ▶] puis [▲ ▼] pour sélectionner dans le menu Recherche manuelle (manual search): La boîte de dialogue s'ouvre.

-Utilisez les touches [▲ ▼] pour bouger.

-Utilisez les touches [◀ ▶] pour modifier, région (Region), votre bande (Band), le canal (Channel) et la fréquence (frequency).

-Vous ne pouvez sélectionner qu'une chaîne.

-Lancez la recherche en descendant jusqu'à la touche « Search » sur l'écran et appuyez sur la touche « enter »

Une fenêtre « start search » apparaît, avec la chaîne mémorisée.

Appuyez sur « save » puis sur « exit ».

Recommencer l'opération pour les autres chaînes.



-Réglage d'usine (factory default) :

Depuis le menu réglage « set up » appuyer sur les touches [◀ ▶] puis [▲ ▼] pour sélectionner dans le menu Réglage d'usine (factory default):

La boîte de dialogue s'ouvre avec le texte d'avertissement.

-Appuyer sur « CANCEL » pour sortir sans rien changer.

-Appuyer sur « OK » pour revenir aux réglages d'origine tous vos réglages disparaîtront.

Réglage et classement des canaux (channel manager) :

Ce programme permet de ranger et de voir les programmes que vous recevez.

TV channel :

Programmes favoris (edit) :

Une fois dans le menu TV Channel sélectionnez « favorite » et utilisez les flèches pour choisir votre programme favori et appuyer sur la touche [ENTER] un F apparaît à côté de la chaîne, appuyer de nouveau sur [ENTER] pour effacer.

Effacer un programme (delete) :

Dans le menu TV Channel sélectionnez « delete » utilisez les flèches pour choisir votre programme à effacer et appuyer sur la touche [ENTER]. La sera effacée.

Changer l'ordre des programmes (move) :

Dans le menu TV Channel sélectionnez « move » utilisez les flèches pour choisir votre programme à changer et appuyer sur la touche [ENTER] et avec les flèches de direction déplacer votre programme dans la fenêtre et placé le à votre emplacement désiré puis appuyer sur la touche [ENTER] pour confirmer.

Radio channel :

Toutes les fonctions sont identiques que dans TV Channel.

EPG:

Ce programme permet de voir la liste des programmes et de pouvoir soit avec plus de détails sur ce programme en cours ou d'en mémoriser un pour vous le rappeler.

Advanced EPG:

Une fois dans le menu EPG sélectionnez « advanced EPG » à l'aide des flèches, vous pouvez voir le guide des programmes de la semaine, une fois que vous avez trouvé votre programme vous le sélectionnez en le mettant en surbrillance et appuyer sur la touche [ENTER] pour le mémoriser.

Simple EPG :

Une fois dans le menu EPG sélectionnez « simple EPG » à l'aide des flèches, le détail des programmes du moment apparaît.

Upgrade:

Indique la version logiciel de votre système et à l'aide d'un PC de télécharger une autre version si disponible.

AIDE DE DEPANNAGE :

Défault	Cause possible	Solution
Ne s'allume pas	Le faisceau d'alimentation n'est pas connecté.	<i>Brancher le câble d'alimentation.</i>
Pas de son ni d'image	Le récepteur est en veille	<i>Appuyer sur le bouton [ON]</i>
Mauvaise qualité d'image	-signal saturé -signal trop faible	<i>-mettre un atténuateur. -contrôler l'antenne ou la changer.</i>
Pas d'image TV	-câble video non connecté -la TV n'est pas sur AV -câble video connecté et TV sur AV.	<i>-contrôler vos connecteurs. -mettre la TV sur AV -contrôler si vous avez des chaînes de mémorisées et refaire un scan.</i>
Pas de fonction de la télécommande	-vérifier les piles -la télécommande n'est pas face au récepteur IR -le récepteur IR n'est pas branché	<i>-changer les piles -contrôler qu'il n'y a pas d'objet dans le champs. -Contrôler la connection du récepteur IR</i>

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Fréquence	470Mhz→862Mhz
Signal RF	-18dBm → +20dBm
Impédance antenne	75 Ohm
Video	Compatible MPGE2 ISO/IEC 13818
Signal video	1+/-0,3V
Sortie signal audio	1V ajustable
Entrée signal audio	1V /47KOhm
Résolution	720X480 (NTSC) 720X576 (PAL)
AV	Stéréo
Alimentation	12V/24V 0,7/0,37A
Consommation	8,4W
Poids	0,9Kg
Température de fonctionnement	-20°C → +70°C
Température de stockage	-30°C -> +85°C