


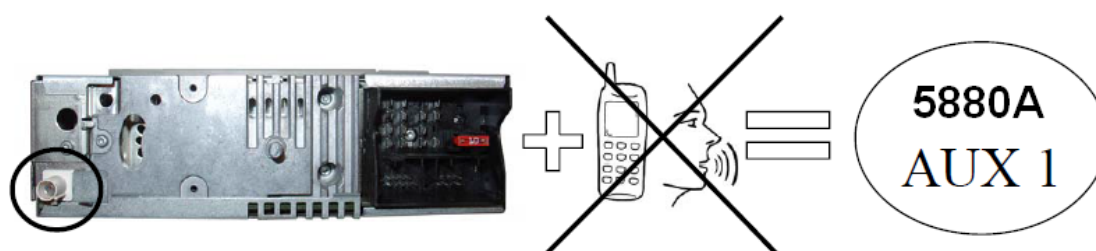



5880 ou 5880A

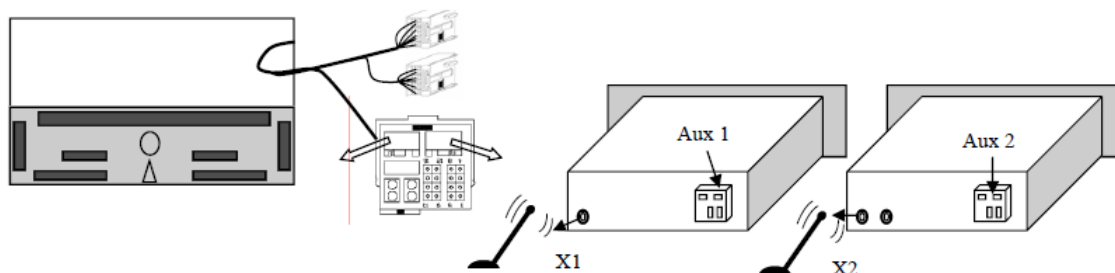

Tous véhicules CAN

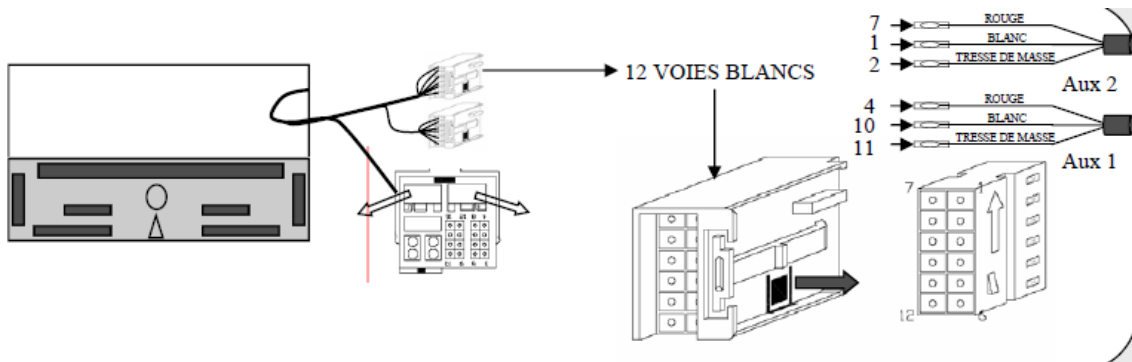

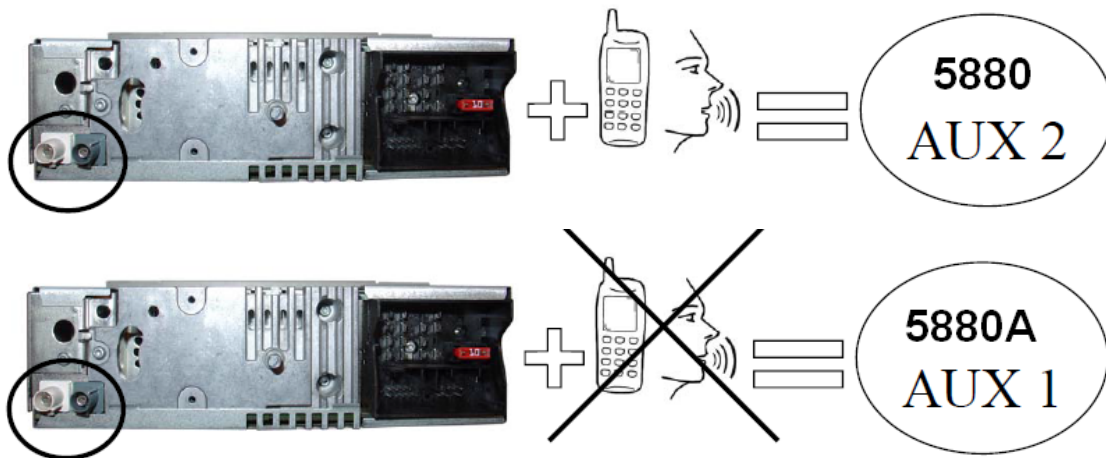

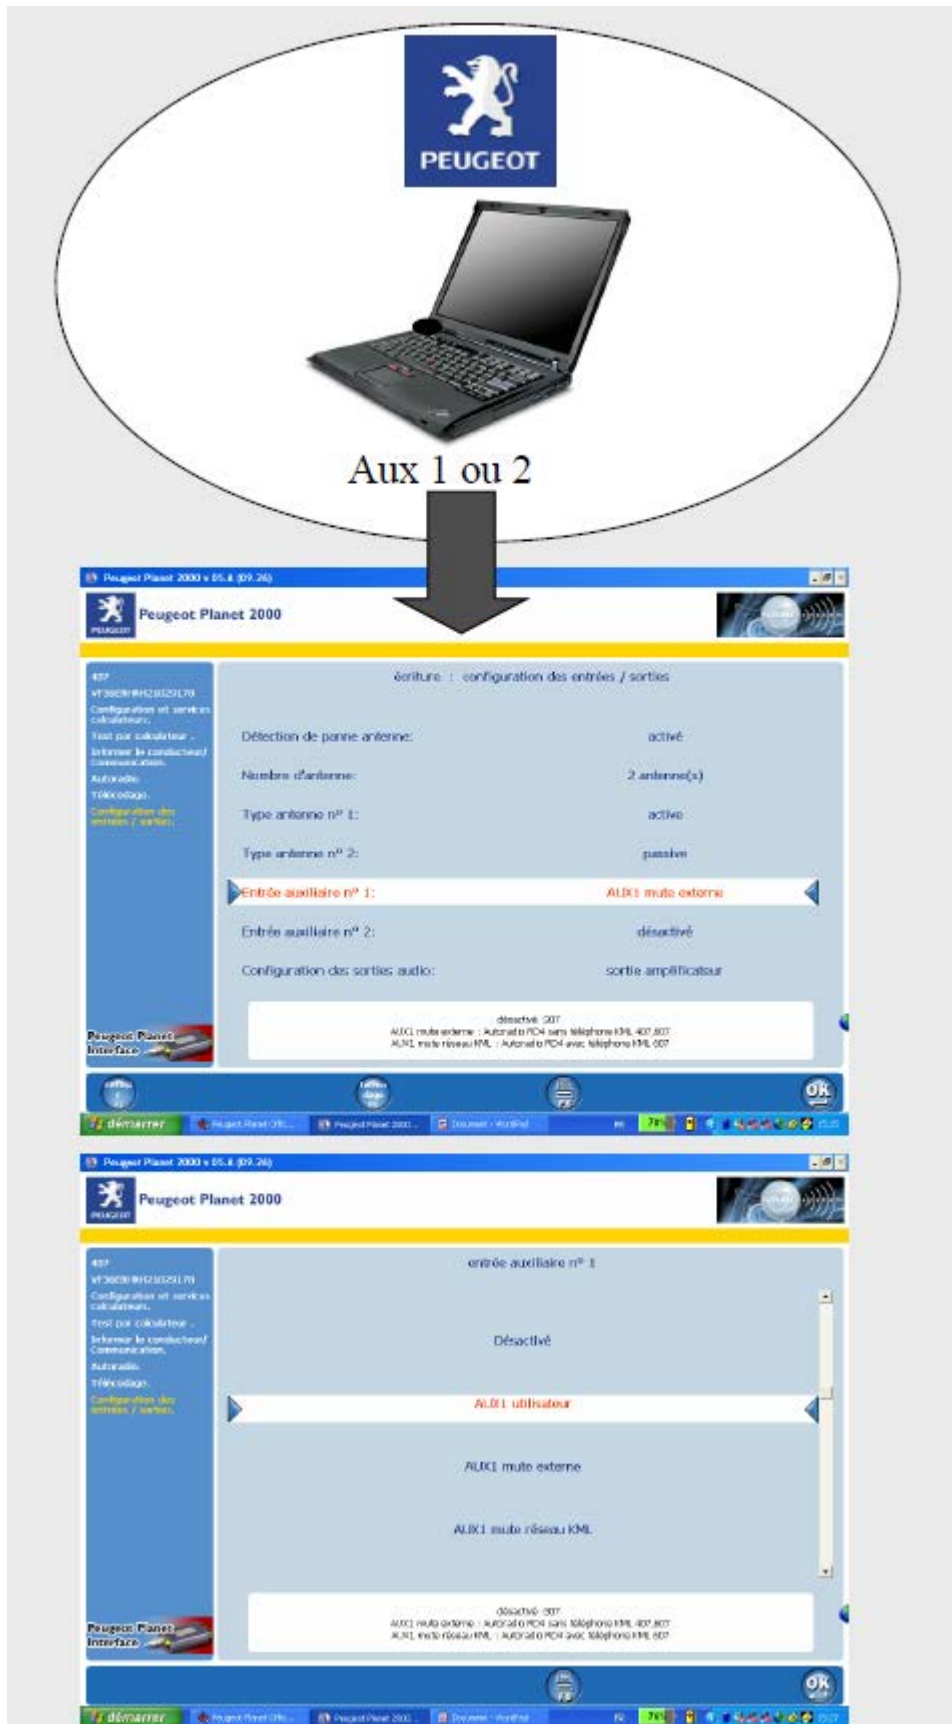

AUX 1



CITROËN C6	AUTORADIO	DIAGNOSTIC	TELECODAGE
Bande de fréquence AM	Activée		
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule	Activé		
Configuration des sorties audio	SORTIE AMPLIFICATEUR		
Loi de correction du niveau de volume	LOI N° 1		
Courbe de sensibilité LO/DX	Courbe n°1		
Fonction Radiotext	Activée		
Fonction CDtext	Activée		
Aide au stationnement	PRÉSENT		
Entrée auxiliaire n°1	CLASSIQUE		
Entrée auxiliaire n°2	CLASSIQUE		

Sélectionner avec les touches de déplacement et modifier avec (F). Valider toutes vos modifications avec (V). Appuyer sur (RETOUR) pour quitter.

Diagnostic	CITROËN C6	AUTORADIO	Télécodage
écriture : configuration du véhicule			
Zone géographique d'utilisation:	Europe de l'Ouest		
Changeur CD:	Présent		
Fonction Fader:	activée		
Bande de fréquence AM:	activée		
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule:	activé		
Configuration des sorties audio:	Sortie amplificateur		
Loi de correction du niveau de volume:	Loi N°1		
Courbe de sensibilité LO/DX:	Courbe n°1		
Fonction Radiotext:	activée		
Fonction CDtext:	activée		
Aide au stationnement:	Présent		
Entrée auxiliaire n°1:	Classique		
Entrée auxiliaire n°2:	Classique		

Appuyer sur F6 pour afficher l'aide

RETOUR F1 TéléCODAGE F5 AIDE F6

Pour obtenir de l'aide, sélectionnez l'option Radiotext d'acte du menu d'aide.

AUX 2



CITROËN C6	AUTORADIO	DIAGNOSTIC	TELECODAGE
Bande de fréquence AM	Activée		
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule	Activé		
Configuration des sorties audio	SORTIE AMPLIFICATEUR		
Loi de correction du niveau de volume	LOI N° 1		
Courbe de sensibilité LO/DX	Courbe n°1		
Fonction Radiotext	Activée		
Fonction CDtext	Activée		
Aide au stationnement	PRESENT		
Entrée auxiliaire n°1	CLASSIQUE		
Entrée auxiliaire n°2	CLASSIQUE		

Sélectionner avec les touches de déplacement et modifier avec (F). Valider toutes vos modifications avec (V). Appuyer sur (RETOUR) pour quitter.

Diagnostic	CITROËN C6	AUTORADIO	Télécodage
écriture : configuration du véhicule			
Zone géographique d'utilisation:	Europe de l'Ouest		
Changeur CD:	Présent		
Fonction Fader:	activée		
Bande de fréquence AM:	activée		
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule:	activé		
Configuration des sorties audio:	Sortie amplificateur		
Loi de correction du niveau de volume:	Loi N°1		
Courbe de sensibilité LO/DX:	Courbe n°1		
Fonction Radiotext:	activée		
Fonction CDtext:	activée		
Aide au stationnement:	Présent		
Entrée auxiliaire n°1:	Classique		
Entrée auxiliaire n°2:	Classique		

Appuyer sur F6 pour afficher l'aide

RETOUR F1
TÉLÉCODAGE F5
AIDE F6