
FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR AUDI A6 2004→2005 système BOSE AVEC 13 HP REF : 827503

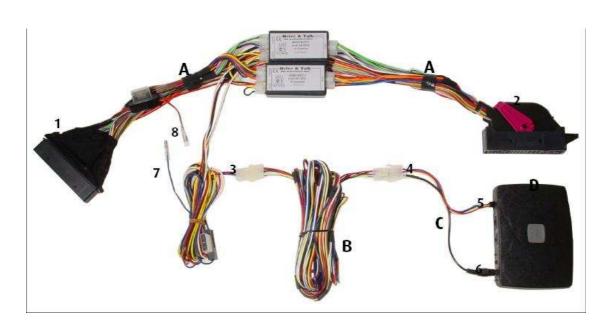

1-INDENTIFICATION DU SYSTEME.

-vérifier que vous avez le bon faisceau avant de commencer l'installation. Contrôler que vous ayez le logo BOSE sur les grilles des HP avant et que l'amplificateur soit NOIR avec les bouts argentés et les connecteurs sur un côté sinon ce faisceau ne correspond pas à votre modèle de voiture.

2-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.

-Le faisceau est toujours livré avec les boîtiers mute connectés et la rallonge.

Trouver l'amplificateur qui se situe dans l'aile arrière gauche dans le coffre.

Model avec navigation : l'ampli se trouve tout en haut du rack comme sur la photo.

Model sans navigation : l'ampli est monté horizontalement sur le châssis du véhicule.

-C'est sur cet amplificateur que vous devez brancher le faisceau 827502.

3-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge **B** de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) e passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.



Du Kit Main Libre


-Connecter l'adaptateur fourni **C** à la centrale du KML **D** (la réf. Comprend par défaut un adaptateur pour un CK3100 pour les autres KML demander l'adaptateur à votre fournisseur). Les faisceaux d'alimentation et de mute de votre KML ne vous serons plus utile.

Du faisceau mute.

-Trouver l'amplificateur, il est maintenu par 3 verrous voir la photo.



-Un fois que vous avez enlevé l'amplificateur déconnecté le gros connecteur.

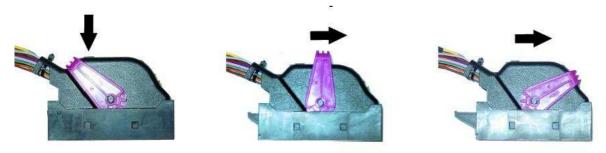

Pousser sur l'ergot Faîtes pivoter le levier de verrouillage jusqu'à l'autre extrémité.

Connecter la partie 1 du faisceau mute au faisceau que vous avez déconnecté de l'amplificateur et la partie 2 connectez le à l'amplificateur.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu **7** est connecté à un +12V permanant car sur l'ampli il n'y à pas d'après contact, il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact.

5-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 10-16V

Consommation : <5 uA (passif)

40mA (actif)

Tension d'activation : < +6V (passif)

>+8V (actif)

Puissance Max par HP: 30W RMS/50W musical sous 4 Ohms

Courant du fil mute : 10mA