

VI-FORD01


Interface Video pour camera de recul pour

FORD Sync 3 avec Ecran 8'' sur Ranger




**ATTENTION AVANT TOUT COUPER LE CONTACT DU
VEHICULE**

Installation.

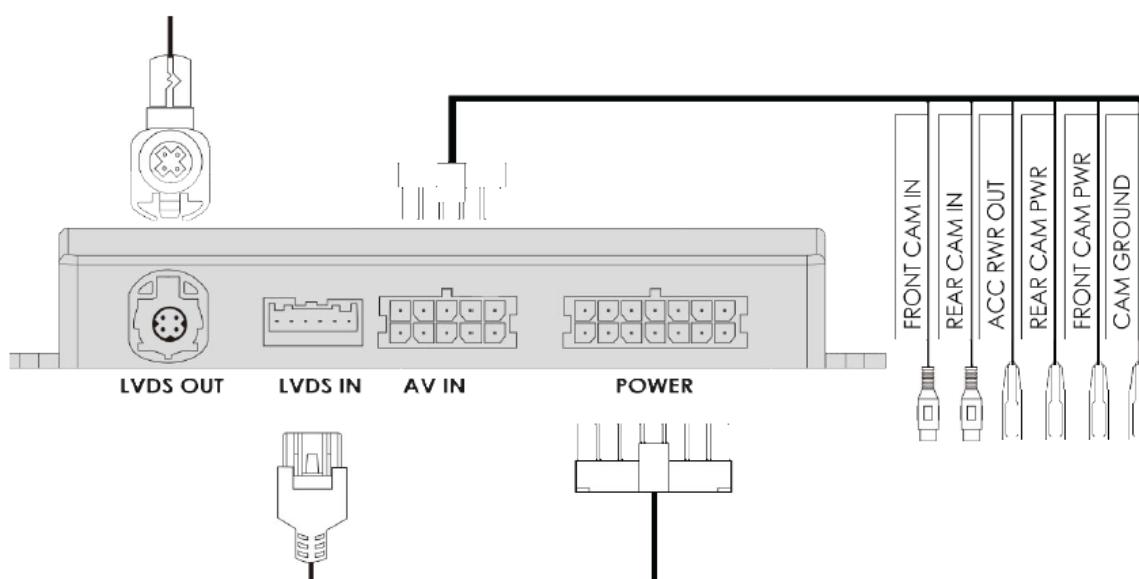

Les connections se font derrière l'autoradio et derrière l'écran

Déconnecter le petit câble LVDS de l'écran.


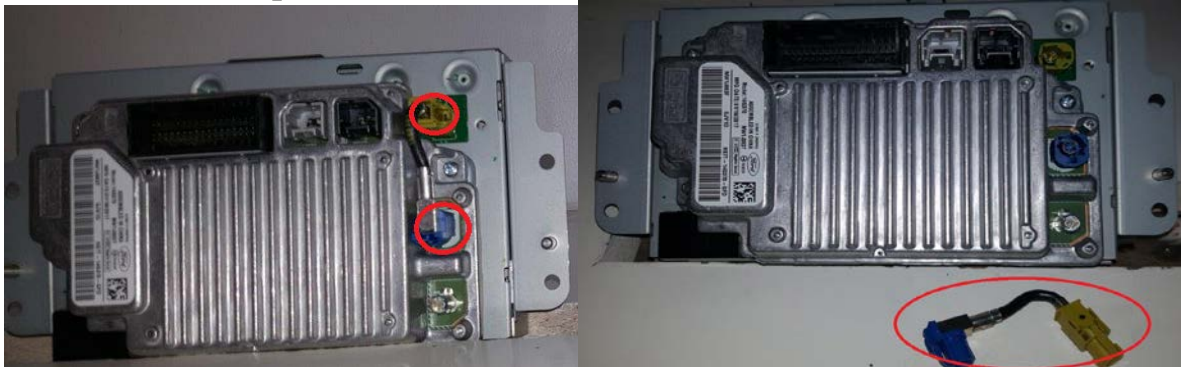


Connecter le câble LVDS côté Rose sur l'interface LVDS OUT et le côté Beige derrière l'écran d'origine sur le connecteur Beige.
Connecter l'autre câble LVDS sur l'interface en LVDS IN et de l'autre côté Bleu derrière l'écran d'origine sur le connecteur Bleu



Brancher le câble d'alimentation en T sur le faisceau d'origine du véhicule


Fil	Fonction	
ROUGE	Front Camera 12V	Sortie +12Volt caméra avant
ROUGE	Acc Power Output	Sortie +12Volt
ROUGE	Reverse Camera Output	Sortie 12 Volt marche arrière pour caméra arrière
NOIR	GND	Masse pour caméra
RCA JAUNE	Entrée caméra Avant	Entrée Vidéo caméra Avant
RCA JAUNE	Entrée caméra de recul	Entrée Vidéo caméra de recul

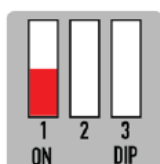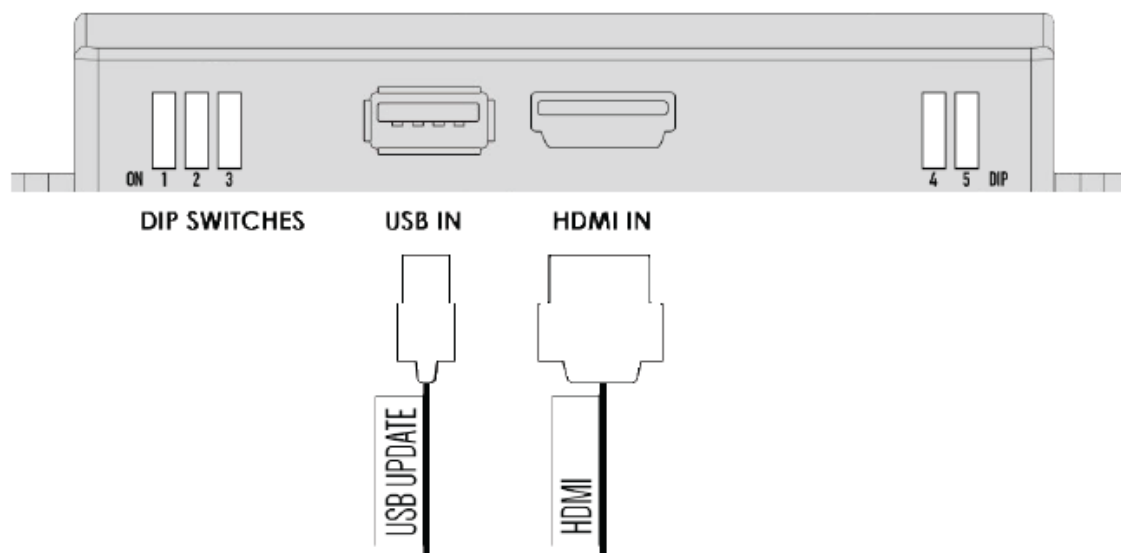

DIP 1

Véhicule avec caméra de recul Origine:


ON: Oui / OFF: Non

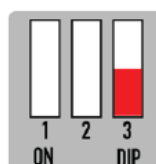

DIP 3

Véhicule avec caméra de recul aftermarket

ON: Oui / OFF: Non

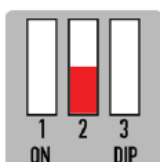

DIP 2

Véhicule avec caméra avant aftermarket

ON: Oui / OFF: Non



DIP 4

OFF

DIP 5

OFF



Commutation entre la caméra avant et la caméra arrière

- Une fois la marche arrière désengagée
- L'écran bascule de la caméra arrière à la vue caméra avant (Si le dip switch n°2 est en ON)
- Pour désactiver la vue de la caméra avant appuyer dans l'angle droit de l'écran ou rouler à plus de 15km/h.



Accès à la caméra avant

- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton n°2 (Si le dip switch n°2 est en ON) ou 2 fois de suite rapidement sur le bouton « SOUND »

-La caméra avant s'affiche sur l'écran d'origine

Avec autoradio SONY Ford Sync 3 écran tactile 8 pouces **UNIQUEMENT**

