

# VI-FORD01

## Interface Video pour camera de recul pour

### FORD Sync 3 avec Ecran 8’’



Interface vidéo pour installer camera avant et arrière ainsi qu'une entrée HDMI sur Ford Sync 3 avec écran tactile 8 pouces :

Ecran compatible avec câble LVDS:




HDMI INPUT



FRONT & REAR  
CAMERA

## ATTENTION AVANT TOUT COUPER LE CONTACT DU VEHICULE

### Installation.

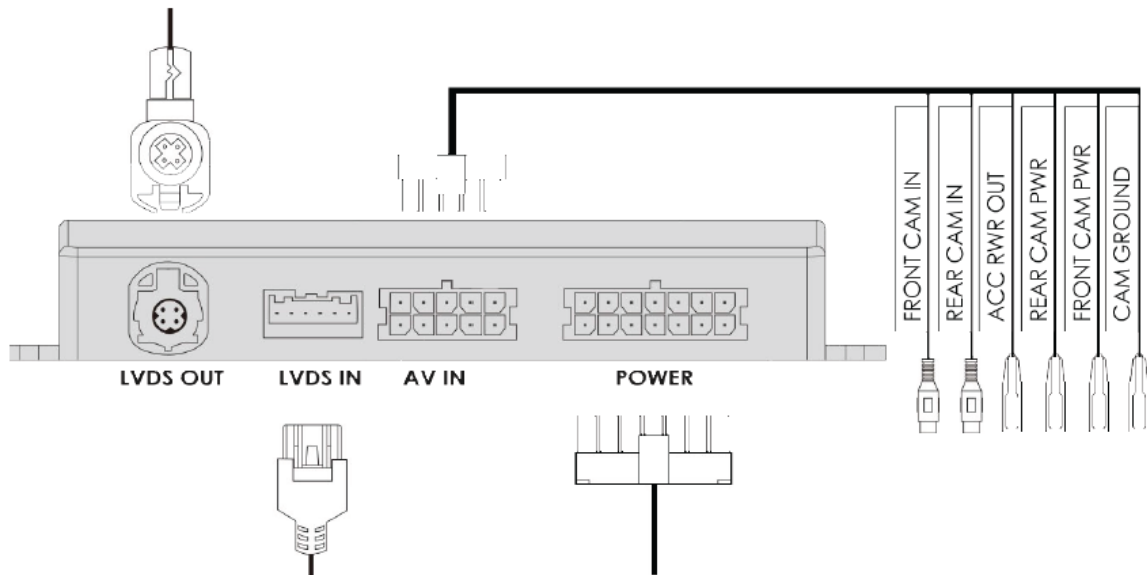


Les connections se font derrière l'autoradio et derrière l'écran

Déconnecter le petit câble LVDS de l'écran.




Connecter le câble LVDS côté Rose sur l'interface LVDS OUT et le côté Beige derrière l'écran d'origine sur le connecteur Beige.  
Connecter l'autre câble LVDS sur l'interface en LVDS IN et de l'autre côté Bleu derrière l'écran d'origine sur le connecteur Bleu

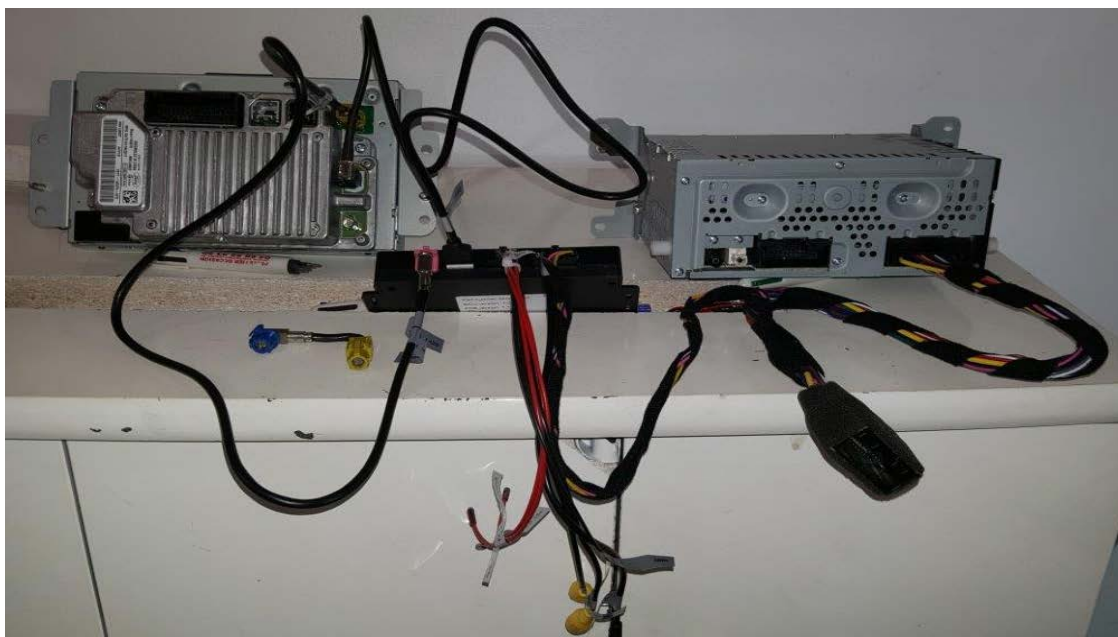

Brancher le câble d'alimentation en T sur le faisceau d'origine du véhicule

| Fil       | Fonction               |                                                   |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| ROUGE     | Front Camera 12V       | Sortie +12Volt caméra avant                       |
| ROUGE     | Acc Power Outpout      | Sortie +12Volt                                    |
| ROUGE     | Reverse Camera Output  | Sortie 12 Volt marche arrière pour caméra arrière |
| NOIR      | GND                    | Masse pour caméra                                 |
| RCA JAUNE | Entrée caméra Avant    | Entrée Vidéo caméra Avant                         |
| RCA JAUNE | Entrée caméra de recul | Entrée Vidéo caméra de recul                      |

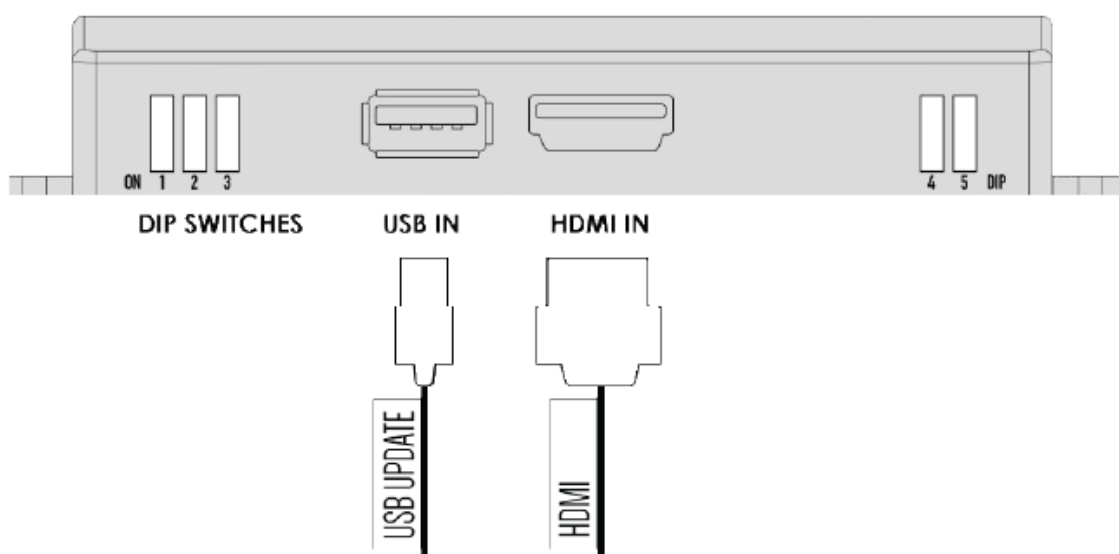



#### DIP 1

Véhicule avec caméra de recul Origine:  
ON: Oui / OFF: Non




#### DIP 3

Véhicule avec caméra de recul aftermarket  
ON: Oui / OFF: Non



#### DIP 2

Véhicule avec caméra avant aftermarket  
ON: Oui / OFF: Non



#### DIP 4

OFF

#### DIP 5

OFF



### Commutation entre la caméra avant et la caméra arrière

- Une fois la marche arrière désengagée
- L'écran bascule de la caméra arrière à la vue caméra avant (Si le dip switch n°2 est en ON)
- Pour désactiver la vue de la caméra avant appuyer dans l'angle droit de l'écran ou rouler à plus de 15km/h.



### **Accès à la caméra avant**

- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton n°2 (Si le dip switch n°2 est en ON) ou 2 fois de suite rapidement sur le bouton « SOUND »
- La caméra avant s'affiche sur l'écran d'origine

### **Véhicules compatibles**

- Ford C-Max depuis 2017
- Ford Edge depuis 2018
- Ford Expédition depuis 2018
- Ford Explorer depuis 2018
- Ford F-150, F250, F350 et F450 depuis 2015
- Ford Focus depuis 2017
- Ford Fusion depuis 2015
- Ford Galaxy depuis 2017
- Ford Kuga depuis 2017
- Ford Mondeo depuis 2017
- Ford Mustang depuis 2015
- Ford S-Max depuis 2017

**Avec autoradio SONY Ford Sync 3 écran tactile 8 pouces UNIQUEMENT**







