


checkTEMP *time*

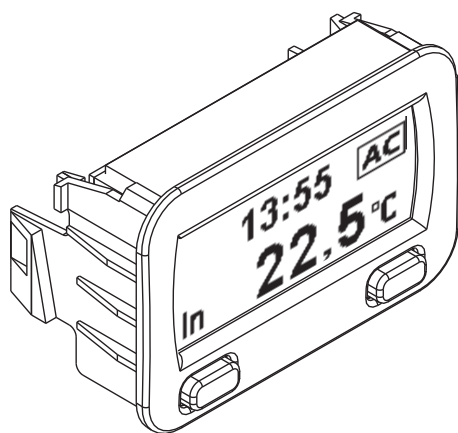

**MANUALE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL
INSTALLATIONSANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION
MANUAL DE INSTALACION**





POLITECNICA 80
CADONEGHE (PD) - ITALY - Tel. (049) 700.911 - Fax (049) 700.154

Rev.0

Suggerimento per la posizione interna ed esterna delle sonde.

Advised position for the internal and external sensors.

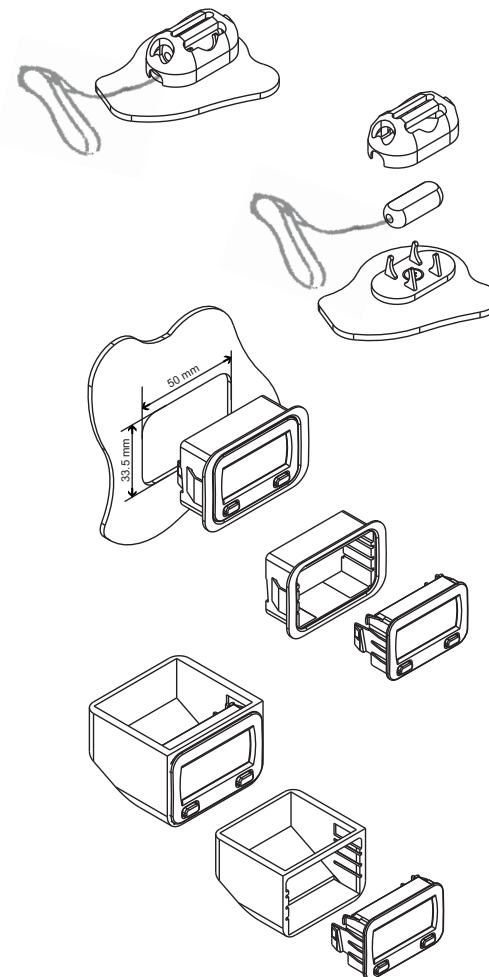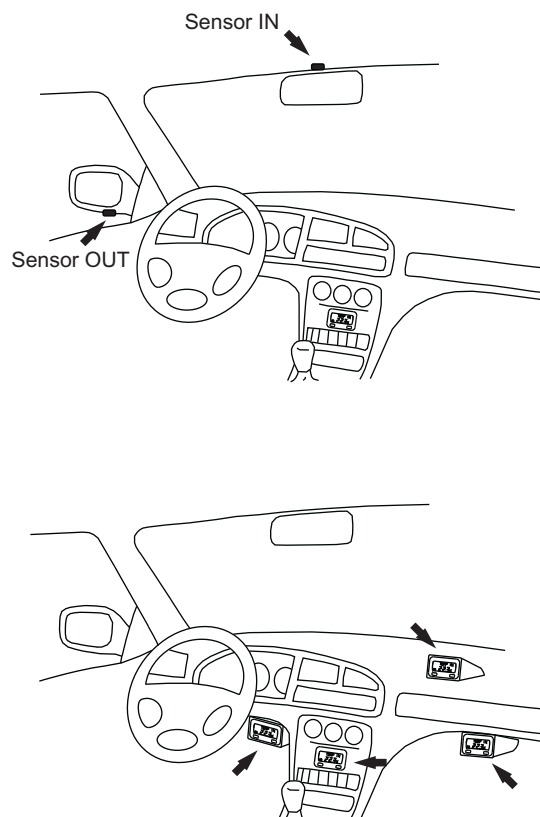

Configurazione Relè
Relays Configuration

Collegare al positivo diretto della scatola fusibili:
Cable to connect to direct positive of Fuse Box.

Configurazione CheckTemp
CheckTemp Configuration

NC NO
C

Rosso / Red
Arancio / Orange
Blu / Blue
Grigio / Grey
Giallo / Yellow
Viola / Purple
Nero / Black


Sensor temp. Esterno
External temp.

Sensor temp. Interno
Internal temp.

Luci di Posizioni
Position Lights

Sottochiave
Key Power

Massa
Ground

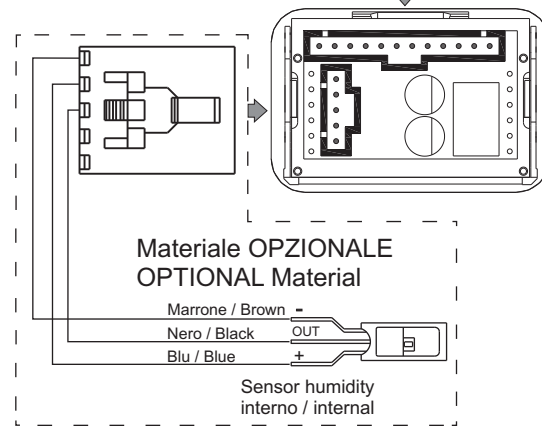[illegible]

checkTEMP Time

Symbole verglas

Horloge / Température / Humidité

AC Climatisation activée

Heating Chauffage activé

Cooling Refroidissement activé

In 13:55 22,0°C

Touche P1: une pression brève change le type de mesure. Une pression de 2 seconds active / désactive l'AC

Touche P2: une pression de 2 seconds active le Menu Réglage

In = Intérieur
Out = Extérieur
Hum = Humidité

Il visualise la température intérieur et extérieur et l'humidité relative.

°C = Celsius
°F = Fahrenheit
% = Pourcentage

13:55 [AC]
In 22,0 °C

00:00:00
NEW **Car icon** **M<>**

PASSAGE DE TEMPÉRATURE A DUREE DE VOYAGE

Pour choisir entre la modalité TEMPERATURE et la DUREE DE VOYAGE simplement appuyez sur les touches P1 et P2 au même temps.

Durée de voyage

00:00:00

NEW [Car Icon] M

P1 Touche P2 Touche

Modalité voyage
 Entamer un nouvel voyage
 Durée de voyage désactivée
 Pause de voyage (2 heures maxi.)

Pour accéder aux temps enregistrés ou au Menu Réglage.


Il efface le temps de voyage et commence un nouveau voyage.

Menu Réglage

MENU REGLAGE

En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 12 fonctions, ainsi sélectionnables:

- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 12 fonctions en rotation.
- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier / confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu

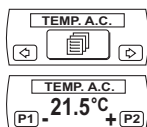

ETAPE 1: "TEMPERATURE CLIMATISATION"

Réglage de la température du thermostat de 18°C à 29°C
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 2: "MODALITE FONCTIONNEMENT"

Sélection du fonctionnement du thermostat entre
- CHAUFFAGE
- REFROIDISSEMENT
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 3: "MODALITE VISUALISATION"

Sélection de la modalité de visualisation des données en 3 façons:
- ROTATION DES DONNEES EN BAS ET HEURE EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET ROTATION EN HAUT
- DONNEE FIXE EN BAS ET HEURE EN HAUT
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 4: "VERGLAS"

Réglage de la seuil de température d'alarme «Verglas» de -5°C à +5°C
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»




ETAPE 5: "ALARME VERGLAS"

Activation / Désactivation du signal acoustique de «Verglas»
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 6: "REGLER HEURE"

Réglage de l'heure en Heures/Minutes
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 7: "REGLER DATE"

Réglage de la date en Jour/Mois/An
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 8: "REGLER CONTRASTE"

Réglage du contraste de l'écran LCD
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 9: "REGLER COULEUR ECRAN"

Réglage du couleur de la retro-illumination de l'écran: vous pouvez choisir entre 4 couleurs de base (Rouge, Vert, Bleu, Blanc) en appuyant sur la touche P1 (voir fig. [2]). Lorsque les couleurs de base Rouge, Vert ou Bleu sont affichés, vous pouvez accéder au menu en fig. [3], dans lequel vous pouvez affiner les couleurs de Rouge en Bleu, de Vert en Rouge ou de Vert en Bleu en appuyant sur les touches P1 et P2.
- Confirmez votre choix comme dans la fig. [4],



ETAPE 10: "REGLER INTENSITE"

Réglage de l'intensité de la retro-illumination de l'écran.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 11: "REGLER ECHELLE TEMPERATURE"

Réglage de l'échelle de mesure de la température en modalité CELSIUS et FAHRENHEIT.
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 12: "CHOISIR LANGUE"

Choisissez la langue des menus entre: ITALIEN, ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND et ESPAGNOL
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



"MENU DUREE DE VOYAGE"

Dans la modalité «DUREE DE VOYAGE» la touche P2 a deux fonctions:
- En appuyant brièvement sur la touche, vous visualisez les 10 mémoires sauvées auparavant.
- En appuyant sur la touche P2 (droite) pour 2 seconds vous accédez au Menu Réglage composé par 3 fonctions, ainsi sélectionnables:



- Appuyez sur les touches P1 ou P2 pour visualiser les 3 fonctions en rotation.
- Appuyez sur la touche P2 pour 2 seconds pour modifier/confirmer la fonction choisie
- Appuyez sur la touche P1 pour 2 seconds pour sortir du menu



ETAPE 1: "ALARME DE VOYAGE"


Réglage de l'écart en Heures/Minutes entre les alarmes de suggestion PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



ETAPE 2: "ACTIVER DUREE DE VOYAGE"

Activation / Désactivation de l'enregistrement de la durée de voyage
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»



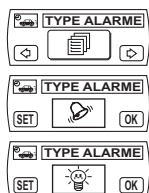

ETAPE 3: "TYPE ALARME"

Choisissez le type d'alarme, ACOUSTIQUE ou VISUEL, pour la suggestion de PAUSE DE VOYAGE
- Pour confirmer, voir «MENU REGLAGE»

Notation 1: L'activation ou la désactivation du contrôle de la climatisation sont confirmées par un signal acoustique de **3 sons** et par le symbole «**AC**» dans le coin supérieur droit de l'écran.

Notation 2: Les senseurs de température (intérieur et extérieur) doivent être installés exclusivement sur les supports fournis. Ils doivent aussi être placés à l'abri des sources de chaleur ou loin d'endroits serrés (comme les montants des portes, les bouches de ventilation, à l'intérieur du tableau de bord).

Positions conseillées

Senseur extérieur: au-dessous du rétroviseur extérieur

Senseur intérieur: au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 3: Le senseur d'humidité doit être installé sur le support fourni. Il doit aussi être placé à l'abri des sources de chaleur et des rayons solaires.

Positions conseillé:

Au-dessus du rétroviseur intérieur

Notation 4: Pour un bon fonctionnement, il est conseillé de connecter le câble rouge (positif) directement à la boîte des fusibles

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de mesure de la température:

de - 30°C (-22°F) à +100°C (212°F)

avec 0,3°C (0,54°F) de sensibilité.

Erreur de mesure:

MIN +/- **0,3°C (0,54°F)** à +25°C (+77°F)

MAX +/- **0,9°C (1,62°F)** à -35°C (-31°F) et +100°C (+212°F)

Plage de fonctionnement:

de - 20°C (-4°F) à +70°C (158°F)

Humidité relative: de 0% à 100% +/- 2%

Alimentation 12V